

PHILIPS

Multi-touchdisplay


Signage Solutions

10 inch

Met Android

Multi-Touch

10BDL4551T

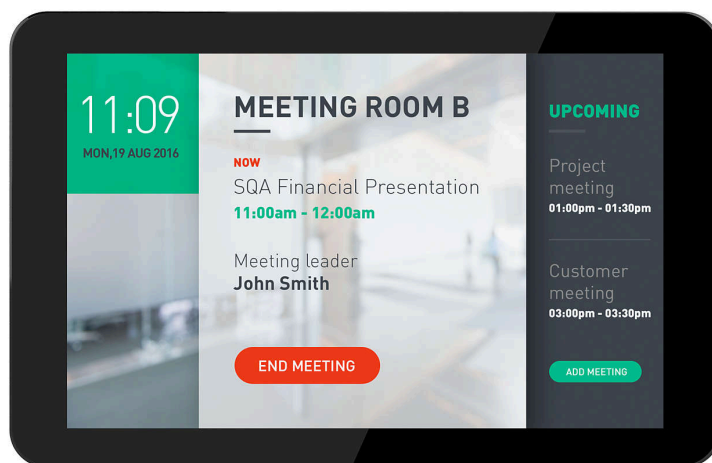

Grote impact

Klein multi-touchdisplay.

Van adverteren tot navigatie, dit fantastisch heldere, slimme multi-touchdisplay is ideaal als er niet zo veel ruimte beschikbaar is. Een veelzijdige alles-in-een-oplossing waarbij de inhoud op afstand kan worden beheerd. Dankzij Power over Ethernet kan het display overal worden geplaatst

Veelzijdige systeemoplossing

- Intern geheugen. Content uploaden voor direct afspelen
- Flatscreen zonder randjes, eenvoudig te reinigen
- Flexibele montage: staand, liggend en op een oppervlak
- TeamViewer Host-app. Afstandsbediening en scherm delen

Moeiteloze installatie. Totale controle.

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content
- CMND & Deploy. Apps installeren en starten op afstand
- Eenvoudige installatie met PoE+-technologie

Schitterend beeld. Een goed reagerend touchscreen.

- Scherp contrast. Hoge leesbaarheid
- Plug & Play 5-punts multi-touchdisplay
- Ingebouwde camera en luidsprekers
- Android SoC-processor. (Web)Apps

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (centimeters): 25.6 cm
 Schermdiagonaal (inch): 10.1" inch
 Beeldformaat: 16:10
 Schermresolutie: 1280 x 800
 Optimale resolutie: 1280 x 800
 Helderheid: 300 cd/m²
 Schermkleuren: 16,7 miljoen
 Contrastverhouding (normaal): 800:1
 Responstijd (normaal): 30 ms
 Kijkhoek (horizontaal): 160 graad
 Kijkhoek (verticaal): 160 graad
 Besturingssysteem: Android 8.1

Connectiviteit

Audio-uitgang: Externe luidsprekeraansluiting
 Andere aansluitingen: USB, micro SD
 Video-uitgang: HDMI
 Externe bediening: RJ45

Comfort

Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
 Schermbeveiligingsfuncties: Lage Helderheid
 Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
 Energiebesparingsfuncties: Smart Power
 Beeldprestaties: Geavanceerde kleurinstelling
 Bestuurbaar vanaf het netwerk: RJ45, Wi-Fi
 Geheugen: 2 GB DDR3/ 8 GB eMMC

Geluid

Ingebouwde luidsprekers: 2 x 2 W

Vermogen

Netspanning: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
 Verbruik (max.): 10,96 W
 Stroomverbruik in stand-bystand: <0,5 W

Afmetingen

Breedte van het apparaat: 261 mm
 Gewicht van het product: 0,74 kg
 Hoogte van het apparaat: 167,2 mm
 Diepte van het apparaat: 29 mm
 Breedte van het apparaat (inch): 10,28 inch

Hoogte van het apparaat (inch): 6.58 inch
 Geschikt voor wandmontage: 75 x 75
 Diepte van het apparaat (inch): 1,14 inch
 Randbreedte (L/R, T/B): 19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm
 Gewicht van het product (lb): 1,63 lb

Voorwaarden voor een goede werking

Hoogte: 0 ~ 3000 m
 Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50.000 uur
 Relatieve vochtigheid: 10 ~ 85 (niet-condenserend) %
 Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C

Multimediatoepassingen

Video afspelen via USB: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV
 Foto's bekijken via USB: BMP, GIF, JPEG, PNG
 Audio afspelen via USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Tafelstandaard, USB-kabel, DC-stroomadapter, HDMI-kabel, Stekker, Siliconen voet

Diversen

Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Spaans, Turks, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Nederlands, Fins, Noors, Portugees, Zweeds

Garantie: 3 jaar garantie

Officiële goedkeuringen: CB, CE, RoHS, FCC, klasse A, UL

Interactiviteit

Multi-touchtechnologie: Geprojecteerd capaciteif
 Aanraakpunten: 5 gelijktijdige aanraakpunten
 Veiligheidsglas: 0,7 mm getemperd veiligheidsglas

Kenmerken

Ingebouwde camera en luidsprekers

Dankzij de ingebouwde camera en luidsprekers is dit kleine touchscreen echt een veelzijdige, slimme oplossing. Gebruik het om het aantal winkelbezoekers te meten, bewegingen door de winkel te analyseren, en nog veel meer. Gebruik de kracht van Android AI-apps om gerichte content te tonen. Of gebruik uw beeldscherm gewoon voor videoconferenties.


Power over Ethernet (PoE+)

U kunt uw Philips Professional Display vrijwel overal neerzetten. Met PoE+ kunnen voeding en gegevens worden geleverd aan uw scherm via één Ethernet-kabel. U hebt ook geen stopcontact nodig, maar er wordt wel een stroomadapter meegeleverd, voor het geval dat u uw display toch wilt aansluiten.

Intern geheugen

Sla content op en speel het af zonder een permanente externe speler nodig te hebben. Uw Philips Professional Display heeft een intern geheugen, waarmee u media kunt uploaden om direct af te spelen op het display. Het interne geheugen werkt ook als een opslagplaats voor online streaming.

CMND & Create



Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.

CMND & Control



Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

Met Android 8

Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android 8-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.

