

Philips Signage Solutions
多點觸控螢幕

65 吋
1920 x 1080 (全高清)

65BDL3010T



憑藉 Android 的功能

備有多點式觸控 LED 螢幕

以前所未有的距離與觀眾接觸。快速、精確且非常耐用，再配合高效能、極高的可靠程度和卓越功能。

為觀眾帶來最佳的觀賞畫面

- AMVA LED 提供寬闊檢視、超高對比和逼真圖像
- 全高清 LED 一極致對比度的卓越 LED 影像

尖端技術，適合所有信號類型

- 以 HTML5 透過雲端連結及控制您的內容
- CMND：讓您充分控制顯示屏

為您的業務及目標對象度身訂造

- SmartPower 可節能
- 利用故障恢復功能，保持內容持續播放
- 使用畫面切換功能輕鬆預備會議

與更多觀眾進行互動

- 10 點觸控
- 以真正多觸控螢幕體驗精彩互動
- 防反光玻璃減低平衡視差

PHILIPS

多點觸控螢幕
65 吋 1920 x 1080 (全高清)

產品特點

即插即播放 多觸控



內置的觸控技術帶來更多靈活性及最佳同時觸控表現，更有多種作業功能，讓您體驗前所未有的精彩互動性。多觸控屏幕具備自動觸控辨識，而 USB 更兼容 HID 讀頭，方便您即插即播放。

10 點觸控

10 點觸控

防反光玻璃

這款觸控屏幕設有防反光玻璃及低平衡視差，讓觸控體驗更上一層樓。既無眩光及屏幕反射，影像及色彩自然清晰鮮明。

AMVA 顯示技術

Philips AMVA LED 顯示器採用進階多域垂直調準技術，為您提供超高且穩定的對比率，呈現更逼真亮麗的圖像。輕鬆應付標準應用程式，更特別適合高需求的圖形應用程式；更備有最佳的像素管理技術，為您帶來 178/178 度超闊可視角度，即使在直向模式亦能呈現清脆細膩的圖像。

CMND



CMND 乃一個強大的顯示屏管理平台，讓您完全主導多種控制功能，如以 CMND 更新及管理內容、以「CMND & 控制」建立或控制設定，全由 CMND 一手包辦。

全高清 LED 技術

畫質非常重要。我們知道您想要比普遍顯示屏更好的畫質。試想像細膩的畫面質數，極致的對比度和真實的畫面，螢幕上的一切栩栩如生。

故障恢復



對於要求嚴格的商務使用，保持內容持續播放非常重要。雖然您未必會遇上嚴重內容錯誤，不過故障恢復功能可利用革新的技術，在發生媒體播放機故障時於屏幕上播放備份內容，做到內容備護。故障恢復會在主要輸入發生故障時自動啟用。只要

65BDL3010T/00

選擇主要輸入連接以及故障恢復連接，就可以獲得即時防護。

適合會議室使用的畫面切換功能

使用畫面切換功能輕鬆預備會議。此功能會在會議室沒有使用時從您選擇的輸入源播放背景內容，當會議開始、您需要演說或分享畫面時，只要連接電腦顯示屏便會自動切換輸入源並投放您的畫面，毋須自行切換。

SmartPower



系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

SmartBrowser



使用 HTML5 透過雲端連接並控制內容。設計您的信號內容並將之連接至顯示屏或顯示器網絡播放。只需簡單插入 RJ45 網絡連接線，將顯示屏連接至指定的網址，便可播放您儲存至雲端的內容。



規格

連接

- 音訊輸出：音效左/右 (RCA)，外置喇叭連接器
- 影像輸入：DisplayPort (1.2)，2 個 HDMI，DVI-D，VGA (Analog D-Sub)，USB，Component (BNC)，Composite (BNC)
- 音效輸入：音效左/右 (RCA)，3.5 毫米插座
- 其他連接：USB，OPS
- 影像輸出：DisplayPort，DVI-I，VGA (透過 DVI-D)
- 外置控制：RJ45，IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔，RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制)：163.9 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制)：65 吋
- 螢幕比例：16:9
- 螢幕解像度：1920 x 1080p
- 像素點距：0.74 x 0.74 毫米
- 最佳解像度：1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度：350 cd/m²
- 顯示色彩：10.7 億
- 對比率 (一般)：3000:1
- 動態對比：500,000:1
- 響應時間 (常規)：8 毫秒
- 可視角度 (水平)：178 度
- 可視角度 (垂直)：178 度
- 影像增強功能：3/2 - 2/2 動態下拉功能，3D 梳型濾波器，動態補償去交錯，逐行掃描，3D MA 去交錯，動態對比增強
- 螢幕保護處理：防反光螢幕保護
- 面板技術：VA

舒適

- 擺放：橫向 (16/7)
- 螢幕保護功能：像素轉換，低亮
- 鍵盤控制：隱藏，可鎖定
- 遙控器訊號：可鎖定
- 訊號穿環：RS232，VGA，DisplayPort，DVI
- 安裝方便：智能嵌槽
- 節能功能：Smart Power
- 其他便捷功能：手柄
- 可控網絡：RS232，單一電線 (HDMI-CEC)，LAN (RJ45)

聲音

- 內置喇叭：2 x 10 瓦 RMS

電源

- 電源：100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz

- 耗電量 (開啟模式)：176 瓦
- 備用模式耗電量：<0.5 瓦
- 省電功能：Smart Power

支援的顯示解像度

- 電腦格式：640 x 480，60，67，72，75Hz，1024 x 768，60Hz，1280 x 768，60Hz，1280 x 800，60Hz，1280 x 1024，60Hz，1360 x 768，60Hz，1600 x 1200，60Hz，1920 x 1080，60Hz，1920 x 1200，60Hz，720 x 400，70Hz，800 x 600，60，72，75Hz
- 視訊格式：480p，60Hz，576p，50Hz，720p，50，60Hz，1080p，50，60Hz，1080i，25，30Hz，480i，30，60Hz，576i，25，50Hz

尺寸

- 智能嵌槽安裝：100 x 100 毫米、100 x 200 毫米
- 調整寬度：1492.40 毫米
- 產品重量：43.1 千克
- 調整高度：867.40 毫米
- 調整深度：99.80 毫米
- 機器寬度 (吋)：58.76 吋
- 機器高度 (吋)：34.15 吋
- 掛牆：400 x 400 毫米，M6
- 機器深度 (吋)：3.93 吋
- 邊框寬度：29.2
- 產品重量 (lb)：95 磅

操作條件


- 地勢高度：0 ~ 3000
- 溫度範圍 (操作)：0 ~ 40 ° C
- MTBF：50,000 小時
- 相對濕度：20 ~ 80 %
- 溫度範圍 (儲藏)：-20 ~ 60 ° C

多媒體應用程式

- USB 播放影片：M2TS，M4V，MK3D，MKV，MP4，MPEG，MPG，MTS，TS，TTS，VOB，WMV
- USB 播放相片：BMP，GIF，JPEG，.jpg
- USB 播放音訊：AAC，AIF，AIFF，ASF，LPCM，M3U，M4A，MP3，MP4，WAV，WMA

配件

- 附配件：AC 電源線，RS232 線，USB 線，遙控器，遙控器電池，快速入門指南，使用手冊 CD-ROM
- 選購配件：底座，HDBaseT OPS 接收器 (CRD25)

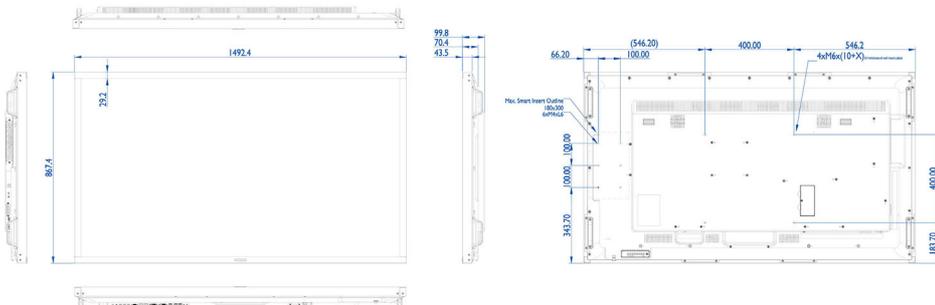

出版日期 2024-04-07

版本：2.1.1

EAN: 87 12581 73976 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com