

PHILIPS

Ecrã multitoque


Signage Solutions

10"

Com Android

Multitoque

10BDL4551T

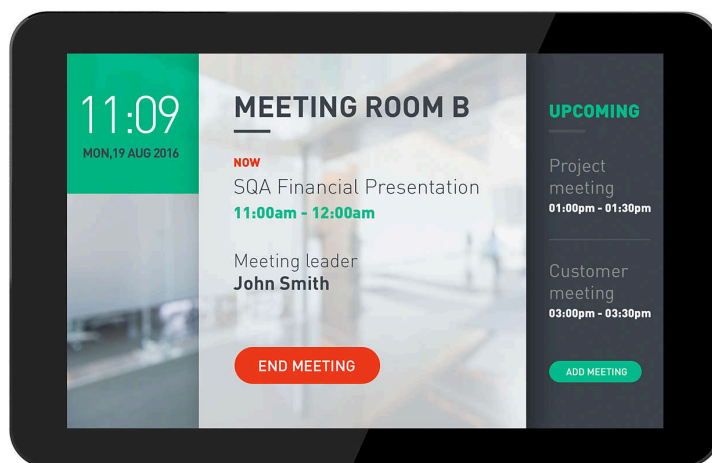

Grande impacto

Ecrã multitoque pequeno.

Desde publicidade de prateleira a indicações de orientação, este ecrã multitoque inteligente extremamente nítido é ideal quando o espaço é o mais importante. Uma solução tudo-em-um versátil que torna o conteúdo fácil de gerir remotamente. A tecnologia Power-over-Ethernet permite uma instalação flexível

Solução de sistema versátil

- Memória interna. Carregue conteúdos para reprodução instantânea
- Superfície plana sem moldura fácil de limpar
- Montagem flexível: vertical, horizontal e em mesa
- Aplicação TeamViewer Host. Telecomando e partilha de ecrã

Configuração fácil. Controlo total.

- Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control
- CMND & Create. Desenvolva e apresente os seus próprios conteúdos
- CMND & Deploy. Instale e inicie aplicações remotamente
- Instalação fácil com tecnologia PoE+

Imagens excelentes. Ecrã reativo.

- Contraste nítido. Excelente legibilidade
- Ecrã multitoque de 5 pontos com plug-and-play
- Câmara e colunas incorporadas
- Processador Android SoC. Aplicações Web e originais

Especificações

Imagem/Visualização

Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 25.6 cm

Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):

10.1" polegada

Rácio de visualização: 16:10

Resolução do painel: 1280 x 800

Ótima resolução: 1280 x 800

Luminosidade: 300 cd/m²

Cores do ecrã: 16,7 milhões

Rácio de contraste (típico): 800:1

Tempo de resposta (típico): 30 ms

Ângulo de visão (horizontal): 160 graus

Ângulo de visão (vertical): 160 graus

Sistema operativo: Android 8,1

Conectividade

Saída áudio: Conector do altifalante externo

Outras ligações: USB, micro SD

Saída vídeo (saída Scart): HDMI

Controlo externo: RJ45

Conveniência

Colocação: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)

Funções de proteção de ecrã: Luminosidade reduzida

Controlo de teclado: Oculto, Bloqueável

Funções de poupança de energia: Smart Power

Desempenho de imagem: Controlo de cor avançado

Controlável em rede: RJ45, Wi-Fi

Memória: 2 GB DDR3 / 8 GB eMMC

Som

Colunas incorporadas: 2 x 2 W

Alimentação elétrica

Alimentação elétrica: 12 V CC +/- 5%, 1,5 A, PoE=24 W

Consumo (Máx.): 10,96 W

Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Dimensões

Largura do conjunto: 261 mm

Peso do produto: 0,74 kg

Altura do conjunto: 167,2 mm

Profundidade do conjunto: 29 mm

Largura da Unidade (pol.): 10,28 polegada

SmartPower Plug & Play Multi-Touch LED

Altura da Unidade (pol.): 6.58 polegada

Montagem na parede: 75 x 75

Profundidade da Unidade (pol.): 1,14 polegada

Largura da moldura (Esq/Dir, Sup/Inf): 19,77

(Esq/Dir), 13,56 (Sup/Inf) mm

Peso do produto (lb): 1,63 lb

Condições de funcionamento

Altitude: 0~ 3000 m

Limite de temperaturas (funcionamento): 0~ 40 °C

MTBF: 50 000 hora(s)

Humidade relativa: 10 ~ 85 (sem condensação) %

Limite de temperaturas (armazenamento): -20~ 60 °C

Aplicações multimédia

Reprodução de vídeo via USB: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV

Reprodução de imagem via USB: BMP, GIF, JPEG, PNG

Reprodução de áudio via USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Acessórios

Acessórios incluídos: Guia de início rápido, Suporte para mesa, Cabo USB, Transformador de CC, Cabo HDMI, Ficha de alimentação, Pé em silicone

Diversos

Idiomas apresentados no ecrã: Árabe, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Polaco, Espanhol, Turco, Russo, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Norueguês, Português, Sueco

Garantia: Garantia de 3 anos

Aprovações regulamentares: CB, CE, ROHS, FCC, Classe A, UL

Interatividade

Tecnologia multitoque: Capacitiva projectada

Pontos tácteis: 5 pontos tácteis simultâneos

Vidro de proteção: Vidro de segurança temperado de 0,7 mm

Destaques

Câmara e colunas incorporadas

A câmara e as colunas incorporadas transformam este pequeno ecrã tátil numa solução inteligente verdadeiramente versátil. Utilize-o para medição de vendas ao público, análises futebolísticas e muito mais. Utilize a potência das aplicações Android com IA para mostrar conteúdos direcionados ou utilize simplesmente o seu ecrã para realizar conferências de vídeo.

Power over Ethernet (PoE+).

Coloque o seu ecrã profissional da Philips praticamente em qualquer local. A tecnologia PoE+ permite que a potência e a energia sejam transmitidas para o seu ecrã através de um único cabo de Ethernet. Não vai precisar de uma tomada, mas também é fornecido um adaptador de corrente, caso pretenda ligá-lo.

Memória interna

Guarde e reproduza conteúdos sem precisar de um leitor externo permanente. O seu ecrã profissional da Philips possui uma memória interna, que permite carregar conteúdos multimédia para reprodução instantânea no ecrã. A memória interna também funciona como uma cache para transmissão online.

CMND & Create



Controle os seus conteúdos com o CMND & Create. A interface de arrastar e largar facilita a publicação dos seus próprios conteúdos, quer seja um quadro com os pratos do dia ou informações empresariais. Os modelos pré-carregados e os widgets integrados garantem que as suas imagens, textos e vídeos ficam disponíveis num instante.

CMND & Control



Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

Com Android 8

Controle o seu ecrã através de uma ligação à Internet. Os televisores profissionais Philips com Android são otimizados para aplicações Android nativas e também pode instalar aplicações web diretamente no ecrã. Um novo sistema operativo Android 8 garante que mantém o software seguro e as especificações mais recentes durante mais tempo.

