

# PHILIPS

## USB dokovací stojan

Pre monitory 19"-28"/48-71 cm

S nastaviteľnou výškou

Pripojenie USB



SB4B1928UB



## Multifunkčná jednoduchosť stojan pre monitory a univerzálny dok v jednom

Tento univerzálny dokovací monitor pre prenosné počítače umožňuje jednoduchú replikáciu portov. Pripievte plne nastaviteľný dokovací stojan k svojmu existujúcemu monitoru. Rozšírite svoj pracovný priestor a pripojte svoje periférne zariadenia. To všetko pomocou tohto univerzálneho doku.

### Rozšírte si svoj obzor

- Vytvorte si pracovný priestor s viacerými monitormi bez spleti káblov
- Prenášajte video a zvuk z prenosného počítača pomocou jediného kábla
- Bezproblémové nastavenie dvoch monitorov vďaka funkcii skutočného Plug and Play

### Pracovný priestor bez spleti káblov


- Pripojte sa k internetu alebo do siete intranet cez zabudovaný port Ethernet
- Jediný kábel USB 3.0 pripojí prenosný počítač k displeju
- Univerzálne USB dokovanie so všetkými notebookmi
- Prístup ku všetkým periférnym zariadeniam, klávesnici a myši cez rozbočovač

### Maximálne pohodlie pri maximálnej produktivite

- Podstavec SmartErgoBase umožňuje ergonomické nastavenie pre každého
- Stojan kompatibilný s monitormi VESA pre jednoduché nastavenie
- Nízka výška rámu monitora od stola pre najpohodľnejšie čítanie

# Hlavné prvky

## Univerzálne USB dokovanie

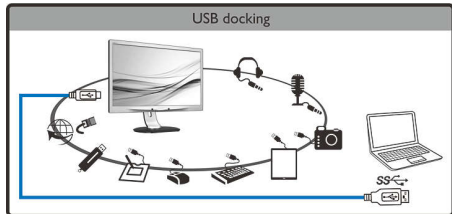


Tento inovatívny stojan s dokom pre monitory Philips umožňuje jednoduché a univerzálne replikácie portov s akýmkoľvek notebookom, čím zabezpečuje pracovný priestor bez spleti káblov. Tento stojan so vstavaným rozbočovačom USB, konektorom Ethernet a video výstupmi je zvlášť vhodný pre najnovšie ultra – tenké notebooky s obmedzenými konektormi a umožňuje prenášať video, audio a priame pripojenie k internetu pomocou jediného kábla USB. Vzhľadom k tomu že USB je univerzálny konektor, môžete tento dok použiť s prakticky akýmkoľvek notebookom a nemusíte nahrádzať drahé doky s novými notebookmi.

## Rozšírite obrazovku pomocou jediného kábla



Rozšírite si zobrazenie pomocou jediného kábla. S jediným USB káblom z notebooku do doku môžete pripojiť viac monitorov cez rozhranie HDMI a DisplayPort a zobrazovať cez dok rozlíšenie 4K UHD (3840 x 2160), čím sa vytvorí pracovný priestor s viacerými monitorami bez spleti káblov a zvýši sa produktivita.

## SmartErgoBase

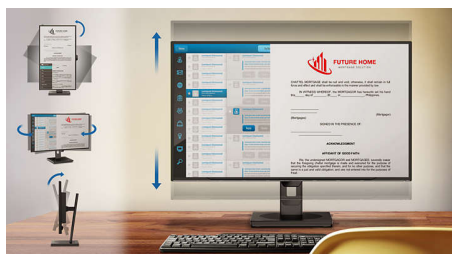

SmartErgoBase je podstavec monitora, ktorý poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj praktické usporiadanie káblov. Vďaka možnosti

nastavenia výšky, sklopenia, naklonenia a otočenia základne je tento monitor používateľsky prívetivý, umožňuje maximálne pohodlie pri sledovaní a dokáže zmierniť fyzickú námahu pri celodennej práci. Obsahuje systém na usporiadanie káblov, ktorý obmedzí neporiadok a udržiava pracovné miesto úhľadné a profesionálne.

## Nízka výška rámu monitora od stola



Monitor Philips možno vďaka dômyselnému podstavcu SmartErgoBase znížiť takmer až na úroveň pracovného stola a dosiahnuť tak pohodlný uhol obrazovky na čítanie. Nízka výška okrajového rámu monitora od stola je dokonalé riešenie, ak pri práci na počítači používate okuliare s bifokálnymi, trifokálnymi alebo progresívnymi sklami. Tiež umožňuje používať monitor osobám rôznej výšky, ktoré si môžu nastaviť uhol a výšku presne podľa svojich potrieb. Výsledkom je menšia únava a námaha svalov.

## Kompatibilný s monitormi VESA




Spárujte USB dokovací stojan s novým komerčným monitorom Philips alebo aktualizujte existujúce monitory. Tento stojan pre monitory je vybavený systémom Philips Quick Release System a je kompatibilný s VESA monitorami kompatibilnými (s dierami 100 x 100 mm) až do veľkosti obrazovky 28 palcov.

## Rozšírite obrazovku pomocou jediného kábla



Tento inovačný veľký displej Philips umožňuje jednoduchú replikáciu portov pre akýkoľvek prenosný počítač. Je obzvlášť vhodný pre najnovšie zariadenia typu Ultrabook s obmedzeným počtom konektorov, pretože obsahuje zabudovaný rozbočovač USB 3.0, konektor Ethernet a stereofónne reproduktory, vďaka čomu môžete prenášať video, zvuk a pripájať sa na internet alebo do siete intranet pomocou jediného kábla USB. Pomocou tohto špičkového pripojenia USB 3.0 alebo USB 2.0 typu Plug and Play môžete rozšíriť svoju pracovnú plochu pomocou zabudovaných technológií vášho prenosného počítača a displeja Philips a nemusíte sa trápiť s ťažkopádnyimi nastaveniami rozlíšenia ani spleťou káblov.

## Rozbočovač USB na pripojenie periférnych zariadení

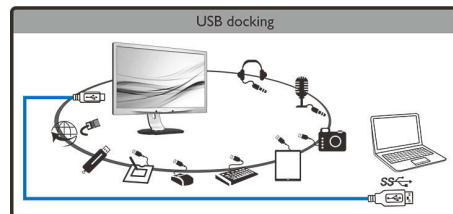

Teraz môžete pripojiť voliteľnú plnohodnotnú klávesnicu a myš k rozbočovaču USB na tomto špičkovom displeji Philips a zvýšiť tak svoju produktivitu. Stačí pripojiť váš prenosný počítač k displeju pomocou jedného kábla USB a môžete hneď začať používať pripojené periférne zariadenia, ako napríklad externý pevný disk, kameru či jednotku USB, ako aj prehrávanie videa v rozlíšení Full HD, prehrávanie zvuku alebo internetové funkcie. Ak vám to vyhovuje, môžete naďalej používať aj klávesnicu a dotykový ovládač na vašom prenosnom počítači.

## Pripojenie cez zabudovaný Ethernet

Pripojte sa k internetu alebo do siete intranet cez zabudovaný port Ethernet



# Technické údaje

## Pripojiteľnosť

Vstup signálu: USB3.0x1 (do ďalšieho zariadenia)

USB: USB 3.0 x 4 s B.C.1.2

Konektor pre slúchadlá

Vstup pre mikrofón: Áno (cez USB)

RJ45: Áno (cez USB)

Zásuvka karty SD/MMC: Karta SD

Výstup signálu: DP x 1, HDMI x 1

## Ergonómia

Nastavenie výšky: 120 mm

Otočný: 90 stupňov

Otočný: -65/65

Naklonenie: -5/20 stupňov

## Vybavenie a vlastnosti

Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Kensington uzamknutie

## Príkon

Napájanie: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz,

Vstavaný

Režim prevádzky: 3,8 W (typ.), 121 W (max.)

Pohotovostný režim: <math>\leq 4\text{ W}</math> (typ.)

Indikačná LED dióda napájania: Zapnutý režim

– biela

## Rožmery

Produkt so stojanom (mm): 310 x 463 x 261 mm

Balenie v mm (Š x V x H): 372 x 543 x 299 mm

## Hmotnosť

Produkt s balením (kg): 5,2 kg

Produkt so stojanom (kg): 3,4 kg

## Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: Prevádzka: +3658 m

(12 000 stôp), mimo prevádzky +12 192 m

(40 000 stôp)

Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C °C

MTBF: 70 000 hod. (bez

podsvietenia) hodina(y)

Relatívna vlhkosť: 20 – 80 % %

Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C °C

## Udržateľnosť

Životné prostredie a energia: RoHS

Recyklovateľný obalový materiál: 100 %

Konkrétne látky: Telo bez obsahu PVC/BFR,

Bez ortuti

## Zhoda a normy

Regulačné schválenia: CB, Značka CE, EMF,

ErP, SEMKO, C-Tick, CU-EAC


## Skrinka

Dokončiť: Textúra

Zadný stĺpik: Čierna

Základňa: Čierna

Predný stĺpik: Strieborná



I/O back panel connector diagram

