



Οθόνη D-Line

Signage Solutions

32"

Full HD (1920x1080p)

400cd/m<sup>2</sup>



32BDL4511D

## Πείτε περισσότερα

Έξυπνη και γρήγορη οθόνη συνεχούς λειτουργίας.

Κάντε το περιεχόμενό σας να ξεχωρίζει με μια γρήγορη επαγγελματική οθόνη FHD D-Line της Philips. Η εξαιρετική ποιότητα εικόνας της Philips εξασφαλίζει πραγματικά χρώματα και έντονη αντίθεση. Μπορείτε χωρίς κόπο να προβάλλετε περιεχόμενο από πολλές πηγές σε μία οθόνη.

### Εξαιρετική εικόνα. Αστραπιαία ταχύτητα επεξεργαστή.

- Full HD. Ευκρινείς εικόνες με υψηλή αντίθεση
- Τοποθέτηση με οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό
- Οθόνη ευρείας προβολής ADS

### Λειτουργική ευελιξία

- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας

### Λύση οικονομικού συστήματος

- Αυτόματος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
- Η λειτουργία FailOver διασφαλίζει τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου

### Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
- Προγραμματίστε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε με το SmartPlayer

# Χαρακτηριστικά

## Οθόνη ευρείας προβολής ADS


Προβληθείτε από οποιαδήποτε γωνία με την τεχνολογία ευρείας προβολής ADS. Ο προηγμένος μεταγωγέας Super Dimension παρέχει ταχύτερη επεξεργασία εικόνας για πιο ομαλές μεταβάσεις περιεχομένου, εντυπωσιακή ακρίβεια εικόνας και κορυφαία αναπαραγωγή χρωμάτων με προβολή 180 μοιρών.

## CMND & Control




Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

## FailOver

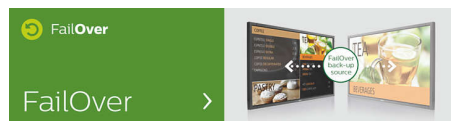

Από την αίθουσα αναμονής έως την αίθουσα συσκέψεων, διασφαλίστε τη συνεχή λειτουργία της οθόνης. Η λειτουργία FailOver επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή της επαγγελματικής οθόνης της Philips μεταξύ κύριας και δευτερεύουσας εισόδου, διασφαλίζοντας τη συνεχή αναπαραγωγή του περιεχομένου ακόμη και αν τερματιστεί η λειτουργία της κύριας πηγής. Ρυθμίστε απλώς μια λίστα με εναλλακτικές εισόδους για να είστε σίγουροι ότι το περιεχόμενο της επιχείρησής σας θα προβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

## SmartPower

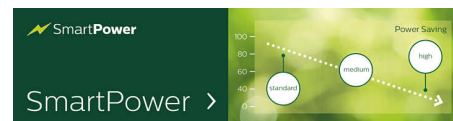

Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

## SmartPlayer



Μετατρέψτε τη συσκευή USB που διαθέτετε σε μια πραγματικά οικονομική συσκευή ψηφιακής σήμανσης. Απλώς αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας (βίντεο, ήχος, εικόνες) στη συσκευή USB που διαθέτετε και συνδέστε την στην οθόνη σας. Δημιουργήστε τη λίστα αναπαραγωγής σας, προγραμματίστε το περιεχόμενό σας μέσω του μενού στην οθόνη και απολαύστε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 81.28 εκ.

Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 32 ίντσες

Αναλογία Εικόνας: 16:9

Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p

Βήμα εικονοστοιχείων: 0,36375 x 0,36375 χιλ.

Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz

Φωτεινότητα: 400 cd/m<sup>2</sup> Typical, 500 cd/m<sup>2</sup> Maximum cd/m<sup>2</sup>

Χρώματα οθόνης: 16,7 εκατομμύρια

Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1200:1

Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 500,000:1

Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms

Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες

Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες

Τεχνολογία πάνελ: ADS

Ομίχλη: 25%

## Συνδεσιμότητα

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Είσοδ βίντεο: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2,0 (x2), USB 2.0 (x2)

Είσοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Έξοδος βίντεο: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος), RJ45, Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος)

## Άνεση

Τοποθέτηση: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα (24/7)

Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση pixel, χαμηλή φωτεινότητα

Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος

Signal loop through: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough

Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart Power

Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, RJ45

## Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 10W RMS

## Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Κατανάλωση (τυπική): 36 W

Κατανάλωση (μεγ.): 60 W

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,5 W

Σήμα ενεργειακής κλάσης: G

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά H/Y: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz

Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

## Διαστάσεις

Πλάτος συσκευής: 726,5 μμ

Βάρος προϊόντος: 5,7 κ.

Ύψος συσκευής: 425,4 μμ

Βάθος συσκευής: 65,1 (στο επιτοίχιο στήριγμα)/ 69,1 (στο AC) μμ

Πλάτος συσκευής (ίντσες): 28,60 ίντσες

Ύψος συσκευής (ίντσες): 16.75 ίντσες

Επιτοίχιο στήριγμα: 100 (O) x 100 (K) χιλ. / 200 (O) x 200 (K) χιλ., M4

Βάθος συσκευής (ίντσες): 2,56 ίντσες (στο επιτοίχιο στήριγμα)/ 2,72 (στο AC) ίντσες

Πλάτος πλαισίου: 11,9 χιλ. (Π/Δ/Α), 17,2 χιλ. (Β)

Βάρος προϊόντος (λίβρες): 12,57 lb

## Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m

Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C

MTBF: 50,000 ώρα(ες)

Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C

Εύρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 20 - 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)

Εύρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 5 - 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)

## Εφαρμογές πολυμέσων

Αναπαραγωγή βίντεο USB: H.263, H.264, H.265, MPEG

Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, JPEG, PNG

Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, MPEG, HEAAC

## Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Λογότυπο Philips (x1), Καλώδιο ρεύματος AC, Κάλυμμα διακόπτη AC, Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1), Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1), Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA, Καλώδιο RS232, Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232, Κάλυμμα USB και βίδα x1, Σφιγκτήρας καλωδίων (x3)

Βάση: BM05911 (προαιρετικά)

## Διάφορα

Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αραβικά, Ολλανδικά, Δανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Φινλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Τουρκικά, Παραδοσιακά Κινεζικά

Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών

Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, FCC, Κλάση A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMF, VCCI, PSB, ETL, CECR, EAC

