

Philips
widescreen flat-TV

48 cm (19")

LCD
HD-klar

19PFL4322



Forbedre seeropplevelsen

med Crystal Clear III

Her kommer en LCD-TV som ikke bare fremhever interiøret hjemme med sin slanke, europeiske design, men som også gir deg en fantastisk lyd- og bildeopplevelse med Crystal Clear III og Incredible Surround™.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- LCD WXGA+-skjerm med høy oppløsning 1440 x 900p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

Skapt for anvendelighet

- 1000-siders hypertekst for umiddelbar rask tilgang til tekst-tv
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

Spennende og livaktig lyd

- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse

Elegant utforming

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

For avansert ytelse

- HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel


PHILIPS

Høydepunkter

LCD WXGA+-skjerm 1440 x 900p

Denne WXGA+-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1440 x 900p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar

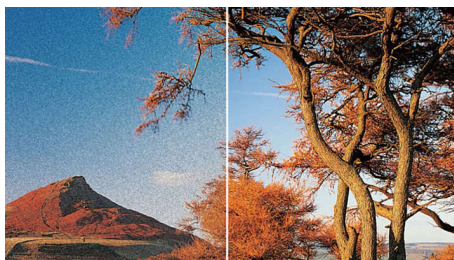


Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green

enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

Progressive Scan

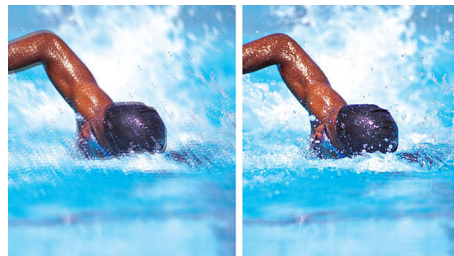

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestructur.

Incredible Surround™

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørker lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

1000-siders hypertekst

Tekst-tv er et vanlig system som overføres av de fleste kringkastere. Med 1000-siders Smart Text-funksjon får du ekstremt rask tilgang til informasjonen når du bytter side.

HDMI-inngang



HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 19 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 48 cm
- Kabinettfarge: Sølv, i støpt svart
- Paneloppløsning: 1440 x 900p
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Bildeforbedring: Crystal Clear III, 2D-kamfilter, Blue stretch, Grønn forbedring, Fargetemperaturjustering, Progressive scan, Automatisk hudfargekorrigering
- Kontrastforhold (typisk): 850 : 1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 170 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 160 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 60 Hz, 1080p, 50 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Programliste, Smart Picture, Smart Sound, Toppkontroller
- Klokke: Sleep Timer

- Skjermformatjusteringer: 4:3, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- Fjernkontrolltype: C19335016/01B
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 3 W
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Stereo
- Lydforbedring: Incredible Surround

Tilkoblingsmuligheter

- AV 1: Audio v/h inn, CVBS inn, S-video
- AV 2: Audio v/h inn, YPbPr
- Antall Scart-kontakter: 1
- AV 3: HDMI
- Ext 1 Scart: CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, PC-lyd inn, PC inn VGA

Drift



- Strømnett: 90–240 VAC, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 55 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Registreringskort, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Mål

- Bredde, apparat: 490,2 millimeter
- Høyde, apparat: 369 millimeter
- Dybde, apparat: 76,5 millimeter
- Produktvekt: 5,41 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 490,2 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 407,1 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 218 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 6,71 kg
- Eskebredde: 541 millimeter
- Eskehøyde: 475 millimeter
- Eskedybde: 185 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 8,12 kg
- Veggfeste-kompatibel: 100 x 100 mm

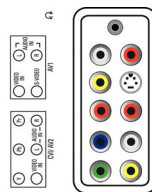

Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 7.1.22

EAN: 87 12581 31988 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com