



Philips Brilliance  
Monitor LCD IPS,  
retroiluminación LED

## Blade 2

23" (58,4 cm)  
Pantalla Full HD

239C4QHSW

# Increíble belleza

Pantalla IPS ultradelgada de alto rendimiento

El nuevo monitor Philips Blade 2 con diseño elegante, ultra delgado y pantalla IPS ancha está listo para proporcionar el mejor rendimiento

### Rendimiento brillante

- Tecnología de visualización amplia LED IPS para imágenes y colores más precisos
- HDMI Ready para un entretenimiento en Full HD
- SmartImage: experiencia de pantalla mejorada y fácil de usar
- SmartKolor para imágenes con colores impactantes
- SmartTxt para una mejor experiencia de lectura
- SmartContrast 20000000:1 para tonos negros increíbles con más matices

### Diseño que complementa cualquier tipo de decoración

- Controles táctiles modernos
- Diseño elegante, ultradelgado para estilos modernos
- Increíble terminación brillante con funciones distintivas

### Protección del medio ambiente

- Materiales ecológicos que cumplen los principales estándares internacionales
- Energy Star para un consumo eficiente y bajo consumo de energía

# PHILIPS


# Destacados

## Tecnología IPS



Las pantallas IPS utilizan una tecnología avanzada que te ofrece ángulos de visualización extraamplios de 178/178 grados para que puedas ver la pantalla desde cualquier lugar, hasta en modo giratorio de 90 grados. A diferencia de los paneles TN estándar, las pantallas IPS te ofrecen imágenes increíblemente nítidas con colores vivos ideales no solo para fotos, películas y navegación web, sino también para aplicaciones profesionales que requieren colores precisos y un brillo uniforme.

## SmartImage

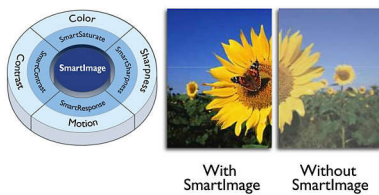

SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te ofrece mayor rendimiento. Con la interfaz simple puedes seleccionar varios modos: oficina, imagen, entretenimiento, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para un rendimiento inigualable. Además, el modo de bajo consumo te ofrece más ahorro de energía. Solo tienes que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

## Diseño elegante, ultradelgado

La nueva línea de monitores Philips utiliza la última generación de pantallas LED ultradelgadas, lo que permite que los diseños sean mucho más delgados que los de


generaciones anteriores. Los diseños delgados no solo permiten que los monitores luzcan estéticamente más atractivos, sino que también ocupen menos espacio en el escritorio.

## SmartKolor




SmartKolor es una sofisticada tecnología de extensión del color que optimiza la gama visual de colores de la pantalla. Esta función maximiza el control de ganancia RGB de la pantalla y te ofrece mejores imágenes llenas de vida para que disfrutes más de tus fotos y videos.

## SmartTxt

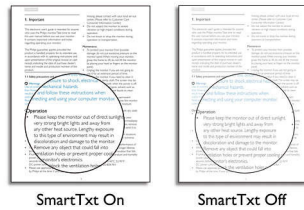

SmartTxt es un sofisticado algoritmo que optimiza la lectura de aplicaciones de texto, como documentos PDF o libros electrónicos que suelen requerir más foco y concentración.

## Relación SmartContrast: 2000000:1

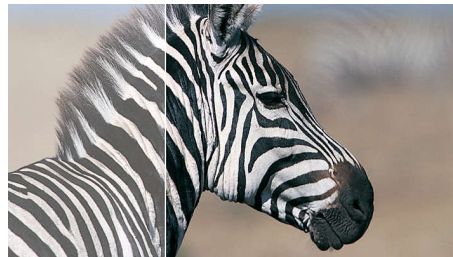

Si quieres que tu pantalla plana LCD tenga el máximo contraste y las imágenes más vibrantes, la avanzada tecnología de procesamiento de video de Philips es la

solución ideal porque te ofrece un exclusivo sistema de refuerzo de retroiluminación y atenuación. Con SmartContrast puedes aumentar el contraste con excelentes tonos de negro y reflejar con precisión milimétrica las sombras oscuras y los colores. Como resultado, se obtienen imágenes brillantes y de apariencia real, con alto contraste y colores vibrantes.

## HDMI Ready



Un dispositivo HDMI Ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). El cable HDMI permite la transmisión de audio y video digital de alta calidad con un solo cable desde una computadora o una fuente AV (como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video).

## Controles táctiles



Los controles táctiles son íconos inteligentes y sensibles al tacto que sustituyen a los botones voluminosos y te permiten ajustar el monitor según tus necesidades. Responden hasta al tacto más suave y le dan un toque moderno a tu monitor.



# Especificaciones

## Conectividad

- Señal de entrada: HDMI x 2, VGA (analógica)
- Entrada de sincronización: Sincronización separada, Sync on Green
- Audio (entrada/salida): Salida de audio HDMI

## Imagen / pantalla

- Tamaño de panel: 23 pulgadas / 58,4 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Tipo de panel LCD: LCD IPS
- Tipo de retroiluminación: Sistema W-LED
- Píxeles: 0,265 x 0,265 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Colores de pantalla: 16,7 M
- Relación de contraste (típico): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Ángulo de visualización: 178° (H) / 178° (V), a C/R &gt; 10
- Mejoramiento de la imagen: SmartImage
- Área de visualización efectiva: 509,18 (Al) x 286,41 (Prof)
- Frecuencia de escaneo: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: Y
- SmartResponse (típico): 5 ms (gris a gris)

## Comodidad

- Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7 / Vista / XP
- Comodidad para el usuario: Menú, Turbo, Encendido / apagado, Entrada, SmartImage
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español
- Otras funciones: Bloqueo antirrobo Kensington

## Base

- Inclinación: -3/+15 grado

## Energía

- Fuente de alimentación: Externa, 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Modo apagado: < 0,3 W
- Modo encendido: 28,5 W (método de prueba EnergyStar 5.0)

- Modo de espera: < 0,3 W
- Indicador LED de energía: Funcionamiento: blanco, Modo de espera / blanco (intermitente)

## Dimensiones

- Producto con soporte (mm): 550 x 421 x 180 mm
- Producto con soporte (pulgadas): 21,7 x 16,6 x 7,1 pulgadas
- Embalaje en mm (AnxAlxPr): 594 x 557 x 139 mm
- Producto sin soporte (mm): 550 x 337 x 34 mm
- Embalaje en pulgadas (AnxAlxPr): 23,4 x 21,9 x 5,5 pulgadas
- Producto sin soporte (pulgadas): 21,7 x 13,3 x 1,3 pulgadas

## Peso

- Producto con embalaje (kg): 4,89 kg
- Producto con soporte (kg): 3,05 kg
- Producto con embalaje (libras): 10,76 lb
- Producto con soporte (libras): 6,71 lb
- Producto sin soporte (kg): 2,07 kg
- Producto sin soporte (libras): 4,55 lb

## Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0 a 40 °C
- MTBF: 30.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20-80% %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 a 60 °C

## Sustentabilidad

- Protección del medioambiente y ahorro de energía: RoHS, EnergyStar 5.0, Sin mercurio
- Material de embalaje reciclable: 100 %

## Normas y cumplimiento

- Aprobaciones reglamentarias: BSMI, marca CE, FCC Clase B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

## Gabinete

- Acabado: Brillante
- Pie: Blanco
- Bisel frontal: Blanco
- Cubierta posterior: Blanco



Fecha de publicación  
2024-04-07

Versión: 4.0.2

UPC: 6 09585 22624 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)