

PHILIPS

Multi-Touch kijelző


Signage Solutions

10"

Android rendszerrel

Multi-touch

10BDL4551T

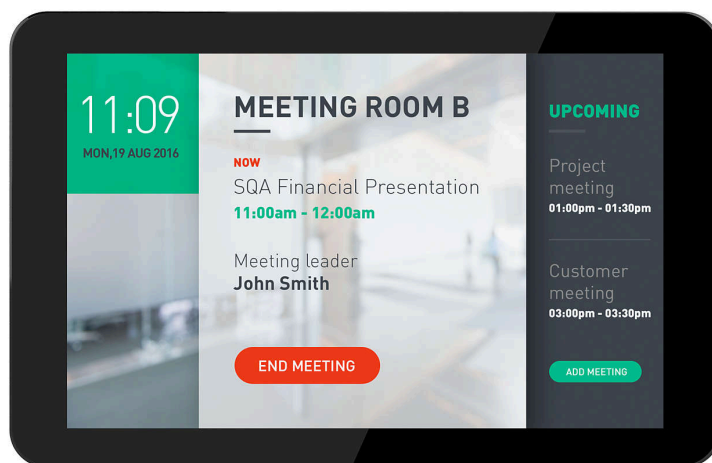

Nagy hatás

Kis méretű Multi-Touch kijelző.

Ez a rendkívüli képtisztaságú Multi-Touch intelligens kijelző tökéletes választás akár az áruházi polcokon elhelyezett hirdetésekhez, akár útbaigazításhoz, ha korlátozott a rendelkezésre álló hely. Egy sokoldalú, többfunkciós megoldás, amelyen a megjelenített tartalom könnyedén kezelhető távolról. A Power-over-Ethernet technológia lehetővé teszi a rugalmas elhelyezést.

Sokoldalú rendszermegoldás

- Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz
- Lapos, könnyen tisztítható, keret nélküli felület
- Sokoldalú rögzíthetőség: állítva, fektetve vagy asztalra
- TeamViewer Host alkalmazás. Távoli vezérlés és képernyőmegosztás

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása
- Egyszerű telepíthetőség PoE+ technológiával

Egyedülálló képminőség. Érzékeny érintőképernyő.

- Éles kontraszt. Kiemelkedő olvashatóság
- Plug&Play 5 pontos Multi-Touch kijelző
- Beépített kamera és hangszórók
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus): 25.6 cm
 Átlós képernyőméret (hüvelyk): 10.1" hüvelyk
 Képfóratum: 16:10
 Panel felbontása: 1280 x 800
 Optimális felbontás: 1280 x 800
 Fényerő: 300 cd/m²
 A kijelző színei: 16,7 millió
 Kontrasztarány (tipikus): 800:1
 Válaszidő (tipikus): 30 ms
 Megtekintési szögteremtő (vízszintes):
 160 degree
 Megtekintési szögteremtő (függőleges):
 160 degree
 Operációs rendszer: Android 8,1

Csatlakoztathatóság

Hangkimenet: Külső hangszóró-csatlakozó
 Egyéb csatlakozások: USB, micro SD
 Videókimenet: HDMI
 Külső vezérlés: RJ45

Kényelem

Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)
 Képernyőmentési funkciók: Alacsony fényerő
 Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
 Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
 Képteljesítmény: Fejlett színszabályozás
 Hálózaton keresztül vezérelhető: RJ45, WiFi
 Memória: 2 GB DDR3 / 8 GB eMMC

Hang

Beépített hangszórók: 2 x 2 W

Tápellátás

Hálózati tápellátás: DC 12 V +/- 5%, 1,5 A,
 PoE=24 W
 Fogyasztás (max.): 10,96 W
 Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret

Készülék szélessége: 261 mm
 Termék tömege: 0,74 kg
 Készülék magassága: 167,2 mm

SmartPower Plug & Play Multi-Touch LED

Készülék mélysége: 29 mm
 Készülék szélessége (hüvelyk): 10,28 hüvelyk
 Készülék magassága (hüvelyk): 6.58 hüvelyk
 Fali tartó: 75 x 75
 Készülék mélysége (hüvelyk): 1,14 hüvelyk
 Keretvastagság (L/R, T/B): 19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm
 Termék tömege (fontban): 1,63 lb

Működtetési feltételek

Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
 Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
 MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
 Relatív páratartalom: 10 ~ 85 (nem lecsapódó) %
 Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Multimédiás alkalmazások

USB videolejátszás: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV
 USB képlejátszás: BMP, GIF, JPEG, PNG
 USB audiolejátszás: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Asztali állvány, USB kábel, DC tápadapter, HDMI kábel, Tápkábel, Szilikon állvány

Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol, francia, német, olasz, japán, lengyel, spanyol, török, orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
 Jótállás: 3 év garancia
 Előírt jóváhagyások: CB, CE, RoHS, FCC, A osztály, UL

Interaktivitás

Multi-touch technológia: Vetített, kapacitív
 Érintőpontok: 5 egyszerre használható érintőpont
 Védőüveg: 0,7 mm-es temperált biztonsági üveg

Fénypontok

Beépített kamera és hangszórók

A beépített kamera és hangszórók révén ez a kis méretű érintőképernyő egy igazán sokoldalú megoldássá válik. Használható kiskereskedelmi vásárlói felmérésekhez, forgalomelemzésekhez és sok minden másához. Használja ki az Android MI alkalmazások erejét, hogy célzott tartalmat jelenítsen meg. Vagy egyszerűen csak használja videokonferenciára kijelzőjét.

Power over Ethernet (PoE+)

Szinte bárhova helyezheti Philips professzionális kijelzőjét. A PoE+ révén egyetlen kábelon keresztül árammal és adattal láthatja el kijelzőjét. Nincs szükség hálózati aljzatra, de ha mégis csatlakoztatni szeretné, arra az esetre hálózati adaptert is mellékelünk.

Belső memória

Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

CMND & Create



Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Android 8 rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android 8 operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

