

Philips
LCD-monitor

23 palcev/58,4 cm

Avtostereoskopski 3D
Polna visoka ločljivost

BDL2331VS



Popolno 3D-doživetje

brez posebnih očal

Sporočila predvajajte v osupljivi 3D-sliki izjemne kakovosti brez uporabe posebnih očal.
Z 28 bikonveksnimi prikazi boste navdušili vsako občinstvo.

Osupljivi užitki v 3D

- 2D z globino
- Prikaz 3D-vsebin
- 28 bikonveksnih prikazov za izjemno tekoče 3D-slike

Nižji skupni stroški lastništva

- SmartPower za varčevanje z energijo

Optimirano za javno predvajanje

- LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p

Prilagodljivo delovanje

- Avtostereoskopski 3D


Prijazno do okolja in varno

- Temperaturni senzor spremlja stanje sistema
- Izpolnjuje zahteve direktive RoHS v skrbi za okolje

PHILIPS

Značilnosti

Avtostereoskopski 3D

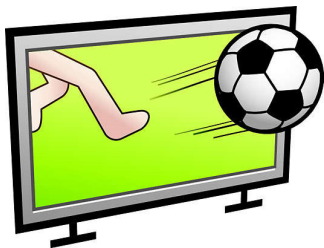


Z avtostereoskopskim 3D-učinkom lahko osupljivo 3D-vsebine spremljate brez posebnih očal. Bikonveksna tehnologija zagotavlja izjemno jasno in globoko sliko, zato so 3D-užitki še pristnejši in prijetnejši.

LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p

Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani polna visoka ločljivost (Full HD). Najsodobnejša tehnologija tekočih kristalov omogoča prikaz široke slike v polni visoki ločljivosti z 1080 progresivnimi vrsticami, od katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 vrsticami bo tako prikazana slika najboljše mogoče kakovosti. Z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu

prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostri sliki boste lahko še bolj uživali ob gledanju.

SmartPower

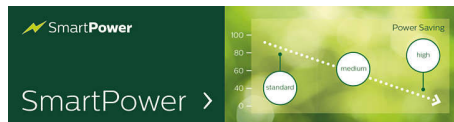

Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

Temperaturni senzor

V javni zaslon je vgrajen temperaturni senzor, ki spremlja notranje stanje. Če notranja temperatura preseže nastavljeno mejo, se samodejno vklopita dva notranja ventilatorja in jo znižata na običajne delovne pogoje.

Izpolnjuje zahteve direktive RoHS

Philipsovi zasloni so zasnovani in izdelani v skladu z določili strogih standardov Evropske skupnosti o omejevanju škodljivih snovi

(RoHS), ki omejujejo uporabo svinca in ostalih okolju škodljivih strupenih snovi.

28 bikonveksnih prikazov

Z 28 bikonveksnimi prikazi lahko gledate okoli virtualnih predmetov na 3D-zaslonu, kar zagotavlja najbolj osupljive vidne učinke v 3D.

2D z globino

2D z globino je pretvorjena v 28 različnih prikazov in prepletena v osupljiv 3D-format

Prikaz 3D-vsebin

Zasloni so opremljeni s programskimi orodji za predvajanje 3D-vsebine ter upravljanje prikaznih parametrov za 3D in 2D. Dejansko 3D-vsebino je mogoče ustvariti prek vtičnikov, ki so na voljo za priljubljene programske pakete za 3D-animacije. Obstoječe 2D-vsebine ali stereo vsebine lahko pretvorimo v format 2D z globino, ki je združljiv z obstoječimi orodji za stiskanje, saj je dodatna valovna dolžina globine nizka.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 58.9 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 23 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,265 x 0,265 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 300 cd/m²
- Barve zaslona: 16,7 milijona barv
- Kontrastno razmerje (običajno): 1000:1
- Odzivni čas (običajno): 5 ms
- Vidni kot (vodoravni): 150 stopinj
- Vidni kot (navpični): 150 stopinj
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta
- 3D-tehnologija: Avtostereoskopski 3D-zaslon, Fiksna bikonveksna 3D-tehnologija, Vhodni format: 2D z globino

Povezljivost

- PC: DVI-D x 1
- USB: USB 2.0 x 1
- Izhod AV: Avdio (L/D) x 1

Priročnost

- Namestitvev: Ležeče
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za okoliško svetlobo, Smart Power
- Varnostne funkcije: Nadzor temperature, Temperaturni senzor
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Embalaža: Škatla za ponovno uporabo

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 1,5 W

Napajanje

- Poraba (delovanje): Običajno 28,62 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,1 W

Dimenzije

- Debelina plošč: 1,6 cm
- Višina izdelka (s stojalom): 499 mm
- Širina izdelka: 566 mm
- Teža izdelka: 6,5 kg
- Globina izdelka (s stojalom): 171 mm
- Višina izdelka: 360 mm
- Globina izdelka: 50 mm
- Stenski nosilec: 100 x 100 mm
- Teža izdelka (lb): 14,3 lb

Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 20 – 80 %

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, vodnik za hiter začetek
- Izbirna dodatna oprema: Mehanizem za upodabljanje v 3D

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina
- Garancija: Evropa/Severna Amerika: 1 leto
- Zakonske odobritve: CE, RoHS, GOST



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 1.2.1

EAN: 87 12581 63767 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com