

Philips Signage Solutions
Video Duvarı Ekranı

55 inç

Doğrudan LED Arkadan
Aydınlatma
Full HD
700 cd/m²

BDL5588XH



Büyük tasarım

Çok yönlü video duvarı ekranı.

X-Line profesyonel video duvarı ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve ince çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

Güçlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın
- CMND ile uzaktan sistem yönetimi
- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

Mükemmel görüntüler. Sonsuz olasılık.

- Full HD monitörler. Mükemmel görüntüler. Net kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Ultra dar (3,5 mm) çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

PHILIPS

Özellikler

Döşeme modu

Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4 ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.

İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

CMND

Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol


etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur



CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

Enerji tasarrufu

Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

Full HD monitörler

Full HD monitörler. Mükemmel görüntüler. Net kontrast

IPS paneli zengin renk

IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı

Ultra dar çerçeveler



Ultra dar (3,5 mm) çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), Harici hoparlör konektörü
- Video girişi: Komponent (RCA), Kompozit (RCA), DVI-D, HDMI (x2), VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2)
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Diğer bağlantılar: OPS
- Video çıkışı: DisplayPort, DVI-I, VGA (DVI-I üzerinden)
- Harici kontrol: IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 138,7 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 54,6 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 700 cd/m²
- Ekran renkleri: 1073 M
- manüel: 1700:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Dikey, Yatay
- Döşeme Matrisi: 10 x 10'a kadar
- Screen saving functions: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Sinyal loop through: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, IR Loophrough
- Kurulum kolaylığı: Taşıma Kolları
- Enerji tasarrufu işlevleri: Ortam ışığı sensörü, Akıllı Güç
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45, Kart OPS RS232, Tek Kablo (HDMI-CEC)

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W (RMS)

Güç

- Tüketim (Açık modu): 175 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Enerji Etiket Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 3,5 mm A - A
- Set Genişliği: 1213,4 mm
- Ürün ağırlığı: 29,2 kg
- Set Yüksekliği: 684,2 mm
- Set Derinliği: 103,35 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400 mm
- Çerçeve genişliği: Üst/Sol: 2,3 mm, Alt/Sağ: 1,2 mm

Çalışma koşulları


- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablo, VGA kablosu, RS232 kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kenar hizalama pimleri, Kenar hizalama plakaları
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kenar kaplama seti, ColourCalibrationKit (CCK4602)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT, FCC, Sınıf B

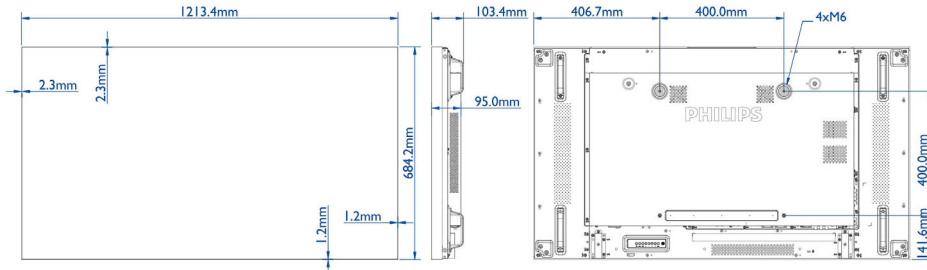

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 7.3.1

EAN: 87 12581 73049 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com