

Philips Signage Solutions
U-Line-näyttö

75"

Reunojen LED-taustavalo
Ultra HD

75BDL3000U



Lumoa yleisösi

Erittäin suuri näyttö

Nauti neljä kertaa tavanomaista näyttöä tarkemmasta kuvasta. Erittäin suuressa 75-tuumaisessa näytössä on 3 840 x 2 160 pikseliä, joiden tuottama tarkka ja todennukainen kuva avaa ikkunan uuteen maailmaan.

Sopii julkisiin tiloihin

- 4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

Innovatiivisia ratkaisuja kaikenlaisiin informaatiotauluihin

- Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla
- Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella
- QuadViewer: toista sisältöä neljästä eri lähteestä
- CMND auttaa näyttöjen hallinnassa

Pidä huolta itsestäsi, yrityksestäsi ja yleisöstäsi

- SmartPower säästää energiaa
- Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta
- Varajärjestelmä sujuvoittaa tapaamisia


PHILIPS

Kohokohdat

4K Ultra HD -tarkkuus


Tee vaikutus informaatiotaululla, jonka kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD -näyttöä tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.

QuadViewer



Lisää joustoa näyttöratkaisuihin:
QuadViewerin avulla voit toistaa sisältöä neljän eri tulon kautta yhdessä näytössä. Ratkaisu sopii erityisesti valvontahuoneisiin, kokoushuoneisiin ja yrityksille.

CMND



CMND-sisällönhallintajärjestelmä antaa vallan sinun käsiisi. Päivitä ja hallitse sisältöä CMND & Create -työkalulla tai säädä asetuksia CMND & Control -työkalulla. CMND tekee kaiken tämän mahdolliseksi.

OPS-lisävaruste



Tee näytöstäsi kaikenkattava informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. Open Pluggable Specification on alan standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-standardeja vastaavan mediasoitimen. Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia osia milloin vain.

Varavirtajärjestelmä



Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovaatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoitimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.

Kokoushuoneiden varajärjestelmä

Sujuvoja esityksiä ja videokokouksia varajärjestelmällä. Jos kokoushuone ei ole käytössä, voit toistaa sisältöä mistä lähteestä tahansa. Kun haluat kokouksen aikana näyttää tietokoneellasi olevan esityksen, sinun tarvitsee vain liittää tietokoneesi näyttöön. Näyttö vaihtaa toiston lähteen automaattisesti ja näyttää esityksesi ruudulla ilman lähteen manuaalista vaihtoa.

SmartPower



Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

SmartPlayer



Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin, Ulkoisen kaiuttimen liitäntä, SPDIF
- Videotulo: VGA (analoginen D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI x 3, Komponentti (RCA), Komposiitti (RCA)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin, Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Muut liitännät: AC-lähtö, OPS, USB
- Videolähtö: DisplayPort
- Ulkoinen ohjaus: RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, RJ45, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 189.3 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 74.5 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Kuvapistetiheys: 0,429 x 0,429 mm
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60 Hz
- Kirkkaus: 410 cd/m²
- Näyttövärit: 1073 miljoonaa
- Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:1-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto
- Paneeliteknikka: IPS

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuunta (16/7)
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PIP
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, DisplayPort, Infrapunatakaisinkytkentä
- Helppo asennus: Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kantokahvat
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, HDMI (yksi johto), LAN (RJ45)

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 197 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Mitat

- Laitteen leveys: 1 676,60 mm
- Laitteen paino: 53,3 kg
- Laitteen korkeus: 955,00 mm
- Laitteen syvyys: 73,80 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 66,01 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 37,60 tuumaa
- Seinäteline: 600 x 400 mm, M8
- Laitteen syvyys (tuumaa): 2,91 tuumaa
- Näytön reunan leveys: 12,50 mm
- Laitteen paino (lb): 117,51 lb
- Smart Insert -leveys: 250 mm
- Smart Insert -korkeus: 300 mm

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: -20...60 °C

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB-toisto, kuva: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-toisto, ääni: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA


Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäätimen paristot, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas CD-levyllä, RS232-johto, HDMI-kaapeli
- Lisätarvikkeet: HDBaseT OPS -vastaanotin (CRD25), Infrapunavaloliiketunnistin (CRD41)

Yleistä

- Näyttökielek: englanti, ranska, saksa, italia, puola, venäjä, espanja, turkki, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), arabia, japani, portugali
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, UL/cUL,

CCC, C-Tick, RoHS, GOST, FCC, luokka A

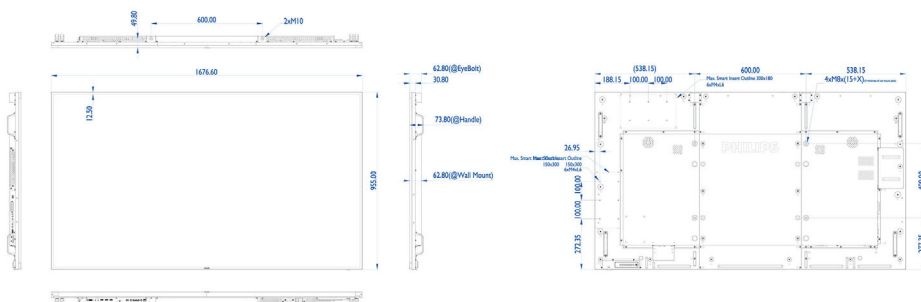

Julkaisupäivä 2024-03-27

Versio: 1.0.1

EAN: 87 12581 73952 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com