

Philips Signage Solutions
Flerberøringsskjerm

32"

Edge LED-bakbelysning
Full HD
Infrarød, 6 berøringspunkter

BDT3250EM



Publikum involveres

med flerberøringsskjermen

Få viktig informasjon eller markedsføringsmeldinger ut til publikum i strålende klarhet. Og takket være den interaktive berøringsskjermen kan du også engasjere kunden på en mye bedre måte enn før.

Lavere eierkostnader

- SmartPower for energisparing

Optimalisert for seerne

- Full HD LED-teknologi for strålende bilder
- Bred IPS-visningsteknologi for nøyaktig bilde- og fargegjengivelse

Fleksibel drift

- Smartkontroll-programvarepakke
- Smart utstyr i bakdekslet med plass til en liten PC

Førsteklasses samhandling med publikum

- Kompatibel med alle ledende operativsystemer
- Ekte flerberøring med seks samtidige berøringspunkter
- Infrarød berøring

PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LED-teknologi

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går forttere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

IPS skjermteknologi

Philips IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i stående modus. IPS-skjermer gir deg svært skarpe bilder med naturtro farger og egner seg spesielt for bruk på profesjonelle videovegger og menytafler, som krever nøyaktige farger og jevn lysstyrke til enhver tid.

6 samtidige berøringspunkter


Gled deg over en mer interaktiv opplevelse med opptil seks berøringspunkter til samme tid. Ideell når mer enn én bruker skal

samhandle med programmet samtidig. Seks berøringspunkter gir en svært kostnadseffektiv løsning.

Infrarød berøring

Med et usynlig infrarødt rutenett øverst på skjermen kan du glede deg over fantastisk nøyaktighet og rask svartid, selv når den blir berørt av en finger, hanske eller pekeenheter. Og ingen "spøkelsespunkter".

SmartPower

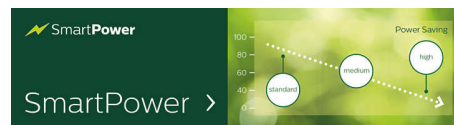

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Smartkontroll

Kontroller og administrerer alle signage-skjermene på nettverket med dette kraftige programvareverktøyet som lar deg endre

innstillingene for skjermen din sentralt via en RJ45- eller RS232-tilkobling. Du kan bruke smartkontroll til å angi videoingang, tilpasse fargeinnstillingene, angi skjermens ID når du oppretter videovegger, og til og med diagnostisere hver skjermes status, noe som gir deg alt du trenger for å håndtere skjermen fra en sentral plassering.

Smart utstyr

Profesjonelle PCer er en del av de fleste Public Signage-installasjoner. Ganske ofte øker de den totale dybden til displayet og fører til mye kabelrot. Derfor har vi designet denne skjermen med Smart-utstyr i bakdekselet, noe som er ideelt til integrering av en profesjonell liten PC. I tillegg er kabelføringssystemet en fantastisk løsning som holder orden på kablene og gir et profesjonelt utseende.

Programvarekompatibilitet

Våre berørings skjermer er programvareuavhengige og støtter Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS og Linux.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 80 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 31.55 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,36375 x 0,36375
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 millioner
- Kontrastforhold (typisk): 1400:1
- Dynamisk kontrastforhold: 7000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Bevegelseskompensert deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, 3D MA-deinterlacing

Tilkoblingsmuligheter

- PC: RJ45, VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-utgang (via DVI-I), RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgang, 3,5 mm lydinnngang for PC x1
- AV-inngang: DVI-D x1, Komponent (BNC) x1, Kompositt (BNC) x1
- AV-utgang: Lyd (v/h) x1
- Andre tilkoblinger: Display Port, DVI-ut, HDMI, AC-utgang, IR ut, Kontakt for ekstern høyttaler, USB

Anvendelighet

- Plassering: Stående, Liggende
- Bilde i bilde: PBP, PIP, POP
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsøyle: DVI, RS232, VGA, IR-søylegjennomgang
- Enkel installering: AC-utgang, Smart utstyr
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Kan kontrolleres via nettverket: RJ45, RS232, HDMI (én ledning)
- Emballasje: Boks som kan brukes flere ganger

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

- Forbruk (på-modus): 41,13 W (EnergyStar 6.0-testmetode)
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Bredde, apparat: 779 millimeter
- Produktvekt: 19,8 kg
- Høyde, apparat: 471 millimeter
- Dybde, apparat: 78 millimeter
- Veggmontering: 400 x 200 mm
- Rammens bredde: 38 mm

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Touch Driver på USB, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, USB-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstartveiledning

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Tradisjonell kinesisk
- Garanti: Tre års garanti
- Juridiske godkjenninger: CCC, CE, FCC, klasse B, RoHS, UL/cUL, C-Tick

Interaktivitet

- Multi-touch-teknologi: Infrarød berøring
- Berøringspunkter: 6 samtidige berøringspunkter
- Beskyttelsesglass: 5 mm herdet sikkerhetsglass



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.1.1

EAN: 87 12581 69981 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Merk: Philips BDT flerberørings skjerm er basert på originale BDL-signage-skjerm. Det originale BDL-modellnummeret og -serienummeret er aktivert i OSD-menyen på skjermen. For juridiske godkjenninger kan du se det opprinnelige BDL-modellnummeret.