



Philips Signage Solutions
LED-display

27"

LED med Direct View



27BDL9119L

Ubegrænset

Facetfri LED-skærmvæg.

Stimuler fantasien. Skab kantfrie skærme. Med en L-Line Professional LED-skærmvæg er mulighederne uendelige. Det facetfrie design, den brede betragtningsvinkel og den overlegne lysstyrke sikrer billedgengivelse af høj kvalitet. Uanset størrelse.

Spektakulære billeder. Uendelige muligheder.

- Ultrahøj lysstyrke selv ved brede betragtningsvinkler
- Facetfri. Skab skærme med ensartet visning
- LED-display. Fremragende billedkvalitet. Perfekt ensartethed

Problemfri opsætning. Pålidelig ydeevne.

- Sammenføj flere kabinetter for at opnå højere opløsning
- Indbygget kabeldæksel på bagsiden. Nem kabelhåndtering
- LED-moduler med frontadgang. Nem vedligeholdelse og service
- Højtydende LED'er med guldledninger

Medrivende oplevelse. Alsidig LED-løsning.

- Perfekt klarhed. Fra TV-studiet til kontrolrummet
- Ultrahøj opdateringshastighed. Ensartede billeder uden rystelser
- Ultratynd pixel-størrelse på 1,9 mm. Flot i alle størrelser
- Skab facetfri videovægge af i forskellige former eller størrelser

PHILIPS

Vigtigste nyheder

LED-display. Fremragende billede

Lav facettfrie videovægge i forskellige former, størrelser eller opløsning. Det modulopbyggede Philips Professional LED-kabinetdesign betyder, at du kan tilpasse løsningen til et hvilket som helst sted. Du kan nemt skabe store og imponerende installationer eller sammensætte spændende mønstre. Du kan nemt lave videovægge, der uden problemer kan placeres omkring døråbninger og andre åbninger.

Indbygget kabeldæksel på bagsiden.

Dit Philips Professional LED-display har indbygget kabeldæksel på bagsiden, så du kan holde styr på strøm- og datakabler. Displaykabinetter kan også være serieforbundne til både strøm og data. Det betyder, at du kan minimere kabelrod og fremskynde installationsprocessen.

Højtydende LED med guldledninger

Philips Professional LED-displays anvender højtydende LED'er med guldledninger, som er energibesparende og omkostningseffektive. Lyset er klarere, og LED'erne holder længere.

Skab facettfri videovægge

Du skal blot tilslutte flere LED-displaykabinetter for at få den opløsning, du ønsker, uanset om det er 4K, 8K eller endnu højere. I forhold til LCD-skærme har LED-displays højere opdateringshastigheder, hvilket giver mere jævne billeder. Uanset hvad de bruges til, imponerer den krystallklare billedkvalitet.

LED-moduler med frontadgang.

Det er nemt at få adgang til elektronikken inden i, når der skal foretages reparationer eller vedligeholdelse. Hver af de otte LED-moduler i et kabinet kan fjernes med et specielt magnetisk JIG-værktøj, der løfter modulet ud fra forsiden.

Sammenføj flere kabinetter

Sammenføj flere kabinetter for at opnå højere opløsning

Ultrahøj lysstyrke

Ultrahøj lysstyrke selv ved brede betragtningsvinkler

Ultratynd pixel-størrelse på 1,9

Ultratynd pixel-størrelse på 1,9 mm. Flot i alle størrelser

Ultrahøj opdateringshastighed

Ultrahøj opdateringshastighed. Ensartede billeder uden rystelser

Perfekt klarhed

Perfekt klarhed. Fra TV-studiet til kontrolrummet

Facettfri

Facettfri. Skab skærme med ensartet visning

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Ensartet lysstyrke: $\geq 97\%$
- Lysstyrke efter kalibrering: 800 nit
- Lysstyrke før kalibrering: 900 nit
- Kalibrering (lysstyrke/farve): Understøttet
- Farvetemperatur - justerbart område: 4000~9500 K (efter software)
- Farvetemperatur - standard: 6500 ± 500 K
- Kontrastforhold (typisk): $\geq 3000:1$
- Betragtningvinkel (vandret): 160°
- Betragtningvinkel (lodret): 160°
- Billedforbedring: Dynamisk kontrastforbedring, Gamut LCD-skærm med bredt farvespektrum
- Placering: Landskab
- Billedfrekvens (Hz): 50 og 60
- Opdateringshastighed (Hz): 1920~3840
- Anvendelse: 24/7, indendørs

Komfort

- Nem installation: Styrestifter, Letvægt, Låsemekanisme til kabinet
- Strømgennemsløfning: For 230 V-miljøer: 8 kabinetter eller færre, for 110 V-miljøer: 4 kabinetter eller færre
- Signalkontrolgennemsløfning: RJ45

Strøm

- Forbrug (typisk): ≤ 36 W
- Maks. effektforbrug (W): ≤ 110 W
- BTU-værdi, m²: 1.804 BTU/m²
- Indgående spænding: 100~240 V AC (50 og 60 Hz)

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): -20~45 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20~50 °C
- Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 10-80 %
- Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 10-85 %

Kabinet

- Kabinetområde (m²): 0,2079
- Kabinetpixel (punkt): 57.600
- Kabinetopløsning (B x H): 320 x 180
- Kabinetstørrelse (mm): 608 x 342 x 55
- Datastik: RJ45
- Strømsik: Ind/ud (C14/C13)
- Antal modtagerkort: 1 stk.
- Modtagerkortets specifikationer: A5S/A5S Plus
- Modtagerkortmærke: Novastar
- Vægt (kg): 8 (+/-0,4 kg)
- Diagonalmål på kabinet (tommer): 27,5 tommer
- Kabinetkonstruktion: Trykståbt aluminium

Modul


- LED-type: SMD 1515 guldledning
- Pixelkonstitution: 1R1G1B
- LED-levetid (timer): 100.000
- Modulopløsning (B x H pixel): 80x90
- Modulstørrelse (B x H x D i mm): 152 x 71 x 10
- Pixel-størrelse (mm): 1,9

Tilbehør

- Fælles tilslutningsstykke: 4 stk.
- LAN-kabel (RJ45 CAT-5): 1 stk.
- QSG: 1 stk.
- Skruebolt: 4 stk. (M8*20) (indvendig sekskantsskrue)
- Kabel til strømgennemsløfning: 1 stk.

Diverse

- Garanti: 3 år
- Myndighedsgodkendelser: FCC SDOC, afsnit 15, EMC-klasse B, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS

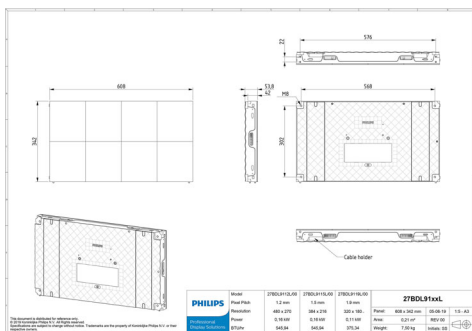

Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 10.0.1

EAN: 87 12581 75862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com