

Philips Signage Solutions
Pantalla U-Line

75"

Retroiluminación LED lateral
Ultra HD

75BDL3000U



Cautiva a tu audiencia

Con una experiencia de pantalla enorme

Disfruta el contenido como nunca antes gracias a una resolución cuatro veces superior a la convencional. Esta pantalla ultragrande de 75" ofrece 3840 x 2160 píxeles, tan definidos y realistas que crearán toda una ventana a un nuevo mundo

Ideal para lugares públicos

- 4K Ultra HD: resolución como nunca antes has visto

Soluciones innovadoras para cualquier aplicación de señalización

- Con Smartplayer, programá lo que quieras, cuando quieras
- Elemento OPS opcional para crear una solución todo en uno
- Reproduce contenido desde cuatro entradas independientes con QuadViewer
- CMND: controlá tus pantallas

Preocupate de vos, tu negocio y tu público

- SmartPower para ahorrar energía
- Mantené tu contenido y seguí tu reproducción con FailOver
- Simplificá reuniones con FailOver para conferencias


PHILIPS

Destacados

Resolución 4K Ultra HD


Disfruta Signage Solutions como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de una pantalla Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.

QuadViewer




Aumenta la flexibilidad de tus pantallas gracias a la capacidad para reproducir contenido desde hasta cuatro entradas independientes, y todo en una sola pantalla. QuadViewer es ideal para controlar habitaciones, entornos corporativos y salas de reuniones.

CMND



La sólida plataforma de administración de contenido, CMND, devuelve el poder a tus manos. Actualizá y administrá contenido con CMND & Create, o controlá tu configuración con CMND & Control. Todo es posible con CMND.

Elemento OPS

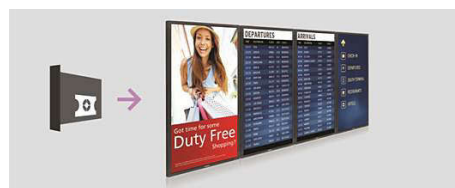

Convierte tu pantalla en una solución de señalización digital todo en uno y crea una red de pantallas conectadas, inteligente y segura. Open Pluggable Specification (OPS) es una ranura estándar de la industria a la que puedes agregar un reproductor de medios con OPS estándar. Esta solución libre de cables te brinda la capacidad de instalar, utilizar o mantener tu hardware cuando lo necesites.

FailOver




Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentés un desastre de contenido, FailOver te ofrece protección en todo momento gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Basta con seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión FailOver,

y ya estás listo para una protección instantánea.

FailOver para salas de reuniones

Simplificá tus presentaciones y videoconferencias con FailOver. Cuando la sala de reuniones o conferencias no está en uso, el contenido de fondo se puede ejecutar desde cualquier fuente de entrada que vos elijas. Cuando la reunión comience y debas compartir una presentación o tu pantalla, solo tenés que conectar la computadora y la pantalla cambiará automáticamente la entrada para mostrar lo que hay en tu pantalla, sin necesidad de seleccionar manualmente las entradas.

SmartPower

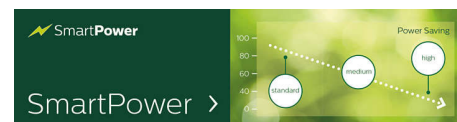

La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

SmartPlayer



Convertí tu USB en un dispositivo de señalización digital efectivo y económico. Simplemente guardá tu contenido (video, audio, imágenes) en tu USB y conectalo a la pantalla. Creá tu lista de reproducción y programá tu contenido a través del menú en pantalla, y disfrutá de tus propias listas en cualquier momento y lugar.

Especificaciones

Conectividad

- Salida de audio: Conector de 3,5mm, Conector de parlante externo, SPDIF
- Entrada de video: VGA (D-Sub analógica), DisplayPort (1.2), DVI-D, 3 HDMI, Componente (RCA), Compuesto (RCA)
- Entrada de audio: Conector de 3,5 mm, Audio izquierdo/derecho (RCA)
- Otras conexiones: Salida CA, OPS, USB
- Salida de video: DisplayPort
- Control externo: RS232C (entrada/salida) conexión de 2,5 mm., RJ45, Conexión IR (entrada/salida) de 3,5 mm

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 189,3 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 74,5 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 3840 x 2160
- Píxeles: 0,429 x 0,429 mm
- Resolución óptima: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Brillo: 410 cd/m²
- Colores de pantalla: 1073 m
- Relación de contraste (estándar): 1200:1
- Relación de contraste dinámico: 500.000:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 178 grado
- Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Desentrelazado 3D MA, Optimización de contraste dinámico, Desentrelazado de compensación de movimiento, Exploración progresiva
- Tecnología de panel: IPS

Comodidad

- Ubicación: Horizontal (16/7)
- Picture in picture: PIP
- Funciones de protección de pantalla: Conversión de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal del control remoto: Con bloqueo
- Señal de bucle intermedio: RS232, DisplayPort, Bucle intermedio IR
- Instalación simplificada: Conector inteligente
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Otras funcionalidades: Manijas de transporte
- Rendimiento de la imagen: Control de color

avanzado

- Con control de red: RS232, HDMI (solo un cable), LAN (RJ45)

Sonido

- Parlantes integrados: 2 x 10 W RMS

Energía

- Alimentación: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Consumo (normal): 197 W
- Consumo de energía en modo de espera: <0,5W

Dimensiones

- Ancho del aparato: 1676,60 mm
- Peso del producto: 53,3 kg
- Altura del aparato: 955,00 mm
- Profundidad del aparato: 73,80 mm
- Ancho del equipo (pulg.): 66,01 pulgadas
- Altura del equipo (pulg.): 37,60 pulgadas
- Montar en la pared: 600 x 400 mm, M8
- Profundidad del equipo (pulg.): 2,91 pulgadas
- Ancho del marco: 12,50 mm
- Peso del producto (libras): 117,51 lb
- Ancho de inserción inteligente: 250 mm
- Altura de inserción inteligente: 300 mm

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

- Reproducción de video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Imagen de reproducción USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Audio de reproducción USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA


Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Pilas para control remoto, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario en CD-ROM, Cable RS232, Cable HDMI
- Accesorios opcionales: Receptor OPSHDBaseT (CRD25), Sensor de movimiento luz infrarroja

(CRD41)

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Ruso, Español, Turco, Chino simplificado, Chino tradicional, Árabe, Japonés, Portugués
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobaciones reglamentarias: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, FCC, clase A

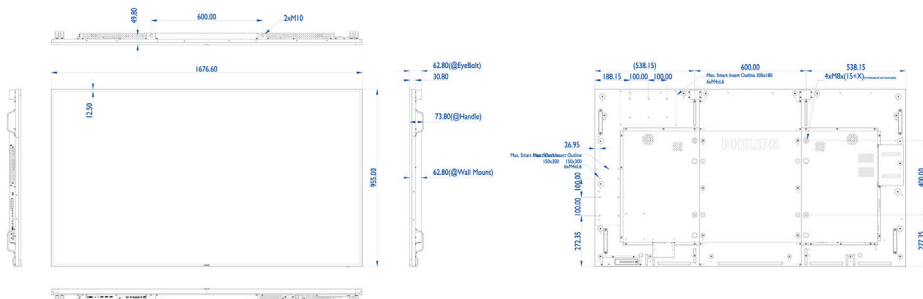

Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.1

EAN: 87 12581 73952 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com