



Philips
Zaslon za videostene

140 cm

Neposredna osvetlitev ozadja
LED
Full HD

BDL5587XL

Ustvarjajte osupljive videostene

z izjemno tankim LED-zaslonom

Z našimi modeli zaslonov ustvarite najprivlačnejše videostene. Ker so izjemno tanki in predvajajo osupljivo sliko v polni visoki ločljivosti, zagotavljajo nepozabno vizualno doživetje.

Optimirano za javno predvajanje

- LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p
- Visoka svetilnost za jasnejše slike
- Zasnova brez plošče za osupljive videostene

Visoka kakovost slik in videa

- Napredno umerjanje barv

Prilagodljivo delovanje

- Neposredna osvetlitev ozadja LED
- Verižna povezava DVI
- Programska oprema za pametno upravljanje
- Uporaba v pokončnem položaju
- Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan
- Na hrbtno stran je vgrajeno ležišče Smart Insert, kamor lahko namestite majhen računalnik.
- Prehod IR
- Prikaz in predvajanje vsebine s tehnologijo FailOver

PHILIPS

Značilnosti

LCD-zaslon Full HD 1920 x 1080p

Ta zaslon predvaja sliko v ločljivosti, imenovani polna visoka ločljivost (Full HD).

Najsodobnejša tehnologija tekočih kristalov omogoča prikaz široke slike v polni visoki ločljivosti z 1080 progresivnimi vrsticami, od katerih ima vsaka 1920 slikovnih pik. Pri vhodnih signalih visoke ločljivosti z do 1080 vrsticami bo tako prikazana slika najboljše mogoče kakovosti. Z naprednim pregledovanjem brez migetanja na zaslonu prikaže jasno, optimalno svetlo in barvno osupljivo sliko. Ob dinamični in ostri sliki boste lahko še bolj uživali ob gledanju.

Neposredna osvetlitev ozadja LED

Privoščite si vrhunsko enotnost svetlobe z neposredno osvetlitvijo ozadja LED, ki zagotavlja še višje kontrastno razmerje. Čistejši beli odtenki omogočajo še širšo barvno lestvico za boljše predvajanje barv, zato boste pri gledanju uživali še bolj kot doslej. Zaradi znatno manjše porabe energije so nižji tudi stroški uporabe.

Zasnova brez plošče

Z zasloni brez plošče ustvarjate najosupljivejše videostene. Uporabite lahko sistem z do 15 x 10 zasloni, zaradi izjemno ozkih plošč pa boste komaj opazili razmik med slikami, kar zagotavlja osupljive in nepozabne užitke ob gledanju.

Visoka svetilnost

Uživajte v jasnejši sliki tudi v območjih z močnejšo svetlobo okolice, kar omogoča zaslon z 800 niti. Vaše občinstvo bo lahko uživalo v boljši kakovosti slik na mestih, kjer ni neposredne sončne svetlobe, a je svetloba močnejša od povprečne, saj bo zagotovljena optimalna izkušnja pri gledanju.

Napredno umerjanje barv

Z naprednim orodjem za umerjanje barv zagotovite enotne barve po vseh zaslonih v omrežju. To orodje samodejno prilagaja vse zaslone sistema za javno predvajanje in tako

zagotavlja vrhunsko skladnost barv, s čimer občinstvu priča nepozabne užitke.

Smart Insert

Večina rešitev za javno predvajanje uporablja profesionalne računalnike, vendar ti pri javnem prikazovanju pogosto zavzemajo dodaten prostor in prinašajo nered zaradi kablov. Zato smo razvili ta zaslon z ležiščem Smart Insert v zadnjem pokrovu, ki je idealen za vgradnjo številnih majhnih profesionalnih računalnikov. Poleg tega sistem za upravljanje kablov nudi odlično rešitev, da bodo vaši kabli urejeni in profesionalnega videza.

Pametno upravljanje


Vse zaslone za javno predvajanje v omrežju upravljajte s to zmogljivo programsko opremo, s katero nastavitve zaslonov lahko spreminjate centralno prek povezave RJ45 ali RS232. S pametnim upravljanjem lahko nastavite video vhod, prilagajate barvne nastavitve, nastavite ID zaslona pri ustvarjanju videosten in celo preverjate stanja zaslonov, kar vam zagotavlja popoln nadzor pri upravljanju vseh zaslonov z enega mesta.

FailOver



Nemoten prikaz in neprekinjeno predvajanje vsebine je bistvenega pomena pri obsežnejših tržnih aplikacijah. Čeprav ni večje nevarnosti, da bi izgubili vsebino, nudi FailOver ustrezno zaščito z revolucionarno tehnologijo, ki predvaja varnostno kopijo vsebine na zaslonu v primeru izpada predvajalnika. FailOver se samodejno vklopi ob izpadu glavnega vira. Za zaščito morate samo nastaviti glavno vhodno povezavo in povezavo FailOver.

Verižna povezava DVI

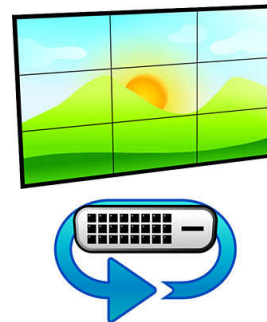

Z verižno povezavo DVI ustvarite digitalno videosteno z do 150 zasloni konfiguracije 15 x 10. Izhod DVI enostavno povežite z vhodom DVI drugega zaslona in tako ustvarite osupljivo videosteno.


Prehod IR

Vse zaslone v omrežju za javno predvajanje upravljajte z enim daljinskim upravljalnikom in na glavnem zaslonu. Enostavna in priročna rešitev, s katero vam ni treba skrbeti, da bi z daljinskim upravljalnikom spreminjali nastavitve konfiguracije drugih zaslonov.


Možnost navpične namestitve

Zaslon lahko varno in zanesljivo namestite tudi pokončno.

Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan

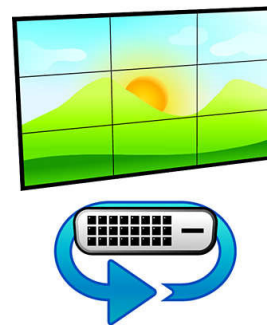

Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za javno predvajanje zasnovani za delovanje ves dan in vsak dan. Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko prepričani, da bodo ti modeli delovali zanesljivo in neprekinjeno.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 138.7 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 54.6 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Razmik med točkami: 0,63 x 0,63 mm
- Optimalna ločljivost: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svetlost: 800 cd/m²
- Barve zaslona: 1,06 milijarde
- Kontrastno razmerje (običajno): 1400:1
- Odzivni čas (običajno): 10 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinj
- Vidni kot (navpični): 178 stopinj
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta

Povezljivost

- PC: Vhod VGA, D-sub 15HD, Izhod VGA, D-sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-sub9, Izhod RS232 D-sub9, 3,5 mm avdio vhod za računalnik x 1, RJ45
- AV vhod: HDMI x 1, DVI-D x 1, Komponentni (BNC) x 1, Vhod IR, Avdio (L/D) x 2
- Izhod AV: Avdio (L/D) x 1
- Ostali priključki: Izhod DVI, USB, Izhod za izmenični tok, Vrata za zaslon, Zunanji priključek za zvočnike, Izhod IR

Priročnost

- Namestitev: Pokončno, Ležeče
- Slika v sliki: PIP
- Sestavljen zaslon: Do 15 x 10
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: DVI, RS232, VGA, Zanka IR
- Enostavna namestitve: Izhod za izmenični tok, Ročaja za prenašanje, Smart Insert
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Portugalsščina, Španščina, Nizozemščina, Poljščina, Turščina, Poenostavljena kitajščina, Ruščina, Švedščina
- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Varnostne funkcije: Nadzor temperature, Temperaturni senzor
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45, HDMI (en

- kabel)
- Embalaža: Škatla za ponovno uporabo

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 12 W (RMS)

Napajanje

- Poraba (običajna): 145 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Širina izdelka: 1215,2 mm
- Teža izdelka: 33 kg
- Višina izdelka: 686 mm
- Globina izdelka: 125,35 mm
- Stenski nosilec: 400 x 200 mm
- Širina obrobe (L/T, R/B): 3,3 mm; 1,8 mm
- Širina obrobe (A-A): 5,1 mm
- MTBF: 60.000 ur

Delovni pogoji


- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- Relativna vlažnost: 10–90 %

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Kabel VGA, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, vodnik za hiter začetek

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina
- Garancija: Globalna: 3 leta
- Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS

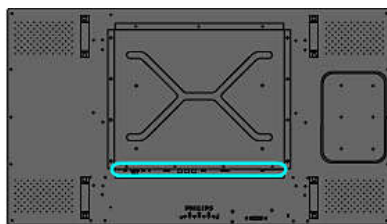

Datum izdaje 2024-05-07

Različica: 2.5.1

EAN: 87 12581 66000 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com