

Philips Signage Solutions
Q-Line-skærm

65"

Direkte LED-baggrundsbelysning
Ultra HD

65BDL3010Q



Skil dig ud

Nem opsætning af 18/7-skærm.

Informér og tryllebind med en professionel Philips Q-Line-skærm med Full HD. Denne pålidelige løsning kan komme op at køre så hurtigt, som du har brug for det - uden ekstra hardware.

Flot billede. Pålidelig ydeevne

- Ultra-HD. Varme billeder. Imponerende kontrast

Driftsmæssig fleksibilitet

- Smart-indsats i bagbeklædningen til placering af en lille PC

Omkostningseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- Indbygget medieafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold
- FailOver sikrer, at indhold altid afspilles
- Nem kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- OPS-stik giver mulighed for pc-integration uden kabler


PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ultra HD-opløsning

Ultra-HD. Varme billeder. Imponerende kontrast

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.


Integreret medieafspiller

Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.

Energibesparende

Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning

FailOver

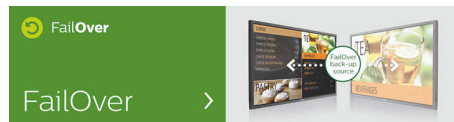


Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

Nem kontrol

Nem kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk

OPS-stik



Integrer en fuldkrafts-pc eller et CRD50-modul på Android-plattform i din professionelle Philips-skærm. OPS-stikket indeholder alle de forbindelser, du skal bruge for at køre din slot-in-løsning, inkl. en strømforsyning.

Smart-indsats

Professionelle PC'er er blandt de mest populære installationer til offentlig visning. Ofte forøger de den samlede dybde i forhold til visningen og skaber en masse kabelrod. Vi har i stedet designet denne skærm med Smart-indsats i bagdækslet, hvilket gør løsningen ideel til en professionel PC med en kompakt formfaktor. Desuden udgør kabelhåndteringssystemet en pæn løsning, der giver et attraktivt og professionelt udseende.



Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Videoindgang: USB, DVI-I (x1), HDMI (x4), VGA (via DVI)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik
- Andre tilslutninger: OPS
- Ekstern styring: RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 163.9 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 64.5 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 3840 x 2160
- Pixel-størrelse: 0,372 x 0,372 mm
- Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Skærmfarver: 1,07 milliarder
- Kontrastforhold (typisk): 4000:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- Panelteknologi: VA
- Klinisk billede: Forudindstillet digitalbillede (kompatibelt med DICOM del 14)

Komfort

- Placering: Landskab
- Matrix side om side: Op til 15 x 15
- Pauseskærm: Lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Signalgennemsløfning: RS232, IR-gennemsløfning
- Nem installation: Smart-indsats
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45
- Opstart: Tænd-forsinkelse, Tænd-status, Opstart fra kilde
- Startvindue: aktiver/deaktiver Philips-logo

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Lysnet: 100-240 V~, 50/60Hz
- Forbrug (tændt): 145 W
- Forbrug (typisk): 145 W
- Forbrug (maks.): 260 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Strømbesparende funktioner: Smart Power
- Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Videoformater: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 1080p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Mål

- Bredde: 1.458,7 mm
- Produktvægt: 26,05 kg
- Højde: 834,7 mm
- Dybde: 81,6 mm
- Bredde (tommer): 57,43 tommer
- Højde (tommer): 32,86 tommer
- Vægbeslag: 400 x 400 mm, M6
- Dybde (tommer): 3,21 tommer
- Rammebredde: 13,9 mm (øverst/venstre/højre), 14,9 mm (bund)
- Vægt (lb): 57,43 lb

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
- Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % RH (ingen kondensering)
- Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95% RH (ingen kondensering)

Multimedieprogrammer


- USB-videoafspilning: MPEG, H.264, JPEG
- USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG
- USB-lydafspilning: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Lynhåndbog
- Medfølgende tilbehør: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232 kabel med flere tilslutninger, USB-cover og skrue x1
- Stander: BM05922

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Arabisk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, CB, FCC, Klasse B

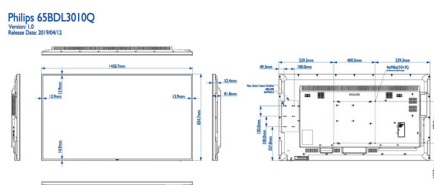

Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 3.0.1

EAN: 87 12581 75414 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com