



Philips
LCD-TV

48 cm (19")
HD-klar

19PFL3404



Absolutt et smart valg

Med brukervennlighet og fremtidssikker teknologi

Opplev flott bilde- og lyd kvalitet med denne HD1366 x 768p-skjermen. Du kan være sikker på at du har valgt riktig, med denne flat-TVen fra Philips som har høy kvalitetsstandard, og som er enkel å nyte.

Enkelt å koble til og nyte

- 1 HDMI-inngang med Easylink for en fullstendig HD-tilkobling
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Smart Picture og Smart Sound for å gjøre visningen personlig.

Levende og knivskarpe bilder

- Digital Crystal Clear for detaljdybde og skarphet
- HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder


Klar og ren lyd

- Incredible Surround for bedre lydopplevelse
- 2 x 3 W RMS-lydeffekt

PHILIPS

Høydepunkter

Digital Crystal Clear

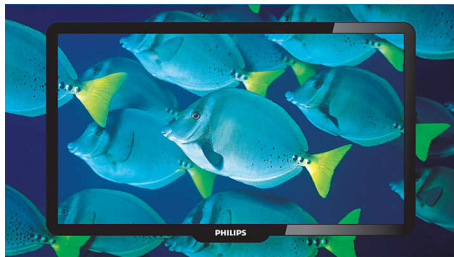

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

LCD-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

28,9 milliarder farger



Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på 28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager selv de minste forskjellene i skygge- og hudtoner, noe som skaper den beste mulige fargen.

Incredible Surround



Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer

stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

2 x 3 W RMS-lydeffekt

2 x 3 W RMS-lydeffekt

1 HDMI-inngang med EasyLink

EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TVen. Med Easylink trenger du bare én fjernkontroll for å bruke hovedfunksjonene på TVen og tilkoblede enheter. HDMI lager en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen for ultimat bildekvalitet. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 1 HDMI-inngang på TVen kan du koble til HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, en Blu-ray-spiller og en spillkonsoll eller et digitalt videokamera.

PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TV-en til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TV-en som en PC-skjerm.

Smart Picture og Smart Sound

Philips' forhåndsinnstilte modi for Smart Picture og Smart Sound gir deg direkte tilgang via én enkelt tast på fjernkontrollen. Du kan velge de beste lyd- og bildeinnstillingene for de ulike lyd- og bildemodiene.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 19 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 48 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI), Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Progressive scan, Skarphetsjustering, Automatisk hudfargekorrigering, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling
- Skjermtype: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 4000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 170° (H) / 160° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Via HDMI-/DVI-inngang,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke, Vekkerklokke-innstilling

- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCPF01E09B
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje
- Smart modus: Spill, Film, Personlig, Energibesparende, Standard, Levende

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 3 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Smart Sound

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, EasyLink
- Front-/sidetilkoblinger: CVBS inn, Audio v/h inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Komposittvideo (CVBS) ut, Monitor ut, L/R (Cinch), PC inn VGA + lyd v/h inn
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn

Drift

- Strømnett: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: 0,30 W
- Effektforbruk (typisk): 27 W


Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier

Mål

- Bredde, apparat: 467,8 millimeter
- Høyde, apparat: 324,6 millimeter
- Dybde, apparat: 67,3 millimeter
- Produktvekt: 3,85 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 467,8 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 362,6 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 140 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 4,06 kg

Rear connectors

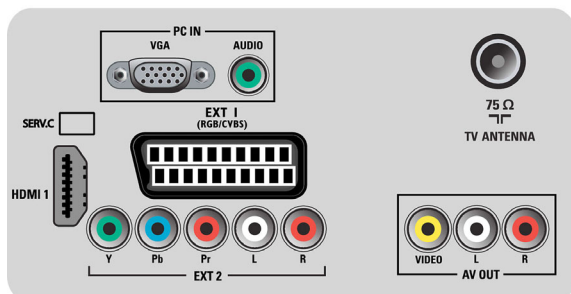

Side



Utgivelsesdato
2023-10-05

Versjon: 6.8.7

EAN: 87 12581 46451 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com