

Philips G600 Series
Przewodowa, mechaniczna
klawiatura do gier

Szybkie klawisze mechaniczne
Klawisze z białym podświetleniem
LED
5 dod. dedykowanych klawiszy
makro
Powierzchnia z czarnego stopu

SPK8401B



Niezwykła szybkość, ultrakrótki czas reakcji, niezwykła trwałość

Nowa klawiatura do gier z serii G600 jest wyposażona w szybkie klawisze mechaniczne gwarantujące najwyższą wydajność oraz 5 konfigurowalnych klawiszy makro. Klawisze z białym podświetleniem LED świetnie pasują do komputera. Powierzchnia ze stopu metalu zapewnia wytrzymałość.

Do intensywnego użytkowania

- Żywotność: 50 milionów naciśnień klawiszy
- Odporność na wodę ułatwia czyszczenie i chroni przed przypadkowo rozlanym płynem
- Powierzchnia ze stopu zapewnia niezwykłą trwałość

Świetne wzornictwo pasujące do modelu

- Klawisze z białym podświetleniem LED

Najwyższa, konfigurowalna wydajność

- Pięć dodatkowych dedykowanych klawiszy makro z możliwością dostosowania

Nieźródnana wydajność

- Pełny n-key rollover i anti-ghosting zapewniające szybkie wprowadzanie danych za pomocą kilku klawiszy
- Mechaniczne przełączniki Cyan zapewniają szybką reakcję

PHILIPS

Przewodowa, mechaniczna klawiatura do gier

Szybkie klawisze mechaniczne Klawisze z białym podświetleniem LED, 5 dod. dedykowanych klawiszy makro, Powierzchnia z czarnego stopu

Zalety

Pełny n-key rollover




Szybkie wprowadzanie danych za pomocą kilku klawiszy wymaga zaawansowanej technologii. Pełny n-key rollover sprawia, że naciśnięcie każdego klawisza jest rejestrowane osobno. Dzięki temu każde naciśnięcie wywołuje prawidłowy efekt, niezależnie od tego, ile klawiszy zostało jednocześnie naciśnięte lub przytrzymane.

Wodoodporne klawisze




Bałagan to żaden problem. Dzięki wodoodpornej klawiaturze bez trudu poradzisz sobie z przypadkowo rozlanym płynem lub aerozolem. Te klawiatury przetrwają wszystko.

Żywność: 50 milionów naciśnieć klawiszy

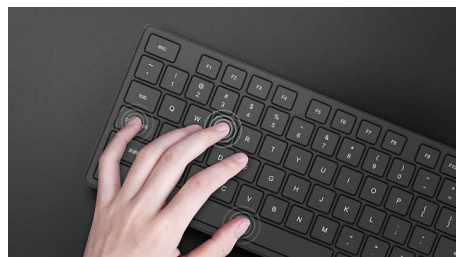

50 milionów naciśnieć klawiszy – ile to czasu? Bardzo dużo. Ta poręczna i niezawodna klawiatura została stworzona, by towarzyszyć Ci przez długie lata.

Powierzchnia ze stopu

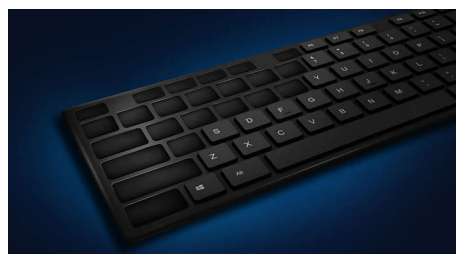

Wszystkie elementy – w tym powierzchnia – tej klawiatury zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i wysokiej wydajności. Powierzchnia ze stopu została zaprojektowana z myślą o wysokiej trwałości, doskonałej sztywności i wspaniałym wyglądzie.

SPK8401B/00

Szybkie przełączniki mechaniczne



Przełączniki mechaniczne Cyan – najpopularniejsze przełączniki mechaniczne do klawiatur do gier – sprawiają, że klawisze klikają się lekko i szybko, zapewniając natychmiastową reakcję.

5 dodatkowych klawiszy makro



Twoja klawiatura to Twoje centrum dowodzenia. Dostosuj ją tak, by umożliwiała szybkie wykonywanie określonych zadań, przypisując funkcje do pięciu dodatkowych klawiszy makro.

Klawisze z białym podświetleniem LED

Klawisze z białym podświetleniem LED



Metallic Alloy surface



High-speed mechanical keys



Five additional dedicated macro keys



Metallic Alloy surface

Przewodowa, mechaniczna klawiatura do gier

Szybkie klawisze mechaniczne Klawisze z białym podświetleniem LED, 5 dod. dedykowanych klawiszy makro,
Powierzchnia z czarnego stopu

SPK8401B/00

Dane techniczne

Wymagania systemowe

- Wymagania systemowe: System Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista lub nowszy, Linux, IOS

Wymiary

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 438 x 132 x 38,5 (mm)
- Masa: 896 (g)

Dane techniczne

- Kolor przedniego panelu: Czarny
- Łączność WiFi: Przewód USB 2.0
- Typ konstrukcji: Ergonomiczna budowa

- Typ podświetlenia: Białe podświetlenie LED
- Typ produktu: Wysokiej jakości mechaniczna klawiatura do gier
- Materiał przedniego panelu: Panel przedni ze stopu
- Żywotność klawiszy: Żywotność: 50 milionów naciśnień klawiszy
- Typ funkcji Key Rollover: N-key rollover
- Klucze: 104 klawisze
- Typ klawisza makro: Pięć dodatkowych dedykowanych klawiszy makro (Y,U,I, O, P)
- Typ skoku klawiszy: Średni skok klawiszy
- Wodoodporność



Data wydania 2024-04-30

Wersja: 1.0.1

EAN: 87 12581 75548 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com