



Philips Brilliance
LCD monitor SmartImage
technológiával

Gioco

23"-es (58,4 cm)
3D, FPR szemüveg

238G4DHSD

Stílusos, nagy teljesítményű kijelző

a magával ragadó 3D játékelményhez

Fokozza a játék élményét ezzel a stílusos Philips Gioco 3D kijelzővel. Az ikonikus kivitelezésű, ultrakeskeny kerettel rendelkező, ragyogó színvilágú, és lenyűgöző, villódzásmentes 3D teljesítményt nyújtó Philips Gioco segítségével elmerülhet a játékban!

Lenyűgöző teljesítmény

- HDMI-re felkészített kialakítás a Full HD szórakozásért
- AH-IPS kijelző a ragyogó, élénk színű képekért
- SmartControl a kijelző könnyű hangolásáért

Az Ön életstílusát tükröző, ikonikus kivitelezés

- Ikonikus kialakítás gyémántfazettás hátulsó résszel
- Minimalista kinézet az ultrakeskeny keret révén
- Pompásan mutató feketecseresznye-fényű kikészítés


Magával ragadó 3D játékelmény

- Automatikus 3D a legújabb HDMI csatlófelületű Blu-ray lejátszókkal és játékkonzolokkal
- Alakítsa a 2D-t 3D-vé a közvetlen hozzáférésű gomb segítségével
- SmartImage játék üzemmód – a játékosokra optimalizálva
- A mellékelt szoftvernek köszönhetően 3D játékokat is játszhat számítógépén
- Villódzásmentes 3D teljesítmény

PHILIPS

Fénypontok

AH-IPS technológia

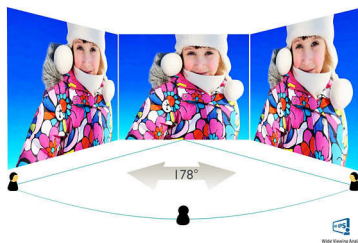

Ez a legújabb Philips kijelző fejlett AH-IPS panelt használ, amely kiemelkedő színvisszaadást, válaszdíót és energiafogyasztást kínál. A normál TN panelekkel szemben az AH-IPS panelek konzisztensen jelenítik meg a színeket, akár 178 fokos, széles szögben, és elfordított módban is. Figyelemre méltó teljesítményével az AH-IPS leginkább a színpontosságot és a kiegyenlített fényerőt állandóan megkövetelő alkalmazásokhoz ajánlott, mint például a fényképretenyésítés, a grafikai alkalmazások és az internetes böngészés.

Ultrakeskeny keret

A legújabb paneltechnológiát alkalmazó új Philips kijelzőket minimalista formatervezés jellemzi, mivel a külső keretük vastagsága mindössze 2,5 mm. A panelen belüli körülbelül 9 mm-es fekete mátrixsávval együtt lényegesen lecsökken a teljes keretméret, így minimális a figyelmet elterelő rész és maximális méretű a megtekintési méret. Különösen alkalmas a több kijelzős vagy mozaikos összeállításához, például játékok, grafikai tervezés és professzionális alkalmazások esetében, ahol az ultrakeskeny kerettel rendelkező kijelző használatával olyan hatást érhet el, mintha egyetlen nagy kijelzőt használna.

Villódzásmentes 3D

A villódzásmentes 3D biztosítja, hogy a szórakozás hosszú órákon keresztül kényelmes legyen. A megfizethető, könnyű és teljesen villódzásmentes szemüveghez nincs

szükség akkumulátorra vagy kábelkapcsolatra. Mostantól végre megszabadulhat minden kötöttségtől és családtagjaival együtt élvezheti a 3D teljesítményt!

Automatikus 3D HDMI-vel

A Blu-ray játéklehetőséggel és a HDMI 1.4a-val kompatibilis filmlejátszó Philips 3D kijelző automatikusan 3D üzemmódba kapcsol, és azonnal hihetetlen látványban részesíti Önt. Nem kell többet a beállításokkal bajlódni!


3D játékok

A mellékelt szoftvernek köszönhetően 3D játékokat is játszhat számítógépén

A 2D-t 3D-vé alakítja át

Alakítsa 2D gyűjteményét 3D élménnyé egyetlen gombnyomással! A kereten található, könnyen hozzáférhető gomb segítségével újraértelmezheti 2D játék, film és videogyűjteményét, és végre 3D-ben élvezheti őket.

SmartImage játék üzemmód

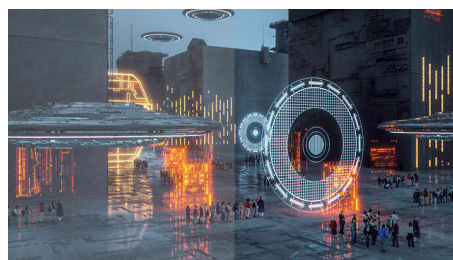

A speciálisan a játékosok igényei szerint finomhangolt, számos opciót kínáló, játékhoz tervezett, új Philips kijelző gyorsan elérhető képernyőmenüvel rendelkezik. Az „FPS” (First person shooting) mód javítja a játék sötét részeit, így a sötét területeken elrejtett objektumok észrevehetőek. A „Racing” (Verseny) mód a leggyorsabb válaszdíőre, kiváló színre állítja a kijelzőt, ill. egyéb módosításokat is tesz a képbeállításban. Az „RTS” (Real time strategy) mód rendelkezik

238G4DHSD/00

egy speciális SmartFrame móddal, amely lehetővé teszi egy adott terület kiemelését, ill. méret- és képmódosításokat. A Gamer1 (1. játékos) és Gamer2 (2. játékos) lehetővé teszi az egyes játékok személyre szabott beállításainak elmentését, így biztosítva a legjobb teljesítményt.

SmartControl

Egy PC szoftver, mellyel teljesen testre szabhatók a megjelenítési beállítások. A Philips két lehetőséget is kínál a beállítások megváltoztatására. Az egyik a képernyőn megjelenő többszintű menü, a másik a Philips SmartControl szoftver, amellyel a megszokott módon változtathatók a különböző beállítások

Gyémántfazettás hátulsó kialakítás

Ikonikus kialakítás gyémántfazettás hátulsó résszel

HDMI-re felkészített



Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimedia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (belső egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).

Pompásan mutató feketecseresznye

Pompásan mutató feketecseresznye-fényű kikészítés

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: VGA (analóg), 2 db HDMI
- Szinkronbemenet: Külön szinkron, Szinkron a zöld színjelen
- Audio (be/ki): HDMI audio kimenet

Kép/Kijelző

- Panel mérete: 23" / 58,4 cm
- Képformátum: 16:9
- LCD panel típusa: IPS LCD
- A háttérvilágítás típusa: W-LED rendszer
- Képpont-osztásköz: 0,265 x 0,265 mm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 250 cd/m²
- A kijelző színei: 16,7 M
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Válaszidő (tipikus): 14 ms
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V), C/R > 10 mellett
- Képjávitás: SmartImage játék
- SmartResponse: 7 ms 2D üzemmódban
- Tényleges képfelület: 509,2 (H) x 286,4 (V) mm
- Pásztázási frekvencia: 30 - 83 kHz (H) / 50 - 75 Hz (V)
- sRGB
- 3D-s megtekintési szög: 60°, ha 3D CT < 10

Kényelem

- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kényelmes használat: 3D/Fel, SmartImage játék/Vissza, Bemenet, Menü/OK, Tápellátás be/ki
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, olasz, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár

Állvány

- Döntés: -5/+20 fok

Tápellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50–60 Hz, Külső
- Kikapcsolt mód: 0,3 W (tipikus)
- Bekapcsolt mód: 22,69 W (tipikus) (energyStar 5.0 tesztmódszer)

- Készenléti üzemmód: 0,5 W (tipikus)
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér, Készenléti mód - Fehér (villogó)

Méretetek

- Termék állvánnyal (mm): 533 x 414 x 197 mm
- A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 591 x 460 x 134 mm
- Termék állvány nélkül (mm): 533 x 324 x 44 mm

Tömeg

- Termék csomagolással együtt (kg): 5,92 kg
- Termék állvánnyal (kg): 3,80 kg
- Termék állvány nélkül (kg): 3,35 kg

Üzemeltetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: Üzemen: +12 000 láb (3658 m), üzemen kívül: +40 000 láb (12 192 m)
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 30 000 óra
- Relatív páratartalom: 20–80% %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig °C

Fenntarthatóság

- Környezet és energia: EnergyStar 5.0, RoHS, Higanymentes
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

Megfelelőség és szabványok

- Előírt jóváhagyások: BSMI, CE jelzés, FCC B osztály, GOST, SEMKO, TCO tanúsítvánnyal rendelkező, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Ház

- Szín: Feketecseresznye
- Befejezés: Fényes

3D követelmények

- Automatikus 3D: HDMI 1.4a szükséges
- Számítógépes hardver: AMD/nVidia VGA kártya szükséges*, 2D – 3D: Minden VGA kártya támogatott
- Szoftver: Ingyenes Tridef 3D szoftvercsomag



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 3.0.1

EAN: 87 12581 66093 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt.

* A szülők ellenőrizték, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt.

* Figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy többet tudjon meg a 3D-ről és az egészségről

* A VGA kártyáról és más, a 3D működtetéshez szükséges kiegészítőkről további információkat talál a www.philips.com/support weboldalon.