

PHILIPS

Βάση σύνδεσης USB

Για οθόνες 48-71 εκ. (19"-28")

Προσαρμόσιμο ύψος

Σύνδεση USB



SB4B1928UB



Απλά και ολοκληρωμένα

βάση οθόνης και γενικής χρήσης

Αυτή η βάση με οθόνη για notebook επιτρέπει τον εύκολο πολλαπλασιασμό θυρών. Συνδέστε την πλήρως προσαρμόσιμη βάση σύνδεσης στην υπάρχουσα οθόνη σας. Επεκτείνετε την επιφάνεια προβολής των εργασιών σας και διατηρήστε συνδεδεμένα τα περιφερειακά σας με αυτήν τη βάση γενικής χρήσης.

Επέκταση της επιφάνειας προβολής

- Δημιουργήστε έναν οργανωμένο χώρο εργασίας
- Μετάδοση βίντεο και ήχου από το φορητό υπολογιστή με ένα μόνο καλώδιο
- Πραγματικό plug and play για ρύθμιση διπλής οθόνης χωρίς προβλήματα

Τακτοποιημένος χώρος


- Σύνδεση με Internet, Intranet με ενσωματωμένη θύρα Ethernet
- Με ένα μόνο καλώδιο USB 3.0 μπορείτε να συνδέσετε τον φορητό σας υπολογιστή στην οθόνη
- Καθολική σύνδεση USB με όλα τα notebook
- Πρόσβαση σε όλες τις περιφερειακές συσκευές, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι από το διανομέα

Μέγιστη άνεση για μέγιστη παραγωγικότητα

- Η βάση Smart Ergo παρέχει τη δυνατότητα εργονομικών ρυθμίσεων φιλικών προς το χρήστη
- Βάση συμβατή με οθόνες VESA για εύκολη ρύθμιση
- Μικρή απόσταση μεταξύ πλαισίου και γραφείου, για μέγιστη άνεση

Χαρακτηριστικά

Καθολική σύνδεση USB

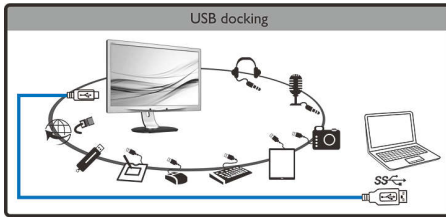


Αυτή η πρωτοποριακή βάση για οθόνες Philips επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή θυρών με κάθε notebook, ώστε να έχετε ένα απόλυτα τακτοποιημένο χώρο εργασίας. Ιδανική για τα πιο λεπτά notebook με περιορισμένες υποδοχές, αυτή η οθόνη με ενσωματωμένο διανομέα USB, Ethernet και εξόδους βίντεο σας δίνει τη δυνατότητα μετάδοσης βίντεο, ήχου και απευθείας σύνδεσης στο Internet με ένα μόνο καλώδιο σύνδεσης USB. Επειδή η υποδοχή USB έχει καθολική συμβατότητα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη βάση σχεδόν σε κάθε notebook, ώστε να εξοικονομήτε χώρο και χρήματα.

Επεκτείνετε την επιφάνεια προβολής με ένα μόνο καλώδιο



Επεκτείνετε εύκολα την προβολή σας. Με ένα μόνο καλώδιο USB από το notebook στη βάση, μπορείτε να συνδέσετε πολλές οθόνες μέσω HDMI και DisplayPort και να έχετε ανάλυση έως και 4K UHD (3840 x 2160), για έναν τακτοποιημένο χώρο εργασίας με αυξημένη παραγωγικότητα.

Βάση Smart Ergo

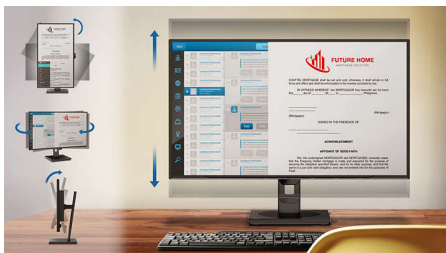

Η βάση Smart Ergo καθιστά άνετη τη χρήση της οθόνης και παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης καλωδίων. Η φιλική προς το χρήστη δυνατότητα

προσαρμογής του ύψους, της κλίσης και της γωνίας περιστροφής της βάσης σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την οθόνη ώστε να προσφέρει μέγιστη άνεση, συμβάλλοντας στον περιορισμό της φυσικής καταπόνησης και κόυρασης. Το σύστημα διαχείρισης καλωδίων βοηθά στην τακτοποίηση των καλωδίων, για έναν τακτοποιημένο εργασιακό χώρο.

Μικρή απόσταση μεταξύ πλαισίου και γραφείου



Χάρη στην προηγμένη βάση Smart Ergo, μπορείτε να χαμηλώνετε την οθόνη Philips σχεδόν στο επίπεδο του γραφείου, εξασφαλίζοντας μια άνετη οπτική γωνία. Η χαμηλή απόσταση μεταξύ πλαισίου και γραφείου είναι ιδανική, αν χρησιμοποιείτε διπλοεστιακά, τριεστιακά ή πολυεστιακά γυαλιά όταν εργάζεστε στον υπολογιστή. Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες με διαφορετικό ύψος να χρησιμοποιούν την οθόνη στη γωνία και στις ρυθμίσεις ύψους που προτιμούν, συμβάλλοντας στον περιορισμό της κόυρασης και της καταπόνησης.

Συμβατότητα με οθόνες VESA




Συνδέστε τη βάση σύνδεσης USB με μια νέα οθόνη Philips ή αναβαθμίστε τις ήδη υπάρχουσες οθόνες σας. Αυτή η βάση διαθέτει σύστημα Philips Quick Release και συμβατότητα με οθόνες VESA (μοτίβο οπών 100 x 100 mm) έως και 28 ιντσών.

Επεκτείνετε την επιφάνεια προβολής με ένα μόνο καλώδιο



Αυτή η πρωτοποριακή μεγάλη οθόνη της Philips επιτρέπει τον εύκολο πολλαπλασιασμό θυρών για κάθε φορητό υπολογιστή. Ιδανική για τις πιο πρόσφατες συσκευές τύπου βιβλίου με περιορισμένες υποδοχές, αυτή η οθόνη με ενσωματωμένο διανομέα USB 3.0, Ethernet και στερεοφωνικά ηχεία σας δίνει τη δυνατότητα μετάδοσης βίντεο, ήχου και απευθείας σύνδεσης στο Internet ή στο εσωτερικό σας δίκτυο (intranet) με ένα μόνο καλώδιο σύνδεσης USB. Μέσω αυτής της προηγμένης σύνδεσης USB 3.0 και USB 2.0 τύπου plug and play, μπορείτε πλέον να επεκτείνετε την επιφάνεια εργασίας σας χρησιμοποιώντας την επιφάνεια NBPC καθώς και την επιφάνεια της οθόνης της Philips, χωρίς να ανησυχείτε για δύσχρηστες ρυθμίσεις ανάλυσης ή να μπερδεύεστε με καλώδια.

Διανομέας USB για περιφερειακά

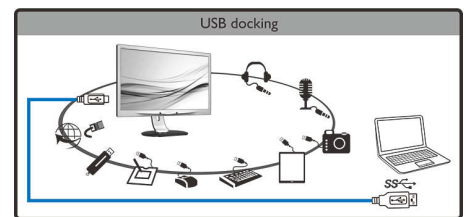

Τώρα μπορείτε να συνδέσετε προαιρετικά πληκτρολόγιο και ποντίκι κανονικού μεγέθους στο διανομέα USB αυτής της πρωτοποριακής οθόνης της Philips για να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας. Απλώς συνδέστε το φορητό υπολογιστή σας σε αυτήν την οθόνη με ένα μόνο καλώδιο USB και είστε έτοιμοι να αξιοποιήσετε τα συνδεδεμένα πρόσθετα περιφερειακά, όπως τον εξωτερικό σκληρό δίσκο, τη φωτογραφική μηχανή και τη μονάδα USB με Full HD βίντεο, ήχο και λειτουργίες στο Internet. Σε περίπτωση που το προτιμάτε, μπορείτε φυσικά να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο και το track pad του NBPC σας ως συνήθως.

Σύνδεση με ενσωματωμένο Ethernet

Σύνδεση με Internet, Intranet με ενσωματωμένη θύρα Ethernet



Προδιαγραφές

Συνδεσιμότητα

Είσοδος σήματος: 1 USB 3.0 (upstream)
USB: 4 USB 3.0 με B.C.1.2
Υποδοχή ακουστικών
Είσοδος μικροφώνου: Ναι (μέσω USB)
RJ45: Ναι (μέσω USB)
Υποδοχή κάρτας SD/MMC: Κάρτα SD
Έξοδος σήματος: DP x 1, HDMI x 1

Εργονομία

Ρύθμιση ύψους: 120 χιλ.
Περιστροφή: 90 μοίρες
Περιστρεφόμενο: -65/65
Κλίση: -5/20 μοίρες

Άνεση

Στήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ.
Κλειδαριά Kensington

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240VAC, 50-60Hz,
Ενσωματωμένο
Λειτουργία ενεργοποίησης: 3,8 W (τυπ.), 121 W
(μέγ.)
Λειτουργία αναμονής: < 4 W (τυπ.)
Ένδειξη LED λειτουργίας: Σε λειτουργία - Λευκή

Διαστάσεις

Προϊόν με βάση (χιλ.): 310 x 463 x 261 μμ
Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxB): 372 x 543 x 299 μμ

Βάρος

Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 5,2 κ.
Προϊόν με βάση (κιλά): 3,4 κ.

Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 πόδια),
εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 πόδια)
Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40°C ° C
MTBF: 70.000 (χωρίς οπίσθιο φωτισμό) ώρα(ες)

Σχετική υγρασία: 20%-80 %

Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 60°
C ° C

Βιωσιμότητα


Περιβάλλοντος και ενέργειας: RoHS
Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %
Συγκεκριμένες ουσίες: Περίβλημα χωρίς PVC / BFR,
Χωρίς υδράργυρο

Συμμόρφωση και πρότυπα

Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CB, Σήμανση CE, EMF,
ErP, SEMKO, C-tick, CU-EAC

Περίβλημα

Φινίρισμα: Υφή
Πίσω στήλη: Μαύρο
Βάση: Μαύρο
Μπροστινή στήλη: Ασημί



I/O back panel connector diagram



* Η οθόνη δεν περιλαμβάνεται
* Η βάση σύνδεσης Philips υποστηρίζει λειτουργία φόρτισης για τα
περισσότερα notebook Asus και Acer και παρέχει ισχύ αλλά όχι
φόρτιση στα περισσότερα notebook Dell, HP και Lenovo.