


PHILIPS

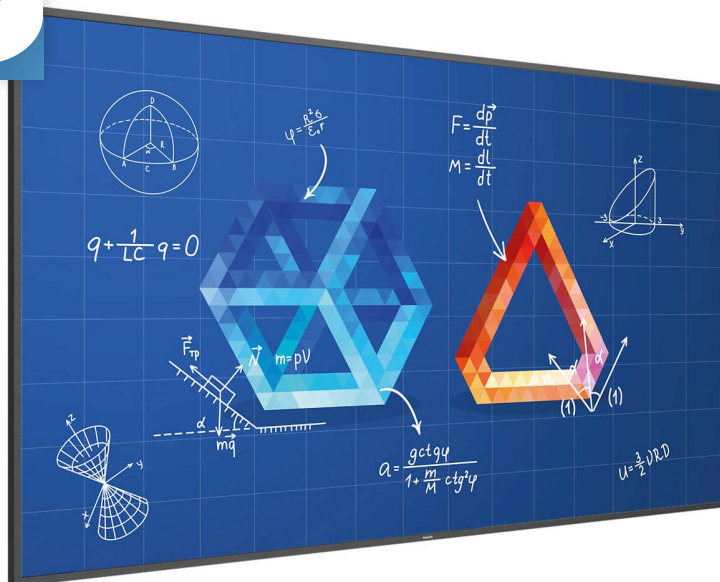

Afişaj multi-touch

Signage Solutions

65"

Dotat cu Android

Multi-touch



65BDL3552T

Afişaj interactiv pentru sala de clasă

Cu tehnologie multi-touch

Creşte la maximum implicarea şi inspiră colaborarea cu un afişaj interactiv Philips T-Line. Dispunând de sticlă securizată antireflexie, aceste afişaje cu Android sunt concepute pentru a rezista la utilizarea zilnică intensă şi au până la 20 de puncte tactile.

Inteligent şi puternic

- Sticlă securizată antireflexie
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Modul tablă interactivă încorporat
- Partajare wireless a ecranului şi colaborare avansată
- Android: rulează-ţi propria aplicaţie sau alege să rulezi aplicaţia preferată

Interactiv şi colaborativ


- Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control
- Tehnologie Multi-touch, capabilă de 20 de puncte tactile
- Tehnologie tactilă R avansată cu rame mai mici, mai puţin adânci

Repere

Tehnologie Multi-touch

Creează o experiență interactivă memorabilă cu până la 20 de puncte tactile în același timp. Perfect pentru aplicațiile de colaborare și competitive, acest afișaj îți conectează publicul la orice conținut – fiind ideal pentru educație, spații publice, companii, industria hotelieră și puncte de vânzare cu amănuntul. Panoul tactil este conform HID, oferind cu adevărat o funcționare plug-and-play.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Modul tablă interactivă încorporat

Inspiră colaborarea agilă cu modul tablă interactivă. Activează pur și simplu această caracteristică pentru a transforma afișajul într-o pânză albă pe care pot desena mai mulți utilizatori manual sau cu markere pentru afișaj dedicate. Totul de pe ecran poate fi capturat pentru imprimare ușoară sau pentru partajarea fișierelor.

Partajare wireless a ecranului

Afișează patru transmisii pe un ecran. Partajarea wireless a ecranului îți permite să conectezi mai multe dispozitive în același timp pentru

comutarea rapidă a conținutului atunci când ai nevoie. Utilizează rețeaua Wi-Fi existentă pentru a conecta instantaneu și sigur dispozitive sau utilizează cheile noastre hardware opționale HDMI interact pentru a proiecta direct pe ecran, fără a fi nevoie să te conectezi la rețeaua ta securizată/protejată.

Dotat cu Android

Cu SO Android integrat în afișaj, poți lucra cu cele mai dezvoltate SO de pe planetă și-ți poți salva propriile aplicații direct în afișaj. Sau poți alege dintr-o cuprinzătoare bibliotecă de aplicații Android și poți reda conținut de acolo. Cu dispozitivul de programare încorporat, poți să-ți împarți aplicațiile și conținutul pe baza momentului din zi al clientului tău, iar cu caracteristica de orientare automată, afișarea conținutului în modul portret sau peisaj este la fel de simplă ca pornirea afișajului.



Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 163.9 cm

Dimensiune diagonală ecran (inchi): 64.5 inch

Raport lungime/lățime: 16:9

Rezoluție panou: 3840 x 2160

Distanță între pixeli: 0,372 x 0,372 mm

Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz

Luminozitate: 420 cd/m²

Culori afișaj: 1,07 miliarde

Raport de contrast (nominal): 1300:1

Rată dinamică de contrast: 500.000:1

Timp de răspuns (nominal): 9 ms

Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad

Unghi de vizionare (vertical): 178 grad

Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului

Tratament al suprafeței: Strat antireflexie

Tehnologie panou: IPS

Sistem de operare: Android 9

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm (x2)

Intrare video: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1),

HDMI 2.0 (x4), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C,

HDMI 2.0 (x2)

Intrare audio: Mufă de 3,5 mm (x1)

Alte conexiuni: micro SD, OPS

Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1),

HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x2)

Control extern: RJ45, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm

Confort

Poziționare: Peisaj (18/7), Portret (12/7)

Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută

Control tastatură: Ascuns, Blocabil

Semnal telecomandă: Blocabil

Retransmitere a semnalului: IR Loophthrough, DisplayPort, RS232

Ușor de instalat: Inserare inteligentă

Funcții de economisire a energiei: Smart Power

Alte avantaje: Mânere pentru transport

Performanță imagine: Control avansat culori

Controlare în rețea: RS232, RJ45

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 20 W RMS

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz

Consum (nominal): 175 W

Consum (max.): 350 W

Consum în standby: <0,5 W

Funcții economisire energie: Smart Power

Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 1024 x 768, 60, 70

Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 900, 66 Hz,

1280 x 720, 60, 70 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz,

1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x

1024, 60, 67, 75 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x

768, 60 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1440 x 1050,

60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz,

1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x

1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 24,

25, 30, 60 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67,

72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624,

75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz

Formate video: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60

Hz, 480p, 60 Hz, 4K x 2K, 576p, 50 Hz, 720p, 50,

60 Hz, 720p, 60 Hz

Specificații

Dimensiuni

Support cu inserare inteligentă: 100 mm x 100 mm, 6xM4L6

Lățime aparat: 1494,30 mm

Greutate produs: 43,6 kg

Înălțime aparat: 869,40 mm

Adâncime aparat: 80,2 mm (A la suportul de perete)/106,8 mm (A la capacul difuzorului) mm

Lățime aparat (inchi): 58,83 inch

Înălțime aparat (inchi): 34.23 inch

Suport de perete: 400 (H)x400 (V), M8

Adâncime aparat (inchi): 3,16 mm (A la suportul de perete)/4,20 mm (A la capacul difuzorului) inch

Lățime ramă: 16,30 mm (egal)

Greutate produs (lb): 96,12 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m

Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 ore

Umiditate relativă: 20 ~ 80 % (în funcționare), 5 - 95% (la depozitare) %

Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV

Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, JPG, PNG

Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP3, WMA

Player intern

Procesor: MTK5680

GPU: DDR4 de 4 GB

Memorie: 4 GB de RAM

Stocare: eMMC de 32 GB

Wi-Fi: AP (WC0SR2511-88112BU), STA (WCT5GM2511MT7668AU)

Accesorii

Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Cablu RS232, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Ghid de inițiere rapidă, Cablu HDMI, Cablu senzor IR (1,8 m)

Accesorii incluse: Cablu RS232 pentru conectare în serie, Lavetă de curățare (x1), Cablu DVI-D (1,8 m), Șurub M2 (x2), Șurub M3 (x2), Sigla Philips (x1), Stilou tactil (x2), USB tactil (x1), Capac USB (x1)

Accesorii opționale: Cheie hardware de proiectare

Diverse

Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Spaniolă, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză

Garanție: 3 ani garanție

Reglementări și standarde: BSMI, CB, CE, EMF, ETL, FCC, Clasa A, PSB, RoHS, EAC

Interactivitate

Tehnologie Multi-touch: Tehnologie tactilă cu infraroșu avansată

Puncte tactile: Atingeri simultane în 20 puncte

Plug and play: Compatibilitate HID

Sticlă de protecție: Sticlă securizată calitate, Antireflex

Philips 65BDL3552T
Version: 1.1
Release Date: 2019/12/00

