

Philips
LED-kijelző

119 cm-es (47"-es)

edge-LED
Full HD



BDL4785SL

Kitűnő képminőség. Szupervékony kivitel.

Nagy teljesítmény

Ossza meg marketingüzeneteit stílusos módon ezen a szupervékony 47"-es (119 cm-es) Full HD kijelzőn. Olyan alkalmazásokhoz ideális, ahol nagyon fontos a jó helykihasználási képesség, ám a kiváló teljesítmény és képminőség is elvárás.

Alacsony beszerzési és működtetési összköltség

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében

Nyilvános megtekintéshez optimalizált

- Full HD LCD-kijelző, 1920 x 1080p



Rugalmas működés

- Edge LED háttérvilágítás
- 120 Hz-es panel
- Szupervékony kivitel
- Sokféle funkció. Egyetlen vezeték
- DVI-összefűzés
- Display Port a gyorsabb képmegjelenítéshez
- Hálózati vezérelhetőség: RJ45

PHILIPS

Fénypontok

DVI-összefűzés

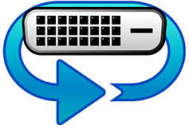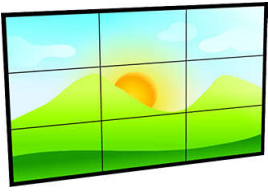

A DVI-összefűzéssel akár 150 kijelzőből álló, 15 x 10-es elrendezésű videofalát is építhet. Csatlakoztassa az egyik kijelző DVI kimenetét egy másik kijelző DVI bemenetéhez, és máris kész a lenyűgöző élményt nyújtó videofal.

Edge LED háttérvilágítás

Tapasztalja meg az élvonalbeli LED-technológia nyújtotta egyenletes fényeloszlást. A panel pereménél fehér színű LED-ek (fénykibocsátó diódák) sorakoznak, amelyek még kiegyensúlyozottabb fényeloszlást tesznek lehetővé. Így a készülék energiafelvétele és hőkibocsátása még alacsonyabb, és valóságos, egyenletes színtartományt nyújt.

Egyetlen vezeték

A kijelző teljes vezérlése és a videojel továbbítása egyetlen HDMI kábelen keresztül

történik. Ennek az egyedülálló szolgáltatásnak köszönhetően sokkal egyszerűbb és kényelmesebb a kijelző működtetése és karbantartása. A CEC-parancsokkal (Consumer Electronics Control) gyerekjáték a kijelző legfontosabb adatainak megjelenítése.

RJ45

A LAN-csatlakozó (RJ45) alkalmazása megkönnyíti a kijelző kezelését. Az RJ45-ös kapcsolaton keresztül egyszerűen és gyorsan elvégezhető az egyes kijelzők konfigurálása, és az egyes készülékek állapotának ellenőrzése.

Display Port

Élvezze a kristálytiszta képet a Display Port nagy sávszélességű képmegjelenítő képességének köszönhetően. A teljes körű nagy felbontású képátvitel mellett a Display Port hangot is továbbít, így nincs szükség további kábelre.

120 Hz-es panel

A 120 Hz-es panellel megdöbbentően tiszta képi élményben lehet része. Még a gyors mozgást ábrázoló jelenetek is elmosódás nélkül láthatók, így még zavartalanabban élvezheti a filmeket.

SmartPower





A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080p

A kijelző felbontása a Full HD megjelöléssel jellemezhető. Ez a csúcstechnológiát képviselő LCD-kijelző teljes, 1080 progresszív sorba rendezett, 1920 képpontos nagy felbontású, széles képernyős megjelenítésre képes, ami az 1080 soros HD felbontással elérhető legjobb képminőséget eredményezi. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű, progresszív pásztázású képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe fokozott vizuális élményt nyújt.

Szupervékony kivitel

A kevesebb mint 4 cm összmélységű signage kijelzőket bárhová diszkréten felszerelheti. Ennél a kijelzőnél a lenyűgöző külső ultravékony kialakítással párosul a kiemelkedő rugalmasság érdekében.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 119,3 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 47 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képpont-osztásköz: 0,54 x 0,54 mm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 450 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd szín
- Kontrasztarány (tipikus): 1600:1
- Válaszidő (tipikus): 12 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok
- Képváltás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotolás, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás, Dinamikus kontrasztjavítás

Csatlakoztathóság

- PC: VGA be, D-Sub 15HD, VGA-ki D-Sub 15HD, RJ45, RS232, D-Sub9, RS232, D-sub9 kimenet
- AV bemenet: 1 db DVI-D, 1 db komponens (BNC)
- AV kimenet: 1 db audió (L/R)
- Egyéb csatlakozások: AC kimenet, Display Port, USB, HDMI

Kényelem

- Pozicionálás: Álló, Fekvő
- Kép a képen funkció: PBP, PIP, POP
- Osztott mátrix: Max. 5 x 5
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Távezérlőjel: Zárható
- Jel áthurokolása: DVI, VGA, RS232
- Energiatakarékossági jellemzők: Környezetifény-érzékelő, Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
- Csomagolás: Újrahasznosítható doboz

Tápellátás

- Fogyasztás (bekapcsolva): 104 W (tipikus)
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1 W

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x

1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz

- Videofórmátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Méretetek

- Keret vastagsága: 20 mm
- Készülék szélessége: 1085 mm
- Termék tömege: 18,8 kg
- Készülék magassága: 632 mm
- Készülék mélysége: 38 mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 42,7 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 24,8 hüvelyk
- Fali tartó: 400 x 200 mm
- Készülék mélysége (hüvelyk): 1,5 hüvelyk
- Termék tömege (fontban): 41,4 lb

Üzemeltetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 60 000 óra
- Relatív páratartalom: 5 - 90 %

Tartozékok


- Mellékelt tartozékok: Távezérlő, Elemek a távezérlőhöz, Hálózati tápkábel, VGA kábel, Használati útmutató CD ROM-on, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Opcionális tartozékok: Hangsugárczók

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, olasz, lengyel, török, orosz, egyszerűsített kínai
- Jótállás: Európa/Észak-Amerika: 3 év
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC, B osztály, UL/cUL, CCC, RoHS

Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 60486 8
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton

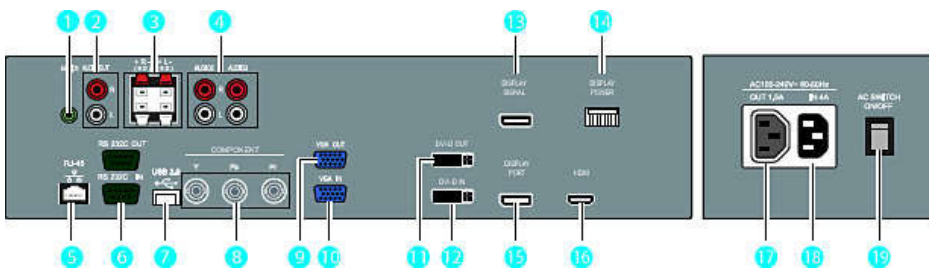

Kiadás dátuma
2024-04-12

Verzió: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com