

Philips Signage Solutions
Zaslon za video-zid

55 inča

Direct LED pozadinsko
osvjetljenje
Full HD
700 cd/m²

55BDL1007X



Prigrbite velike dimenzije

Svestrani videozid.

Privucite pažnju uz profesionalne zaslone za videozid X-Line. Oštar kontrast i tanki okviri omogućuju jasnu sliku bez smetnji, bilo da upravljate zračnom lukom ili vodite konferenciju.

Moćno sistemsko rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja
- OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela
- Način rada kombiniranja. Kreirajte kombinirane 4K videozidove bilo koje veličine

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja
- Upravljanje daljinskim sustavom uz CMND
- Dodatna Android snaga obrade uz dodatni modul CRD50

Brilijantna slika. Beskonačne mogućnosti.

- Full HD monitori. Brilijantna slika. Oštar kontrast
- IPS zaslon: bogata dosljednost boja iz svakog kuta
- Izuzetno uski okviri (1,8 mm). Za slike bez izobličenja

PHILIPS

Istaknute značajke

Način rada kombiniranja

Povežite dva ili više profesionalnih zaslona tvrtke Philips kako biste kreirali kombinirani videozid bez potrebe za vanjskim uređajima. Za sadržaj se brine jedan reproduktor, bilo da imate četiri zaslona ili njih 40. 4K sadržaj potpuno je podržan, a ako taj sadržaj prikazujete na četiri zaslona, dobit ćete najbolju moguću rezoluciju točku po točku.

Dodatni modul CRD50

Ugradite Android SoC (System-on-Chip) u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. Dodatni modul CRD50 je OPS uređaj koji donosi Android snagu obrade, bez potrebe za kabelima. Jednostavno ga pogurajte u OPS utor koji sadrži sve veze potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

CMND


Preuzmite kontrolu nad svojom mrežom profesionalnih zaslona tvrtke Philips. CMND omogućava upravljanje, ažuriranje, održavanje i reprodukciju putem jednog jednostavnog sučelja. Od montaže do svakodnevne upotrebe.

CMND & Control




Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

CMND & Create



Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

OPS utor




Integrirajte punokrvo računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze

potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

Ušteda energije

Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjjetljenja

FailOver

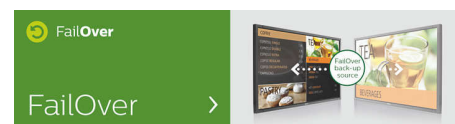

Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

Full HD monitori

Full HD monitori. Brilijantna slika. Oštar kontrast

Bogate boje IPS zaslona

IPS zaslon: bogata dosljednost boja iz svakog kuta

Izuzetno uski okviri (1,8 mm).

Izuzetno uski okviri (1,8 mm). Za slike bez izobličenja

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

- Audio izlaz: Priključak vanjskog zvučnika, Minipriključnica od 3,5 mm (x1)
- Video ulaz: Komponentni BNC (x3), Kompozitni (dijeljena komponenta Y), Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA (analogni, D-Sub) (x1)
- Audio ulaz: Minipriključnica od 3,5 mm (x1), Audio lijevi/desni (RCA) x 1
- Ostali priključci: OPS
- Video izlaz: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- Vanjska kontrola: IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

Slika/Prikaz

- Dijagonala zaslona (u cm): 138.7 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 54.6 inča
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Razmak piksela: 0,63 x 0,63 mm
- Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Svjetlina: 700 cd/m²
- Boje zaslona: 1,07 B
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200 : 1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta

Praktičnost

- Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
- Modularni: Do 10 x 10
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Prijenos signala: RS232, DisplayPort, IR
- Jednostavna instalacija: Ručke za nošenje, Smart Insert
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45, 1 žice

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W (RMS)

Snaga

- Potrošnja (dok je uključen): 168 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Energetska klasa: G

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz

Dimenzije

- Širina uređaja: 1211,4 mm
- Masa proizvoda: 24,35 kg
- Visina uređaja: 682,2 mm
- Dubina uređaja: 98,5 mm
- Postavljena širina (inči): 47,69 inča
- Postavljena visina (inči): 26,86 inča
- Zidni nosač: 400 x 400 mm
- Postavljena dubina (inči): 3,88 inča
- Širina prednje ploče: 0,9 mm (okvir iste debljine)

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije: MP3, WMA
- USB reprodukcija videozapisa: ISM, M2TS, M4V, Manifest, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike, AC mrežni kabel, Baterije za daljinski upravljač, RS232 kabel
- Isporučena dodatna oprema: DVI-D kabel (1,8 m), Komplet za poravnanje rubova (1) – 1 komad,

- Komplet za poravnanje rubova (2) – 2 komada, IR kabel za lančanu vezu (1,8 m), Kabel IR senzora (1,8 m) (x1), Kabel za lančanu vezu RS232 (x1), Kružni vijak (8 komada)
- Postavljen uz zid: BM05462 (dodatno)

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Japanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Turski
- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Odobrenja prema propisima: CE, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT, BSMI, CCC, CEC, EAC, FCC, klasa A, J-Moss, PSB, PSE, RoHS, UL, VCCI

