




Philips Brilliance
LCD-skærm med USB-
dockingstation

B Line

24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)

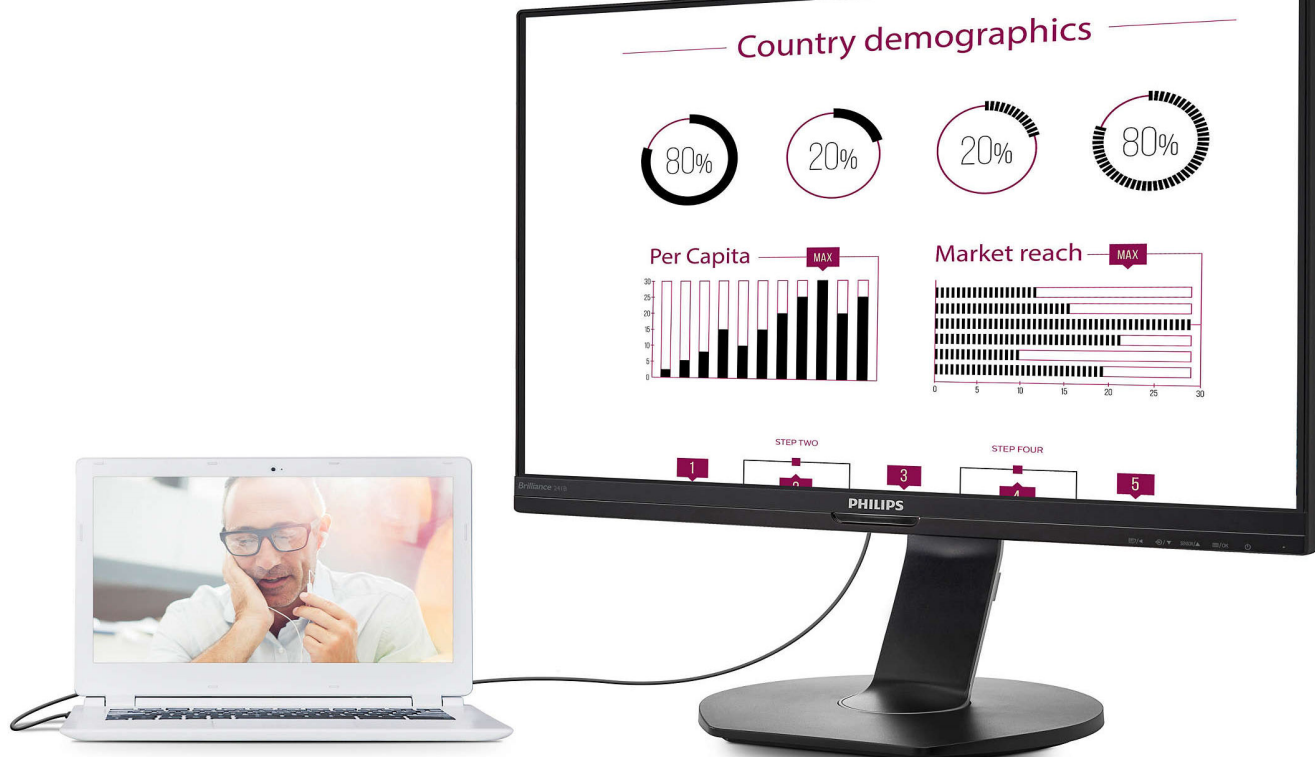

241B7QUPEB

Enkelhed med notebookskærm til tilslutning

udvidet visning med et enkelt kabel

Denne nyskabende notebookskærm til tilslutning med multimediefunktioner giver mulighed for nem portreplikation. Nu kan du udvide dit visningsområde, samtidig med at udstyret er tilsluttet, og du kan gå på internettet – takket være et enkelt SuperSpeed USB-kabel.

Enkelhed giver mening

- Opret forbindelse til internettet og intranet med indbygget Ethernet-port
- Enkelt USB 3.0-kabel slutter din notebook til skærmen
- Få adgang til alt ekstraudstyr, tastatur samt mus fra hubben
- Send video og lyd fra din notebook med enkelt kabel
- Ægte Plug & Play til problemfri opsætning af dobbeltskærm

Fremragende ydeevne

- Mindre øjentræthed med flimmerfri teknologi
- IPS-teknologi for visning af alle farver og bred betragtningsvinkel
- SmartImage-forudindstillinger til nemme, optimerede billedindstillinger
- LowBlue-tilstand for nem produktivitet, der skåner øjnene

Designet til mennesker

- Lav ramme-til-bord-højde for maksimal læsekomfort
- SmartErgoBase sikrer brugervenlige ergonomiske justeringer
- Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Tilslut med indbygget Ethernet

Opret forbindelse til internettet og intranet med indbygget Ethernet-port

Udvidet visning med et enkelt kabel



Denne innovative, store Philips-skærm muliggør nem portreplikering for enhver bærbar computer. Skærmen, der er særligt velegnet til de nyeste bærbare Ultra-computertyper med begrænsede tilslutningsmuligheder, har indbygget USB 3.0-hub, Ethernet og stereohøjttalere, så du kan sende video og lyd og oprette forbindelse til internettet eller intranet direkte med en enkelt USB-kabelforbindelse. Med denne avancerede USB 3.0- eller USB 2.0-plug-and-play-forbindelse kan du nu udvide din stationære computer ved hjælp af både din NBPC og Philips-skærmen uden at skulle bekymre dig om besværlige justeringer af opløsningen eller kabelrod.


Send fra enkelt kabel

Send video og lyd fra din notebook med enkelt kabel

Ægte Plug & Play

Ægte Plug & Play til problemfri opsætning af dobbeltskærm


USB-hub til eksternt udstyr

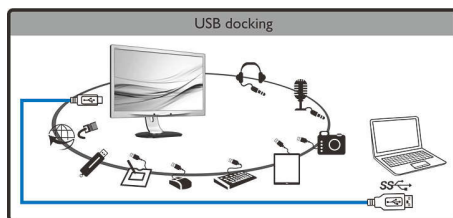

Nu kan du tilslutte valgfrit tastatur i fuld størrelse og mus til denne nyskabende Philips-

skærms USB-hub for at forbedre din produktivitet. Du skal blot slutte din notebook til skærmen med et enkelt USB-kabel, så er du klar til at udnytte det tilsluttede ekstra eksterne udstyr som ekstern HDD, kamera, USB-drev sammen med Full HD-video, lyd og internetfunktioner. Hvis du foretrækker det, kan du naturligvis stadig benytte din NBPC's tastatur og trackpad som normalt.

IPS-teknologi

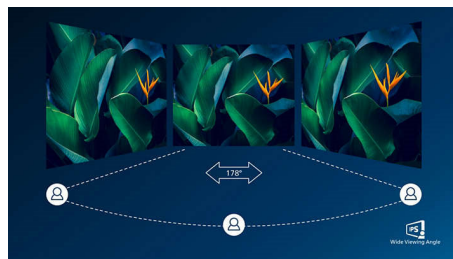

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.


Flimmerfri teknologi



På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilket gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke

og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.

UltraNarrow-ramme

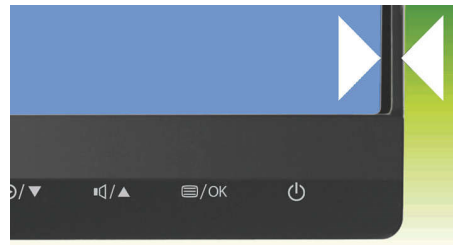

De nye displays fra Philips har ultratynde rammer, der giver minimal distraktion og en maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde ramme er specielt velegnet til opsætninger med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design og professionelle anvendelser, hvor man får fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

SmartImage



SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!



Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signalingang: VGA (Analog), USB 3.0 UpStream
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn

Billede/display

- Panelstørrelse: 23,8"/60,5 cm
- Billedformat: 16:9
- LCD-panel: IPS-teknologi
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Pixel-størrelse: 0,275 x 0,275 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1.000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms (grå til grå)*
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R > 10
- Billedforbedring: SmartImage
- Effektivt betragtningsområde: 527 x 296,5 mm
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 - 75 Hz (V)
- sRGB
- Flimmerfri
- Pixeltæthed: 93 PPI
- LowBlue-tilstand

USB-tilslutning

- Lydingang-/udgang: via USB
- Hovedtelefonudgang: via USB
- Mikrofonindgang: via USB
- RJ45: via USB
- Signalingang: USB 3.0 UpStream
- USB: USB 3.0 x 3

Komfort

- Indbyggede højttalere: 2 W x 2
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI (kun VGA), Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
- Brugervenlighed: SmartImage, Input, PowerSensor, Menu, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Koreansk, Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Finsk, Græsk, Ungarsk, Japansk, Polsk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)
- Kontrolsoftware: SmartControl

Stander

- Højdejustering: 150 mm
- Akse: 90°
- Drejeled: -175/175°
- Hældning: -5/30°

Strøm

- ECO-tilstand: 11,1 W (typ.)
- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Indbygget
- Slukket: Nul watt med AC-kontakt
- Tændt tilstand: 13,14 W (typisk) (testmetode iht. EnergyStar)
- Standby: <0,3 W (typ.)
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)
- Klasse for energimærke: D

Mål

- Indpakning i mm (B x H x D): 603 x 492 x 224 mm
- Produkt uden fod (mm): 541 x 332 x 57 mm
- Produkt med holder (maks. højde): 541 x 527 x 257 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 8,33 kg
- Produkt med fod (kg): 5,95 kg
- Produkt uden fod (kg): 3,52 kg

Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- Relativ fugtighed: 20-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
- MTBF (testet): 70.000 timer (ekskl. baggrundsbelysning)

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EnergyStar 8.0, PowerSensor, EPEAT*, TCO-certificeret Edge, RoHS
- Genbrugsplastik: 85%
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %
- Specifikt hovedindhold: PVC-/BFR-frit kabinet, Uden kviksølv

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: CE-mærke, FCC Klasse B,


SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, UKRAINSK, ICES-003, SASO, KUCAS

Kabinet

- Finish: Tekstur
- Fod: Sort
- Frontfacet: Sort
- Bagside: Sort

Hvad følger med?

- Kabler: D-Sub-kabel, USB-kabel, strøm-kabel
- Skærm med stander
- Brugerdokumentation

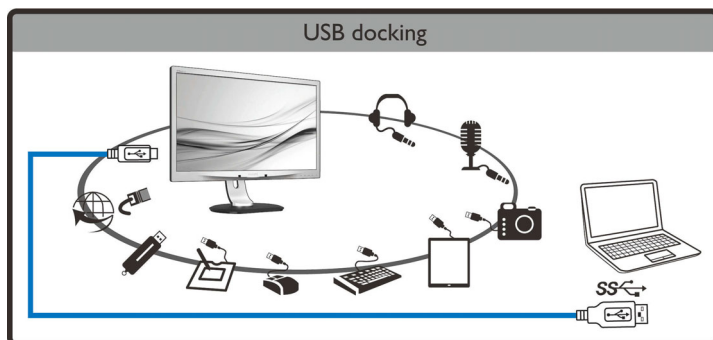

Udgivelsesdato
2024-05-06

Version: 5.0.1

EAN: 87 12581 74353 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Vi anbefaler, at du bruger USB 3.0 forbindelse mellem din notebook og Philips-skærmen for at sikre jævne billeder, video og lyd.

* Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.

* Viste notebook, tastatur og mus er udelukkende medtaget som illustration og ikke inkluderet i produktet.

* "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

* EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til <https://www.epeat.net/> for at se dit lands registreringsstatus.

* Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse