

PHILIPS

Smart TV LED

5500 series

102 cm (40")

3D

DVB T/C/S2

40PFL5527K



Mergulhe na acção!

Desfrute do 3D e de Smart TV

Experimente inúmeros conteúdos com uma Smart TV LED 3D Philips 40PFL5527. Desfrute de imagens LED Full HD e das possibilidades ilimitadas da Smart TV Plus e entre no mundo 3D!

Desfrute de inúmeros conteúdos com a Smart TV Plus

- Wi-Fi integrado para utilizar a Smart TV sem fios
- Uma grande variedade de aplicações online, vídeos para alugar e Catch-up TV
- Controle o televisor com o seu smartphone, tablet ou teclado
- Com SimplyShare, desfrute de fotografias, música e filmes no seu televisor
- Procurar, programar, gravar* e colocar em pausa a emissão de TV

O seu entretenimento com detalhes brilhantes

- 3D Clarity 400 para uma experiência 3D Full HD emocionante
- Desfrute de qualquer conteúdo 2D numa apresentação 3D perfeita com um toque num botão
- Modo exclusivo para jogos de dois jogadores em ecrã total para os seus jogos 2D
- TV Full HD com Pixel Plus HD para melhores detalhes e nitidez
- Imagens de LED brilhantes com um contraste incrível
- Perfect Motion Rate (PMR) de 400 Hz para uma nitidez de movimentos fantástica

Destaque

Wi-Fi integrado



Com o Wi-Fi integrado no seu televisor Philips, pode aceder em sua casa a inúmeros conteúdos com a Smart TV através de uma ligação sem fios.

Aplicações on-line do Net TV



Alugue filmes directamente no seu televisor de lojas de vídeo online, assista a Catch-up TV dos seus canais favoritos e desfrute de uma vasta selecção de aplicações online com o Net TV. Também pode navegar na Internet.

Mantenha o controlo



Controle o seu televisor da forma mais simples e cómoda. Basta ligar um teclado sem fios ou utilizar o seu smartphone ou tablet para controlar a sua Smart TV.

Televisor com SimplyShare



Partilhe fotografias, música e filmes do seu smartphone, tablet ou computador através de SimplyShare e desfrute destes no ecrã grande.

Programa



Grave a emissão em directo da TV digital num USB ligado ao seu televisor Philips ou coloque o conteúdo em pausa sempre que quiser fazer um intervalo e continuar a assistir à emissão quando desejar. Utilize o Guia de programação electrónico para encontrar os seus programas favoritos e programar facilmente as suas gravações preferidas. Agora pode ver TV quando for mais conveniente para si.

3D Clarity 400




desfrute de um 3D Full HD emocionante no seu televisor Philips. Utilizando a tecnologia 3D activa, o 3D Clarity 400 oferece uma experiência de visualização 3D inigualável em alta resolução. Este converte até qualquer conteúdo 2D em 3D vivo e sem falhas.

Conversão 3D



Veja a sua colecção de filmes completa em 3D nítido e perfeito – mesmo os antigos clássicos a preto e branco. A Philips oferece uma conversão de alta qualidade em tempo real de qualquer conteúdo 2D através de um toque num botão. Este assegura que as legendas são apresentadas a uma profundidade constante e que não ocorrem erros, como o segundo plano ser apresentado em primeiro plano.

Jogos de dois jogadores em ecrã total

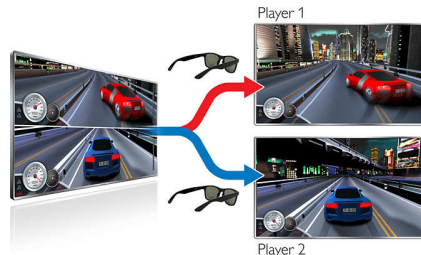

Com estes óculos 3D da Philips, o seu televisor pode proporcionar a melhor experiência de jogo de dois jogadores em ecrã total. Em jogos 2D de dois jogadores, normalmente cada jogador vê o seu jogo em metade do ecrã. Ao utilizar a tecnologia 3D, os dois jogadores podem desfrutar do jogo em 2D no ecrã total em simultâneo – com apenas um clique num botão dos óculos.

Pixel Plus HD

O Pixel Plus HD oferece uma combinação única de nitidez extrema, detalhes naturais, cores vivas e movimento natural suave. Os artefactos e o ruído em qualquer fonte de multimédia para TV de definição padrão e em HD altamente comprimido são detectados e reduzidos garantindo que a imagem é clara e extremamente nítida.



Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

Rácio de visualização: 16:9

Tamanho do ecrã na diagonal (pol.):

40 polegada

Tamanho do ecrã na diagonal (métrico):

102 cm

Visor: LED Full HD

3D: 3D Max Clarity 400, Jogos em ecrã total para 2 jogadores*, Conversão 2D para 3D, Detecção automática de 3D

Brilho: 400 cd/m²

Melhoramento de imagem: Pixel Plus HD,

Perfect Motion Rate de 400 Hz

Resolução do painel: 1920x1080p

Contraste dinâmico do ecrã: 500.000:1

Resolução suportada do ecrã

Entradas de computador: até

1920x1080 @ 60 Hz

Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/recepção/transmissão

Televisão Digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, Compatível com DVB-S HD+ (Astra)

Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Aplicações Smart TV

Comando: Aplicação MyRemote (iOS e Android), Compatível com rato e teclado USB

Net TV: Catch-up TV, Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, Aplicações online

SimplyShare: Navegador USB, Navegador multimédia SimplyShare

Programa: Pausa TV, Gravação USB

Aplicações multimédia

Formatos de reprodução de vídeo:

Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2)

Formatos de reprodução de imagens: JPEG

Funcionalidades

Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições

Fácil de utilizar: Botão Home completo, Manual do Utilizador no ecrã

Ligação PC-Rede: SimplyShare

Ajustes de Formato do Ecrã: Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão de filmes 16:9, Super Zoom, Não à escala, Panorâmico

Guia de Programação Electrónico: Guia de programação eletrónico, 8 dias

Indicação da força do sinal

Teletexto: Hipertexto 1200 páginas

Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB, Atualização de firmware online

Som

Potência de saída (RMS): 28 W (2 x 14 W)

Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Som cristalino, Incredible Surround, Graves puros

Conetividade

Número de ligações HDMI: 4

Funcionalidades HDMI: 3D, Audio Return Channel

Número de entradas de componentes

(YPbPr): 1

EasyLink (HDMI-CEC): Passagem

telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Adicionar ao ecrã inicial através de Plug & Play, Ajuste automático de legendas (Philips), Ligação Pixel Plus (Philips), Reprodução com um só toque

Número de scarts (RGB/CVBS): 1

Número de USB: 3

Ligação sem fios: Certificação Wi-Fi

Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), LAN Ethernet RJ-45, Saída de áudio digital (ótica), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída de auscultador, Conector de serviço

Potência

Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz

Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C

Consumo de energia em modo de espera: $0,15\text{ W}$

Classe energética: A+

Potência com Rótulo energético da UE: 51 W

Funcionalidades de poupança de energia:

Temporizador para desligar automático, Modo

Eco, Sensor da luz, Supressão de imagem (para rádio)

Consumo de energia anual: 71 kW·h

Acessórios

Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte de mesa com orientação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Transformador de CC, Adaptador de cabo componente, Guia rápido da Smart TV, Folheto de garantia

Acessórios opcionais: Óculos 3D PTA517, Óculos 3D PTA516, Óculos 3D PTA507, Suporte de parede Philips SQM 6415

* Net TV: Visite www.philips.com/smarttv para descobrir os serviços disponibilizados no seu país.

* Gravação USB apenas para canais digitais abrangidos pelo Guia de Programação Electrónico por IP do televisor (poderão aplicar-se restrições relativamente aos países e canais); as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). É necessária uma ligação à Internet.

* DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até HD 1080p, incluindo conteúdo superior.

* Os pais devem supervisionar os seus filhos, enquanto estes assistem a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a crianças com idade inferior a 6 anos, visto que o seu sistema visual não está totalmente desenvolvido.

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* EPG de 8 dias, serviço não disponível em todos os países

* O dispositivo é adequado à recepção de transmissões terrestres húngaras de televisão digital de livre acesso

