

PHILIPS

Buet UltraWide LCD-skjerm med USB-C

B-serien

34" (86,36 cm)

3440 x 1440 (WQHD)

346B1C



Se mer. Gjør mer.

Den 34-tommers store Philips-skjermen i B-serien med buet UltraWide-skjerm gir deg omsluttende visning av arbeidet ditt. Alt-i-ett-USB-C og ergonomisk stativdesign gjør det mulig å justere arbeidsplassen. Komfort for øynene med TUV som er sertifisert for å gi deg mindre slitne øyne.

Utviklet med utgangspunkt i deg

- Vipp, dreii og juster høyden for en ideell visningsvinkel
- Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi
- LowBlue-modusen er behagelig for øynene
- EasyRead-modus for en papirlignende leseopplevelse
- TUV Eye Comfort-sertifisert for å redusere belastningen på øynene
- Innebygd USB-C-dockingstasjon

Designet for bærekraft


- LightSensor for den perfekte lysstyrken med minimal bruk av strøm
- PowerSensor sparer opptil 70 % på strømkostnadene

Bedre skjerm, bedre produktivitet

- Enkel, jevn action med adaptiv synkroniseringsteknologi
- CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1440 piksler
- Integrert KVM-bryter gjør det enkelt å bytte mellom kilder
- MultiView gjør dobbel tilkobling og visning mulig samtidig


Høydepunkter

UltraWide CrystalClear-bilder

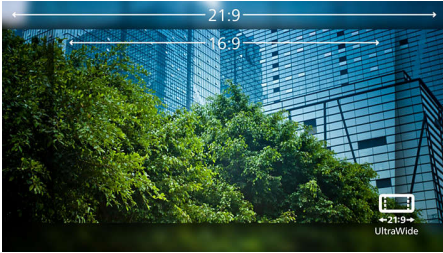

Disse Philips-skjermene leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-bilder med 3440 x 1440 piksler. De nye skjermene bruker paneler med høy ytelse, svært høy pikseltetthet og 178/178-graders bred visning. Slik gir de liv til bilder og grafikk. UltraWide 21:9-formatet sørger for økt produktivitet ved å gi mer plass til sidestilte sammenligninger og mer oversiktlige regnearkkolonner. Enten du stiller profesjonelle krav til ekstremt detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon eller du er en finanseksperter som arbeider i enorme regneark, gir Philips-skjermene deg CrystalClear-bilder.

MultiView-teknologi

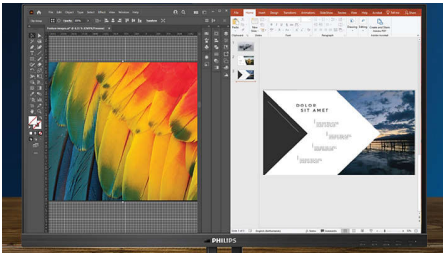

Philips MultiView-skjermens svært høye oppløsning gjør at du nå får en helt ny verden av tilkoblingsmuligheter. MultiView gir aktiv dobbel tilkobling og visning, slik at du kan bruke flere enheter, f.eks. en stasjonær og en bærbar PC samtidig, og få gjort mange ulike oppgaver samtidig.

Integrert KVM for flere kilder



Den integrerte KVM-bryteren for flere kilder gjør at du kan kontrollere to ulike PC-er med ett oppsett av skjerm, mus og tastatur. En praktisk knapp gjør at du raskt kan veksle mellom kilder. Dette er praktisk med oppsett som krever kraften fra to PC-er eller at man deler én stor skjerm for to ulike PC-er.

Innebygd USB-C-dockingstasjon



Denne Philips-skjermen har en innebygd USB type C-dockingstasjon med strømforsyning. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gjør at du kan dokke enkelt med én kabel. Gjør ting enklere ved å koble til eksterne enheter som tastatur, mus og RJ-45-Ethernetkabelen til skjermens dockingstasjon. Bare koble den bærbare PC-en og skjermen sammen med én USB-C-kabel for å se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, mens du samtidig slår på og lader den bærbare PC-en.

Adaptiv synkroniseringsteknologi



Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppløsning. Få jevn ytelse uten bildeartefakter ved så å si alle

rammehastigheter med adaptiv synkroniseringsteknologi, rask oppdatering og superrask responstid.

TUV Rheinland Eye Comfort



Philips-skjermen oppfyller TUV Rheinland Eye Comfort-standarden for å forhindre belastning på øynene forårsaket av langvarig skjermbruk. TUV Eye Comfort-sertifisering sørger for at Philips-skjermene er flimmerfrie med modus for dempet blått lys, ingen forstyrrende refleksjoner, bred visningsvinkel med redusert reduksjon av bildekvaliteten fra forskjellige vinkler og ergonomisk stativutforming for en ideell seeropplevelse. Bevar helsen til øynene dine, og øk produktiviteten.

Flimringsfri teknologi




På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.



WQHD



Multiview

MultiClient
Integrated KVM

USB-C Docking



Adaptive -Sync

Eye Comfort
www.philips.com

Flicker-free



LowBlue Mode


Høydepunkter

LowBlue-modus



På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.


PowerSensor

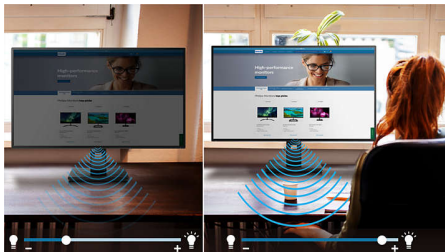

PowerSensor er en innebygd "menneskesensor" som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på


skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det kutter strømkostnadene med opptil 70 % og forlenger levetiden for skjermen.

LightSensor

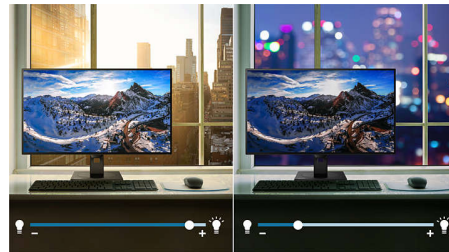

LightSensor bruker en smart sensor som justerer bildelysstyrke avhengig av rommets omgivelseslys for det perfekte bildet med minimal strømbruk.


VA-skjerm

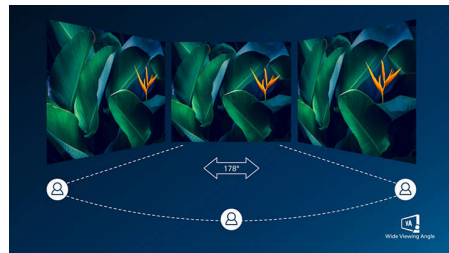

VA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den


svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.

Kompakt Ergo-base

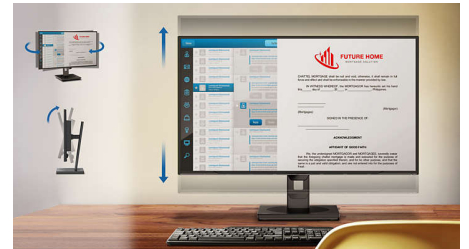

Den kompakte Ergo-basen er en Philips-skjermbase som kan vippes, dreies og høydejusteres, slik at hver bruker kan plassere skjermen for størst mulig komfort og effektivitet.

EasyRead-modus

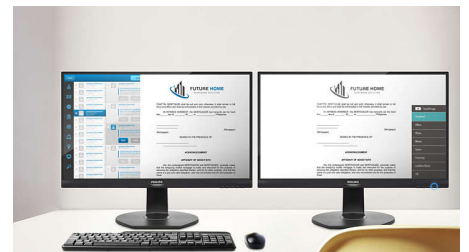


EasyRead-modus for en papirlignende leseopplevelse



WQHD



Multiview



MultiClient
Integrated KVM



USB-C Docking



Adaptive-Sync



Eye Comfort

www.philips.com

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Skjermstørrelse: 34 tommer / 86,36 cm
Sideforhold: 21:9
LCD-skjermtype: VA LCD
Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system
Pikselsvandstand: 0,23175 x 0,23175 mm
Lysstyrke: 300 cd/m²
Skjermfarger: 16,7 M
Fargespekter (typisk): NTSC 100 %*, sRGB 119 %*, Adobe RGB 90 %*
Kontrastforhold (typisk): 3000 : 1
SmartContrast: 80 000 000 : 1
Svartid (typisk): 4 ms (grå-til-grå)*
Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
Bildeforbedring: SmartImage
Maksimal oppløsning: 3440 x 1440 ved 100 Hz*
Effektivt visningsområde: 797,2 (H) x 333,7 (V) – ved en 1500 R-klasse*
Skannefrekvens: 30–160 kHz (H) / 48–100 Hz (V) sRGB
Delta E: < 2 (sRGB)
Uten flimring
Pikseltetthet: 110 PPI
LowBlue-modus
Skjermbelegg: Antirefleksbelegg, 2H, Haze 25 %
SmartUniformity: 93 ~ 105 %
EasyRead
Adaptiv synkronisering

Tilkoblingsmuligheter

Signalinngang: DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (oppstrøms, av/på kapasitet på inntil 90 W)
Synk-inngang: Separat synk
Lyd (inn/ut): Hodetelefonutgang
RJ45: Ethernet LAN opptil 1 G*, Wake On Lan
USB:: USB-C x 1, USB-B x 1 (oppstrøms), USB 3.2 x 4 (nedstrøms med 1 hurtiglading B.C 1.2)
HDCP: HDCP 1.4 (DP/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)

USB

Strømforsyning: USB PD-versjon 3.0
Høy hastighet: Data- og videooverføring
DP: Innebygd Display Port Alt-modus
USB-C maks. strømforsyning: Opptil 90 W (5 V / 3 A, 7 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,5 A)
USB-C: Vendbar kontaktplass

Anvendelighet

Innebygde høyttalere: 5 W x 2
Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
Brukerkomfort: SmartImage, Inngang, Bruker, Meny, Strøm på/av
Skjermpråk: Portugisisk (Brasil), Tsjekkisk, Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås, VESA-montering (100 x 100 mm)
Kontrollprogramvare: SmartControl
MultiView: PIP/PBP-modus, To enheter

Stativ

Høydejustering: 180 millimeter
Dreining: -180/180 grader
Vippe: -5/30 grader

Drift

ØKO-modus: 34 W (typ.)
Strømforsyning: Innebygd, 100–240 V AC, 50–60 Hz
Av-modus: Null watt med Zero-bryteren
På-modus: 28.36 W (typ.) (EnergyStar-testmetode)
Standby-modus: 0,3 W (typ.)
LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)
Energimerkeklasse: F

Mål

Emballasje i mm (B x H x D): 904 x 525 x 282 millimeter
Produkt uten stativ (mm): 807 x 367 x 110 millimeter
Produkt med stativ (maks. høyde): 807 x 601 x 250 millimeter

Vekt

Produkt med emballasje (kg): 15,32 kg
Produkt med stativ (kg): 11,49 kg
Produkt uten stativ (kg): 7,79 kg

Driftsforhold

Høyde: Bruk: +12 000 fot (3658 m), ikke-bruk: +40 000 fot (12 192 m)
Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
Relativ luftfuktighet: 20–80 % %
Temperaturområde (lagring): -20 °C til 60 °C
MTBF (viste): 70 000 timer (unntatt bakkelysning)

Bærekraftighet

Miljøvennlighet og energiforbruk: PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8,0, TCO-sertifisert, RoHS
Resirkulerbar emballasje: 100 %
Bestemte stoffer: Kvikksølvfri, Kabinett uten PVC/BFR

Samsvar og standarder

Juridiske godkjenninger: CB, cETLus, FCC klasse B, ICES-003, CE-merket, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, UKRAINSK, TUV Eye Comfort-sertifisert

Kabinett

Overflate: Tekstur
Fot: Svart
Fremre ramme: Svart
Bakre deksel: Svart

Innholdet i esken:

Ledninger: HDMI-kabel, DP-kabel, USB-C-kabel, strømledning
Skjerm med stativ
Brukerdokumentasjon



* Radius i skjermens buede form i mm
 * Den maksimale oppløsningen fungerer for enten USB-C-, DP- eller HDMI-inngang.
 * Standardinnstillingen for USB C-inngangen i USB-huben er «USB 3.2» for denne skjermen. Oppløsningen som støttes av USB 3.2, er 3440 x 1440 ved 60 Hz. Når brukeren bytter til USB 2.0, er den støttede oppløsningen 3440 x 1440 ved 100 Hz.
 * Svartid som tilsvarer SmartResponse
 * NTSC-område basert på CIE 1976
 * sRGB-område basert på CIE 1931
 * Adobe RGB-dekning basert på CIE1976
 * For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus
 * Aktiviteter som skjermdeling og strømming av video og lyd over Internett kan påvirke nettverkets ytelse. Maskinvaren og nettverkets båndbredde og ytelse bestemmer den generelle lyd- og bildekvaliteten.
 * For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.
 * Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1 G.
 * Støtter ikke USB-C vs HDMI for PIP/PBP samtidig
 * Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.