



Philips Brilliance
LCD-skjerm med
SmartImage

Gioco

23" (58,4 cm)
3D, FPR-briller

238G4DHSD

Stilig skjerm med høy ytelse

for fengslende 3D-spilling

Få en mer intens spillopplevelse med denne stilige Philips Gioco 3D-skjermen. Med den ikoniske designen med svært smal ramme, strålende farger og utmerket, flimmerfri 3D-ytelse er Philips Gioco klar til å omslutte deg med spillet!

Strålende ytelse

- HDMI-klar for Full HD-underholdning
- AH-IPS-skjermer gir strålende bilder med levende farger
- SmartControl: For enkel justering av skjermen

Ikonisk design som gjenspeiler livsstilen din

- Ikonisk design med diamantslipt bakside
- Minimalistisk utseende med svært smal ramme
- Elegant glanset utførelse i svart kirsebær


Fengslende 3D-spilling

- Auto 3D med de nyeste Blu-ray- og spillkonsollene med HDMI
- Gjør 2D om til 3D med direkte tastetilgang
- SmartImage-spillmodus optimalisert for spillere
- Spill 3D-spill på PCen med den medfølgende programvaren
- Flimmerfri 3D-ytelse

PHILIPS

Høydepunkter

AH-IPS-teknologi

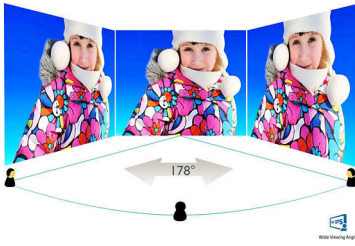

Denne nyeste Philips-skjermen bruker avanserte AH-IPS-paneler som gir overlegen fargegjengivelse, svartid og strømforbruk. I motsetning til standard TN-paneler, viser AH-IPS-paneler jevn farge selv ved 178 grader vidvinkel og i dreiningsmodus. Med fantastisk ytelse er AH-IPS best egnet for programmer der det er viktig med fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke til enhver tid, for eksempel bilderetusing, grafikkprogrammer og websøking.

Svært smal ramme

De nye Philips-skjermene bruker paneler med den nyeste teknologien og er designet med en minimalistisk tilnærming ved at tykkelsen på den ytre rammen er begrenset til ca. 2,5 mm. I kombinasjon med en svart matrisestripe i panelet på ca. 9 mm er den totale størrelsen på rammen redusert betraktelig, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermen med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.

Flimmerfri 3D

Flimmerfri 3D sikrer at du får mange timer med komfortabel underholdning. De rimelige, lette og flimmerfrie brillene trenger ingen batterier eller kabeltilkoblinger. Nå slipper du

endelig alle problemer og kan nyte 3D med familien.

Auto 3D med HDMI

Med Blu-ray-spillere for spill og filmer med HDMI 1.4a-kompatibel tilkobling bytter Philips 3D-skjermen automatisk til 3D-modus, slik at du får fantastiske bilder øyeblikkelig. Ingen flere problemer med justeringer.

3D-spill

Spill 3D-spill på PCen med den medfølgende programvaren

Gjør 2D om til 3D

Gjør 2D-samlingen din om til 3D ved ett knappetrykk! Du kan bruke den lett tilgjengelige hurtigtasten på rammen for å bruke denne funksjonen til å gjenskepe 2D-samlingen din med favorittspill, -filmer og -videoer i 3D.

SmartImage-spillmodus



Den nye Philips-spillskjermen har en skjermvisning med rask tilgang som er finjustert for spillere, og som gir deg flere alternativer. FPS-modus (førstepersonsskyting) forbedrer mørke farger i spill, slik at du ser skjulte gjenstander i mørke områder. Racing-modusen tilpasser visningen med raskeste responstid og mange farger samt bildejusteringer. RTS-modusen (santidsstrategi) har en spesiell SmartFrame-

modus som gjør det mulig å fremheve spesifikke områder og gjøre størrelse- og bildejusteringer. Gamer 1 og Gamer 2 tilbyr personlig tilpassede innstillinger basert på ulike spill, noe som sikrer best mulig ytelse.

SmartControl

PC-programvare for finjustering av skjermytelse og -innstillinger. Philips tilbyr to alternativer for justering av skjerminnstillinger. Naviger på flernivåmenyen på selve skjermen med knappene, eller bruk Philips SmartControl-programvaren til å justere de forskjellige skjerminnstillingene på en velkjent måte

Diamantslipt design på baksiden

Ikonomisk design med diamantslipt bakside

HDMI-klargjort




HDMI-ready

En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).

Elegant svart kirsebær

Elegant glanset utførelse i svart kirsebær



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signallingang: VGA (analog), HDMI x 2
- Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn
- Lyd (inn/ut): HDMI-lyduttgang

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 23 tommer / 58,4 cm
- Sideforhold: 16:9
- LCD-skjermtype: IPS LCD
- Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system
- Pikselavstand: 0,265 x 0,265 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- SmartContrast: 20 000 000 : 1
- Svartid (typisk): 14 ms
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Bildeforbedring: SmartImage-spill
- SmartResponse: 7 ms i 2D-modus
- Effektivt visningsområde: 509,2 (H) x 286,4 (V) mm
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 50–75 Hz (V)
- sRGB
- 3D-visningsvinkel: 60° ved 3D CT < 10

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Brukerkomfort: 3D/opp, SmartImage-spill/bak, Inngang, Meny/OK, Strøm på/av
- Skjermprat: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås

Stativ

- Vippe: -5/+20 grader

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50–60 Hz, Ekstern
- Av-modus: 0,3 W (typ.)
- På-modus: 22,69 W (typ.) (EnergyStar 5.0-testmetode)

- Standby-modus: 0,5 W (typ.)
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

Mål

- Produkt med stativ (mm): 533 x 414 x 197 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D): 591 x 460 x 134 millimeter
- Produkt uten stativ (mm): 533 x 324 x 44 millimeter

Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 5,92 kg
- Produkt med stativ (kg): 3,80 kg
- Produkt uten stativ (kg): 3,35 kg

Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: Bruk: +12 000 fot (3658 m), ikke-bruk: +40 000 fot (12 192 m)
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
- MTBF: 30 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
- Temperaturområde (lagring): -20 til 60 °C °C

Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: Energy Star 5.0, RoHS, Kvikksølvfri
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC klasse B, GOST, SEMKO, TCO-sertifisert, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kabinett

- Farge: Svart kirsebær
- Fullfør: Glanset

3D-krav

- Auto 3D: Krever HDMI 1.4a
- PC-maskinvare: Krever AMD/nVidia VGA-kort*, 2D til 3D: støtter alle VGA-kort
- Programvare: Gratis TriDef 3D-programvarepakke



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 3.0.1

EAN: 87 12581 66093 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* For å unngå ubehag som svimmelhet, hodepine eller forvirring, bør du unngå å se på 3D for lenge om gangen.

* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D.

* Les brukerhåndboken for å finne ut mer om 3D og helse

* For VGA-kort og andre krav for 3D-bruk, kan du gå til www.philips.com/support for å få mer informasjon.