



Philips Signage Solutions
Q-Line-näyttö

32"

Direct LED -taustavalo
Full HD

SignageSolutions

BDL3230QL

Tehoa tiedottamiseen

huippuälykkäästi

Nyt hämmästyttävän selkeitä kuvia entistä ympäristöystävällisemmällä tavalla. Luotettava ja tehokas näyttö käyttää vähän virtaa ja sopiikin siksi vaativiinkin projekteihin.

Tehosta viestisi vaikutusta

- Full HD LED – kirkas kuva ja uskomaton kontrasti
- Hallitse verkkoasi etänä SmartControlin avulla

Innovatiivisia ratkaisuja kaikenlaisiin informaatiotauluihin

- Maksutonta ja helppokäyttöistä sisällönhallintaa SmartCMS-järjestelmällä.
- Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella
- Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla
- Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

Pidä huolta itsestäsi, yrityksestäsi ja yleisöstäsi

- Näytä kliinisiä kuvia D-imagella
- SmartPower säästää energiaa

Kohokohdat

Full HD LED -tekniikka

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

SmartControl



SmartControlilla voit hallita ja käyttää etänä näyttöjen muodostamaa verkkoa RJ45- ja RS232C-yhteyden kautta. Voit hienosäätää niiden asetuksia, kuten tarkkuutta, kirkkautta ja kontrastia sekä kopioida asetukset koko verkkooosi.

SmartCMS



Maksuton ja helppokäyttöinen sisällönhallintajärjestelmä toimii vain Philips Signage Solutions -näyttöjen kanssa. SmartCMS-järjestelmällä voit hallita informaatiotauluasi luomalla sisältöä ja ajastamalla esityksen joka päivä 24 tunnin ajaksi. Luo vain oma verkko, suunnittele sisältö, ajasta toistolista ja informaatiotauluasi on valmis!

SmartBrowser



Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele oman taulusi sisältö verkossa ja yhdistä se tauluun tai omaan verkkooosi. Muodosta vain verkkoyhteys RJ45-internet-kaapelilla, yhdistä näyttö sen omalla URL-osoitteella ja olet valmis toistamaan omaa sisältöäsi pilvestä.

Sisäinen muisti

Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla. Lataa vain sisältö näyttöön ja voit aloittaa toistamisen välittömästi. Yhdessä sisäisen selaimen kanssa näyttö toimii välimuistina verkkosisältöä suoratoistettaessa. Sisäinen muisti jatkaa välimuistiin tallennetun sisällön suoratoistamista myös silloin, jos verkkoyhteys jostain syystä katkeaa. Näin voit olla varma, että sisältöäsi toistetaan aina ilman keskeytyksiä.

SmartPlayer

Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.

Clinical D-image



D-imagen avulla voit helposti tutkia ja diagnosoida kliinisiä kuvia näytössä tarkasti ja luotettavasti. Kliiniseen ammattikäyttöön tarkoitetut näytöt on kalibroitu tehtaalla harmaasävystandardin mukaisesti, joten diagnosointi niiden perusteella on luotettavaa. D-image takaa aina laadukkaan hoidon.

SmartPower



Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

SmartCollection

SmartCollection

SmartCollection toimittaa erityistarpeitasi vastaavat ratkaisut.

Palvelumme tarjoaa järjestelmäintegraattoreille ja ratkaisuntarjoajille uusimpia innovaatioita, joiden avulla he voivat luoda vaikuttavia kuluttajaratkaisuja. Älykkäitä innovaatioita kehittäessämme pyrimme ensisijaisesti luomaan kattavia, innovatiivisia ja vaikuttavia ratkaisuja.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 31,5 tuumaa / 80 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1080, 60 Hz
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kontrastisuhte (tav.): 1 400:1
- Dynaaminen kontrastisuhte: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Kuvasuhde: 16:9
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
- Kuvapistetiheys: 0,36375 x 0,36375 mm
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- DICOM: Clinical D-image

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Videoformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Liitännät

- Videotulo: DVI-D, HDMI, Komponentti (RCA), Komposiitti (RCA), VGA (analoginen D-Sub)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin, Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Äänilähtö: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Ulkoinen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
- Muut liitännät: USB

Käyttömukavuus

- Muisti: Sisäisen muistin käyttö, 8 Gt eMMC

- Näytönsäästötoiminnot: Pikselin vaihto
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 15 x 15
- Käynnistys: Käynnistyksen viive, Käynnistyksen tila, Aktivointi LAN-yhteyden kautta
- Käynnistysikkuna: Philips-logon käytössä / pois käytöstä
- Näppäimistön ohjain: Lukittava, Piilotettu
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45, Yksi johto (HDMI-CEC)
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, Infrapunatakaisinkytkentä

Mitat

- Näytön reunan leveys: 11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 726,5 x 425,4 x 63,6 mm
- Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 28,6 x 16,75 x 2,5 tuumaa
- Seinäteline: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
- Laitteen paino: 5,20 kg
- Laitteen paino (lb): 14,74 lb

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 5 ~ 40 °C
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- Suhteellinen kosteus: 20-80 %
- MTBF: 50 000 tuntia

Virta

- Verkkovirta: AC 100-240 V, 50-60 Hz
- Virrankulutus valmiutilassa: <0,5 W
- Virrankulutus (tav.): 57 W

Ääni


- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, XviD
- USB-toisto, kuva: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-toisto, ääni: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, RS232-johto, VGA-johto, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas

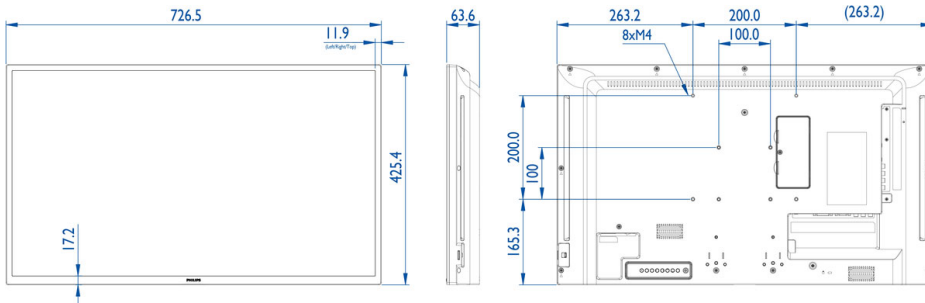

Julkaisupäivä 2022-07-22

Versio: 4.1.1

12 NC: 8670 001 22318
EAN: 87 12581 73029 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com