



Philips Gaming Monitor
Ambiglow özellikli 4K
HDR ekran

Momentum

32 (80 cm / 31,5 inç diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)



326M6VJRGB

Anı yakalayın

Ambiglow özellikli Momentum 4K UHD, izleme deneyimini yepyeni bir seviyeye çıkarır. Adaptive-sync ve düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı aksiyon içerikleri kusursuz görünür. DisplayHDR 600'ün ultra net ve canlı görüntü kalitesiyle anı yakalayın.

Oyuncuların ihtiyaçları için tasarlanan özellikler

- Flicker-free teknolojiyle gözleriniz daha az yorulur
- Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu
- Ergonomik konfor için yüksekliği ayarlanabilir

Hızlı aksiyon içerikleri için geliştirildi

- Adaptive-Sync teknolojisi ile sorunsuz hareketli görüntü deneyimi
- Düşük veri gecikmesi, cihazlar ile monitör arasındaki zaman gecikmesini azaltır

Duyularınızı hareket geçirmek için tasarlandı

- Ambiglow ışık halesiyle eğlence deneyimini geliştirir
- DTS Sound™ ile gelişmiş ses

İzleme deneyiminizi geliştirin


- Hassas UltraClear 4K UHD (3840x2160) çözünürlük
- Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesine daha canlı görüntüler
- Muhteşem görsel vurgular için DisplayHDR 600

PHILIPS

Ambiglow özellikli 4K HDR ekran
Momentum 32 (80 cm / 31,5 inç diag.), 3840 x 2160 (4K UHD)


Özellikler

UltraClear 4K UHD Çözünürlük

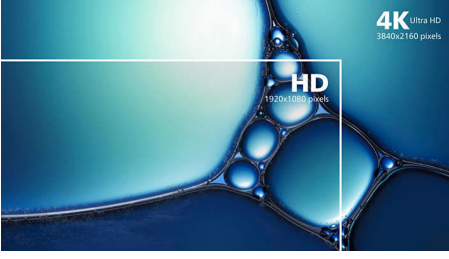

Bu Philips ekranlarda, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükte görüntüler sunmak için yüksek performanslı paneller kullanılır. İster 3D grafik uygulamaları kullanarak CAD çözümleri için olağanüstü ayrıntılı görüntüler isteyen bir profesyonel olun, ister büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finansçı olun, görüntüleriniz ve grafikleriniz Philips ekranlarında hayat bulacak.

DisplayHDR 600

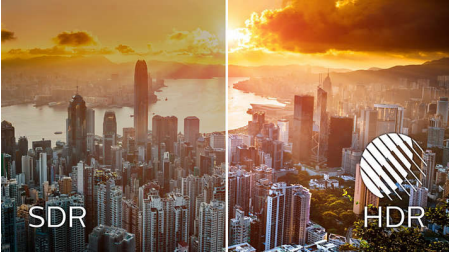

VESA sertifikalı DisplayHDR 600 son derece farklı bir görsel deneyim sunar. Diğer "HDR uyumlu" ekranların aksine DisplayHDR 600, olağanüstü parlaklık, kontrast ve renk kalitesi sağlar. Bölgesel karartma ve 600 nite kadar yüksek parlaklık özellikleri sayesinde, görüntüler daha koyu ve daha nüanslı siyahlara sahip dikkat çekici vurgularla hayat bulur. Zengin yeni renklerden oluşan daha dolu bir paleti işleyerek duyularınızı harekete geçiren görsel bir deneyim sunar.

Ultra Geniş Renk Teknolojisi




Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

Adaptive-Sync teknolojisi



Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan Adaptive-Sync teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.

Düşük Veri Gecikmesi

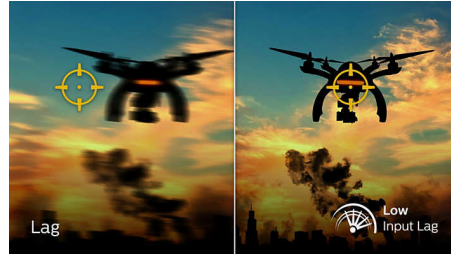

Veri gecikmesi, bağlı cihazlarla bir eylem gerçekleştirme ve ardından sonucu ekranda

326M6VJRM/00

görme arasında geçen süredir. Düşük veri gecikmesi, cihazlarınızdan girdiğiniz komutun monitörde uygulanması arasında geçen zaman gecikmesini azaltır. Düşük veri gecikmesi sayesinde hızlı ve rekabete dayalı oyunlar gibi ekran seçirmesine hassas video oyunlarını daha yüksek kalitede oynayabilirsiniz.

Ambiglow Teknolojisi



Ambiglow izleme deneyiminize yeni bir boyut kazandırır. Yenilikçi Ambiglow teknolojisi duvara bir ışık halesi yansıtarak ekranı genişletir. Hızlı işlemcisi, gelen görüntü içeriğini analiz ederek yayılan ışığın görüntüye uyum sağlaması amacıyla rengi ve parlaklığı sürekli olarak uyarlar. Kullanıcı dostu seçenekleri sayesinde ambiyansı dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Özellikle film, spor karşılaşması izlemek veya oyun oynamak için ideal olan Philips Ambiglow, size benzersiz ve etkileyici bir izleme deneyimi sunuyor.

DTS Sound™



DTS Sound, bilgisayarda form faktöründen bağımsız olarak müzik ve film oynatılmasını, yayın yapılmasını ve oyun oynanmasını optimum hale getirmek için tasarlanmış bir ses işleme çözümüdür. DTS Sound gerçekçi sanal surround sesi, kesilme veya bozulma olmadan zengin bas sesleri, konuşma geliştirici ve en üst seviyeye çıkarılmış ses düzeyleri ile birleştirir.

4K
Ultra HD

VESA CERTIFIED
DisplayHDR® 600

Ultra Wide Color

Adaptive-Sync

Low Input Lag

DTS
Sound

LowBlue Mode

Flicker-free

Height
Adjustment

Teknik Özellikler

Bağlanabilirlik

- Sinyal Girişi: HDMI 2.0 x 3, DisplayPort 1.4 x 1
- USB: USB 3.0 x 4 (hızlı şarj ile 2)*
- Sync Girişi: Ayrı Sync
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık çıkışı

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 80 cm / 31,5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: MVA
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,181 x 0,181 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 400 cd/m² (tipik), 600 cd/m² (maksimum) nit
- Ekran renkleri: Renk desteği 1,07 milyar renk
- Renk gamı (tipik): NTSC %114*, sRGB %135*
- Renk gamı (minimum): BT. 709 Kapsamı: %100*, DCI-P3 Kapsamı: %98,61*
- Kontrast oranı (tipik): 3000:1
- SmartContrast: 80.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 4 ms (Griiden Griye)*
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage game
- Etkin izleme alanı: 698,4 (Y) x 392,85 (D)
- Tarama Frekansı: 30 - 160 kHz (H) / 40 - 60 Hz (V)
- sRGB
- Flicker-free
- Piksel Yoğunluğu: 140 PPI
- LowBlue Modu
- Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama Önleyici, 3H, %25 Mat
- Düşük Veri Gecikmesi
- Adaptive sync
- HDR: DisplayHDR 600 sertifikalı
- Ambiglow

Kullanılabilirlik

- Dahili Hoparlörler: DTS sound ile 5 W x 2
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Kullanıcı rahatlığı: Menü, Giriş, SmartImage Game, Ses seviyesi, Güç
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj (100x100 mm)
- Kontrol yazılımı: SmartControl
- MultiView: PIP/PBP modu*, 2 kat daha fazla cihaz

Stant

- Yükseklik ayarı: 110 mm
- Eğilme: -5/20 derece

Güç

- Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: < 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 40,57 W (tipik) (EnergyStar test yöntemi)
- Bekleme modu: < 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
- Enerji Etiket Sınıfı: G

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 728 x 604 x 206 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 822 x 580 x 394 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 728 x 432 x 58 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 11,02 kg
- Standla birlikte ürün (kg): 7,21 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 5,45 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 saat (arka ışık hariç) saat
- Bağıl nem: 20 - 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 - 60 °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: RoHS, EnergyStar 7.0, TCO Sertifikalı
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
- Spesifik Maddeler: Civa içermez, PVC / BFR içermeyen kasa

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CE İşareti, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, cETLus, FCC Sınıf B

Kasa

- Renk: Siyah
- Kaplama: Parlak

Kutuda neler var?

- Kablolar: HDMI kablosu, DP kablosu, Güç kablosu
- Monitör ve stant
- Kullanıcı Belgeleri



Yayın tarihi 2024-06-06

Sürüm: 5.0.1

EAN: 87 12581 75754 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
* BT. 709 / DCI-P3 Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır
* NTSC Alanı, CIE1976 temel alınarak
* sRGB Alanı, CIE1931 temel alınarak
* Hızlı şarj. USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir
* Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.