

Philips
4K 超高清 LCD 顯示器

E 系列
27 吋 (68.6 厘米)
3840 x 2160 (4K 超高清)

276E8VJSB



優雅的設計，強大的視覺體驗

Philips 27 吋 4K UHD 顯示器帶來超清晰的畫質。4K UHD 加上寬闊的顯示器讓您從正面不同角度觀看，都可享受同樣的清晰度和栩栩如生的畫質。不閃爍可減少因長時間使用而導致的眼睛疲勞。

專門為您而設的出色功能

- HDMI 快速數碼連接
- 不閃爍技術減少雙眼疲勞
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適
- MultiView 啟用即時雙連接及檢視

環保每一天

- 低耗電量節省電力開支
- 環保材料符合多數國際標準

優雅設計

- 優雅細緻的設計與您的家庭裝飾渾然一體
- 超窄邊框顯示器設計，帶來無縫流暢外觀

超凡畫質


- IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度
- UltraClear 4K 超高清 (3840x2160) 精準解像度

PHILIPS

4K 超高清 LCD 顯示器
E 系列 27 吋 (68.6 厘米), 3840 x 2160 (4K 超高清)


產品特點

UltraClear 4K 超高清解像度

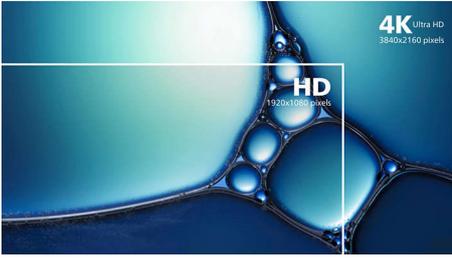

這款 Philips 顯示器採用了效能強勁的面板，帶來 UltraClear 4K 超高清 (3840 x 2160) 解像度的畫面。無論是您的專業工作需要 CAD 解決方案的極致細緻資訊、使用 3D 圖形應用程式，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

IPS 技術

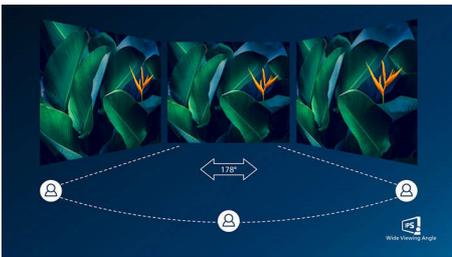


IPS 顯示器採用進階技術，呈現 178/178 度特寬闊的可視角度，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示器。IPS 顯示器與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。

超窄邊框



全新 Philips 顯示器設有超窄邊框，可盡量減少干擾，將觀賞尺寸放至最大。超窄邊框顯示器特別適合遊戲、圖形設定及專業應用等多重顯示或畫面分格設定使用，讓您享受運用一個大型顯示器的快感。

MultiView 技術

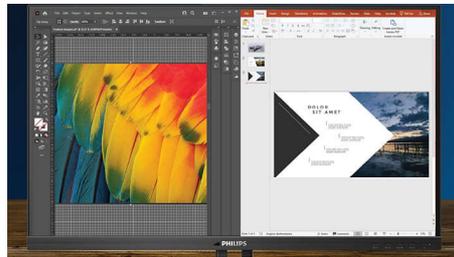

Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以在不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。

支援 HDMI



HDMI-ready

只需單一纜線即可享受色彩繽紛、清脆細膩的畫面和音頻傳輸。這部支援 HDMI 的裝置設有所有必要硬件，可使用高清多媒體接口 (HDMI) 輸入。HDMI 線可接收電腦

27E8VJSB/69

或任何影音裝置 (包括機頂盒、DVD 播放機、影音接收器和攝錄機) 的高質素流暢數碼畫面 (高達 4K/ UHD 解像度的 60 Hz 畫面) 和音訊。

不閃爍技術



由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

LowBlue 模式



研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

環保材料

"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬底盤零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示器內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示器更完全不含水銀。

4K
Ultra HD

IPS
Wide Viewing
Angle

Ultra
Narrow
Bezel

MultiView

Flicker-free

LowBlue Mode

IPS
Wide Viewing
Angle

SmartImage™
Game

Hg Free

HDMI™

規格

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 27 吋 / 68.6 厘米
- 螢幕比例: 16:9
- LCD 面板類型: IPS 技術
- 背光類型: W-LED 系統
- 像素點距: 0.155 x 0.155 毫米
- 最佳解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度: 350 cd/m²
- 顯示色彩: 色彩支援 10.7 億種顏色
- 色飽和度 (典型): NTSC 91%*, sRGB 109%*
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒 (灰色至灰色) *
- 可視角度: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能: SmartImage 遊戲
- 有效可視範圍: 596.74 (H) x 335.66 (V)
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz (橫向) / 59 - 61 Hz (垂直)
- sRGB: 是
- 不閃爍: 是
- 像素密度: 163 PPI
- LowBlue 模式: 是
- 顯示器螢幕表層: 防反光, 3H, 霧度 25%

連接

- 訊號輸入: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 2
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步
- 音訊 (輸入 / 輸出): 音訊輸出

便捷功能

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者: 電源開啟 / 關閉, 功能表, 亮度, 輸入, SmartImage 遊戲
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 意大利文, 日文, 韓文, 光, 葡萄牙文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖
- MultiView: PIP/PBP 模式, 2x 裝置

直立

- 傾斜度: -5/20 度

電源

- 電源: 外置, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關閉模式: ≤ 0.3 瓦 (典型值)
- 開啟模式: 19.51 瓦 (典型值) (能源之星測試方法)
- 備用模式: ≤ 0.5 瓦 (典型值)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 613 x 466 x 189 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 660 x 523 x 135 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 613 x 374 x 41 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克): 6.53 千克
- 產品 (含支架) (千克): 4.84 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 4.23 千克

操作條件

- 地勢高度: 正常運作: +12,000 呎 (3,658 米)、不能運作: +40,000 呎 (12,192 米)
- 溫度範圍 (操作): 0 至 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時 (不包括背光) 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20 至 60 ° C

持續性

- 環境與能源: 能源之星 8.0, RoHS, 無水銀, TCO Certified, WEEE
- 可回收包裝材料: 100 %

合規性和標準

- 法令認可: CE 標記, FCC Class B, TUV/ISO9241-307, EPA, cETLus, CU-EAC, CB, ICES-003

機殼

- 顏色: 黑色 / 鐵灰色
- 飾面: 拋光



出版日期 2024-11-27

版本: 7.0.1

EAN: 87 12581 75368 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 「IPS」文字標記 / 商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
* 響應時間等於 SmartResponse
* NTSC 區以 CIE1976 為基礎
* sRGB 區以 CIE1931 為基礎
* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。