




Philips
Monitor widescreen LCD

Larghezza 22"
WSXGA

220SW8FS1

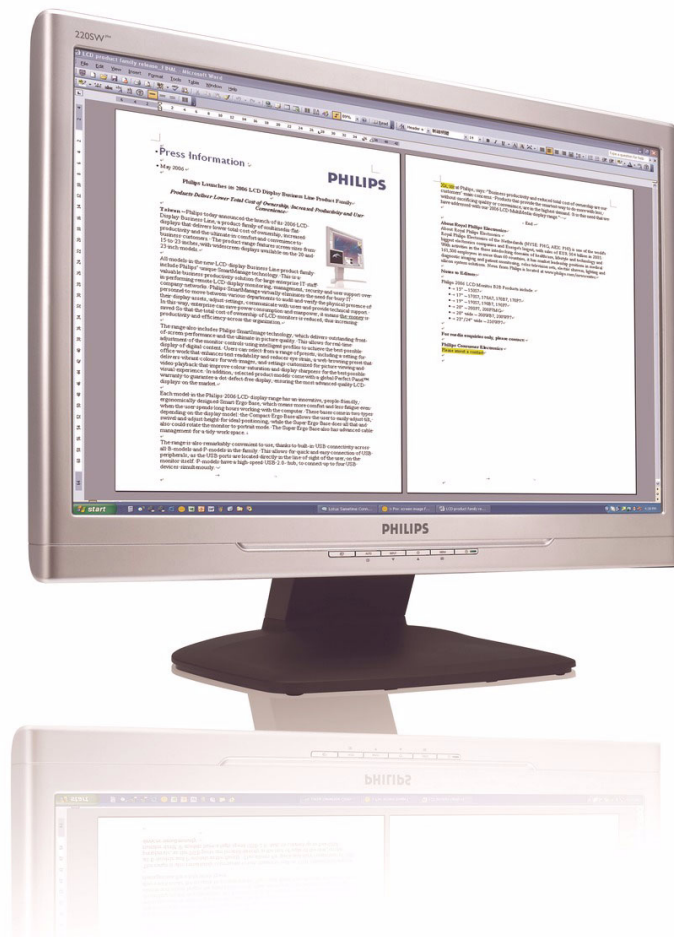

Uno schermo più ampio per una maggiore produttività

Aumenta la produttività senza aumentare il budget! Grazie all'ampia area di visualizzazione per una lettura semplificata ad alta risoluzione, il Philips 220SW8-PLUS compatibile con Windows Vista permette di aumentare la produttività dell'ufficio con un comfort di visualizzazione ottimizzato e un'ampia gamma di funzioni intelligenti.

Soluzione con il più basso costo di proprietà totale

- Compatibilità SmartManage per la gestione delle risorse via LAN
- PerfecTune ti offre la massima qualità nel settore dei display LCD
- Compatibili con Windows Vista

Progettato per la massima produttività

- Grande schermo panoramico ideale x la visualizzazione di 2 pag. A4 affiancate
- Visualizzazione di più immagini e contenuti senza scorrerli

Prestazioni eccezionali dello schermo

- Risoluzione WSXGA+, formato wide, 1680 x 1050 per immagini più nitide
- SmartImage: esperienza di visualizzazione intuitiva ottimizzata

Grande praticità

- Regolazione semplice delle prestazioni del display con SmartControl II
- L'ingresso a due vie accetta sia segnali analogici (VGA) che digitali (DVI)
- L'alimentazione integrata elimina la necessità di adattatori esterni

PHILIPS

In evidenza

SmartManage attivato

Il sistema SmartManage consente di monitorare, gestire e controllare lo stato dei dispositivi di visualizzazione e fornire assistenza remota agli utenti in difficoltà, tutto tramite la rete LAN.

PerfectTune

PerfectTune è la tecnologia proprietaria Philips, leader del settore algoritmi e test per la regolazione dei monitor e della sintonizzazione fine. Si tratta di una procedura completa, non di semplici controlli, che garantisce prestazioni visive ottimali in conformità con uno standard quattro volte più rigoroso rispetto ai requisiti Microsoft Vista, per ogni singolo monitor prodotto. Soltanto Philips si impegna così tanto per offrire massima precisione nella nitidezza dei colori e qualità visiva del display in ogni nuovo monitor.

Windows Vista ready

I monitor Philips Vista-ready sono adatti per la visualizzazione vivace e dinamica di questo nuovo sistema operativo Windows,

visivamente sofisticato e performante. I monitor sono progettati per garantirti prestazioni di intrattenimento eccellenti, per aumentare la tua produttività e aiutarti a ottimizzare la gestione delle tue risorse informatiche a casa e in ufficio, rendendo più semplici, rapide ed efficienti la visualizzazione, la ricerca e l'organizzazione di dati per scopi professionali o ricreativi.

Ampia area di visualizzazione

L'area di visualizzazione è la parte visibile di un monitor utilizzabile per visualizzare i dati.

Formato wide 1680x1050 WSXGA+

Il formato wide per SXGA (Super Extended Graphics Array) consente di visualizzare una risoluzione di 1680 x 1050 o, approssimativamente, 1,7 milioni di pixel.

SmartImage

SmartImage è un'esclusiva tecnologia all'avanguardia sviluppata da Philips per l'analisi dei contenuti visualizzati su schermo. In base alle scene visualizzate, SmartImage ottimizza il

contrasto, la saturazione del colore, la nitidezza delle immagini e dei filmati per un'esperienza visiva senza paragoni: il tutto in tempo reale e premendo un solo pulsante.

SmartControl II

SmartControl II è un software basato sul monitor con un'interfaccia grafica a schermo facile da utilizzare che ti guida attraverso la sintonizzazione fine, la calibrazione dei colori e altre impostazioni del display come luminosità, contrasto, orologio, posizione, RGB, punto bianco e, per i modelli con altoparlanti integrati, anche il volume.

Ingresso a due vie

L'ingresso a due vie fornisce connettori per segnali di ingresso sia analogici (VGA) che digitali (DVI).

Alimentazione integrata

L'alimentazione integrata è costituita da un adattatore incluso nel corpo del dispositivo che sostituisce gli ingombranti adattatori esterni.



Specifiche

Immagine/Display

- tipo schermo LCD: 1680 x 1050 pixel,
- Polarizzatore antiriflesso, Striscia verticale RGB
- Dimensioni pannello: 22" / 55,9 cm
- Area di visualizzazione effettiva: 474 x 296 mm
- Pixel Pitch: 0,282 x 0,282 mm
- Luminosità: 300 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
- Fattore (dinamico) SmartContrast: 3400:1
- Colori display: 16,7 M
- Angolo visuale: 160° (O) / 160° (V), @ C/R > 10
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Cromaticità del bianco, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- Cromaticità del bianco, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
- Risoluzione massima: 1680 x 1050 a 60 Hz
- Risoluzione ottimale: 1680 x 1050 a 60 Hz
- Dot Rate video: 205 MHz
- Frequenza scansione orizzontale: 30 - 83 kHz
- Frequenza scansione verticale: 56 - 75 Hz
- Formato: 16:10
- sRGB

Connettività

- Ingresso segnale: VGA (analogico), DVI-D
- Ingresso sincronizzazione: Composite sync, Sincronizzazione separata, Sync su verde
- Impedenza ingresso video: 75 ohm
- Impedenza ingresso sincronizzazione: 2,2k ohm
- Livelli segnale ingresso video: 0,7 Vpp

Funzioni utili

- Comodità per l'utente: OSD (On-screen Display)
- Comandi monitor: Automatici, Luminosità (sinistro), Contrasto (destra), Menu, Accensione/spegnimento
- Lingue OSD: Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Spagnolo
- Altra convenienza: Blocco Kensington compatibile
- Compatibilità Plug & Play: DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Conformità di legge: marchio CE, Energy Star, FCC

- Class B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- Inclinazione: Da -5° a 20°
- Montaggio VESA: 100 x 100 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo VGA
- Manuale dell'utente

Dimensioni

- Dimensioni confezione (L x A x P): 590 x 522 x 150 mm
- Dimensioni apparecchio in pollici (L x A x P): 23,2 x 20,6 x 5,9 pollici
- Dimensioni set (L x A x P): 519 x 435 x 69 mm
- Dimensioni set in pollici (L x A x P): 20,4 x 17,1 x 2,7 pollici
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 519 x 438 x 188 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto in pollici (L x A x P): 20,4 x 17,2 x 7,4 pollici
- MTBF: 50.000 ore
- Umidità relativa: 20% - 80%
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C
- Peso prodotto (+ supporto): 4,68 Kg
- Peso prodotto (+ supporto) (lb): 10,3 lb
- Peso incluso imballaggio: 6,69 Kg
- Peso incl. confezione (lb): 14,7

Alimentazione

- Conforme agli standard: Energy Star
- Consumo (durante l'accensione): < 45 W (tipico)
- Consumo (spento): < 1 W
- Indicatore (LED) alimentazione: Stand-by/spegnimento automatico - ambra, In funzione - verde
- Alimentazione: Incorporata, 100-240 VCA, 50/60 Hz



Data di rilascio
2019-05-08

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 000 39853
EAN: 87 12581 42416 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com