

Philips Signage Solutions
Q-line scherm

55 inch

Direct LED Backlight
Ultra HD

55BDL3010Q



Uitblinker

Eenvoudig in te stellen 18/7-display.

Informeer en betover iedereen met een professioneel 4K Ultra HD-scherm uit de Philips Q-Line. Deze betrouwbare oplossing kan snel worden opgezet. Extra hardware is niet nodig.

Schitterend beeld. Betrouwbare prestaties

- Ultra HD. Levendige beelden. Prachtig contrast

Kosteneffectieve systeemoplossing

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- Geïntegreerde mediaspeler. Plan eenvoudig USB-content
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld
- Eenvoudige bediening. Op afstand beheerbare netwerkdisplays

Moeiteloze installatie. Totale controle.

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

PHILIPS

Q-line scherm
55 inch Direct LED Backlight, Ultra HD

Kenmerken

Ultra HD-resolutie

Ultra HD. Levendige beelden. Prachtig contrast

CMND & Control



Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

Geïntegreerde mediaspeler

Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.

Energiebesparend


Energiebesparende automatische achtergrondverlichting

Eenvoudig

Eenvoudige bediening. Op afstand beheerbare netwerkdisplays

55BDL3010Q/00

FailOver

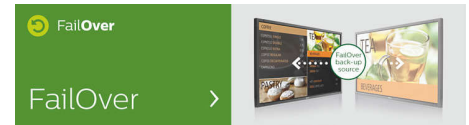

Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

Specificaties

Connectiviteit

- Audio-uitgang: Audio links/rechts (RCA)
- Video-ingang: DVI-I (x 1), HDMI (x4), USB, VGA (via DVI)
- Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting
- Externe bediening: RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (centimeters): 138.7 cm
- Schermdiagonaal (inch): 54.6 inch
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 3840 x 2160
- Pixelpitch: 0,315 x 0,315 mm
- Optimale resolutie: 3840 x 2160 bij 60 Hz
- Helderheid: 350 cd/m²
- Schermkleuren: 1,07 miljard
- Contrastverhouding (normaal): 4000:1
- Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
- Responstijd (normaal): 8,0 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
- Kijkhoek (verticaal): 178 graad
- Klinisch beeld: D-beeld voorinstelling (dicom deel 14 compatibel)

Comfort

- Deelmatrix: Maximaal 15 x 15
- Bediening via toetsenbord: Vergrendelbaar, Verborgen
- Signaal is doorlusbaar: RS232, IR-doorlus
- Energiebesparingsfuncties: Smart Power
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45
- Opstarten: Inschakelvertraging, Inschakelstatus, Opstarten op bron
- Opstartvenster: Philips-logo inschakelen/uitschakelen

Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

Vermogen

- Netspanning: 100 ~ 240 VAC
- Verbruik (indien ingeschakeld): 125 W
- Verbruik (normaal): 140 W
- Verbruik (max.): 180 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
- Energieklasse: G

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Videoformaten: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 1080i, 60Hz, 1080p, 60 Hz, 720p, 60Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 1239,2 mm
- Gewicht van het product: 15,82 kg
- Hoogte van het apparaat: 711,6 mm
- Diepte van het apparaat: 61,71 mm
- Breedte van het apparaat (inch): 48,79 inch
- Hoogte van het apparaat (inch): 28.02 inch
- Geschikt voor wandmontage: 400 x 400 mm/400 x 200 mm, M6
- Diepte van het apparaat (inch): 2,43 inch
- Randbreedte: 12,9 (TLR)/14,7 (B) mm
- Gewicht van het product (lb): 34,88 lb

Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 5~ 40 °C
- MTBF: 50.000 uur
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
- Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20% ~ 80% RV (zonder condensvorming)
- Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5% ~ 95% RV (zonder condensvorming)

Multimediatoepassingen

- Video afspelen via USB: MPEG, H.264, JPEG
- Foto's bekijken via USB: JPEG, BMP, PNG
- Audio afspelen via USB: AAC, HEAAC, MPEG, WMA


Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, RS232-kabel, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Snelstartgids
- Meegeleverde accessoires: USB-deksel en -schroef x1, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), RS232 daisy-chain-kabel
- Standaard: Tafelstandaard (BM02542, BM05922)

Philips 55BDL3010Q

Versie: 1.0

Release Date: 2018/1/26

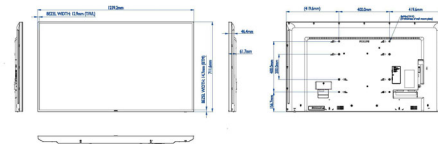

Publicatiedatum
2024-05-01

Versie: 5.0.1

EAN: 87 12581 75410 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com