

PHILIPS

Monitor multitátil


Signage Solutions

10"

Com Android

Multitátil

10BDL4551T

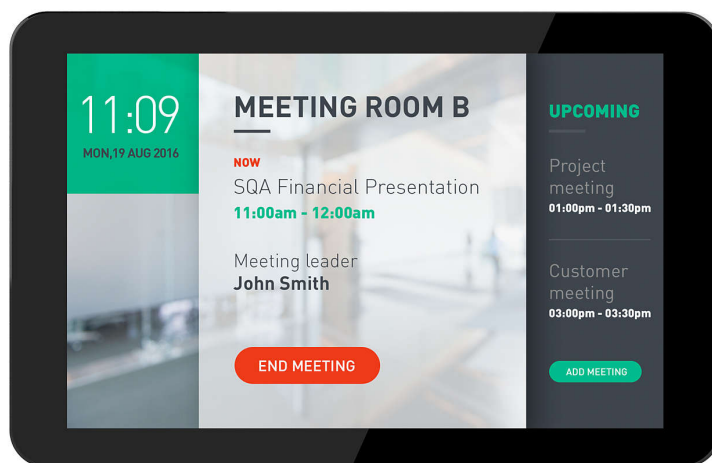

Grande impacto

Monitor multitátil pequeno.

Do anúncio de prateleira aos guias de orientação, este monitor inteligente multitátil é ideal para ambientes em que o espaço vale ouro. Uma solução multifuncional versátil, com conteúdo gerenciado de maneira simples e remota. A tecnologia Power-over-Ethernet (PoE) permite um posicionamento flexível

Solução de sistema versátil

- Memória interna. Carregue conteúdo para reprodução instantânea
- Superfície de tela fina sem bordas fácil de limpar
- Montagem versátil retrato, paisagem ou com suporte de mesa
- Aplicativo de host TeamViewer. Controle remoto e compartilhamento de tela

Configuração sem esforço. Controle total.

- Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle
- CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio
- CMND e Implementar. Instale e inicialize aplicativos remotamente
- Instalação facilitada com tecnologia PoE+

Imagem incrível. Tela sensível ao toque de resposta rápida.

- Contraste nítido. Alta legibilidade
- Tela multitátil de 5 pontos plug-and-play
- Câmera e caixas de som integradas
- Processador SoC Android. Aplicativos próprios e da web

Destaques

Câmera e caixas de som integradas

A câmera e as caixas de som integradas fazem desta pequena tela sensível ao toque uma solução verdadeiramente inteligente e versátil. Use-as para medir o público do varejo, análises de frequência por horário e muito mais. Aproveite a potência dos aplicativos Android para exibir conteúdo direcionado. Ou use o monitor para videoconferência.

Power over Ethernet (PoE+).

Coloque o monitor profissional Philips praticamente em qualquer lugar. PoE+ permite que os dados e a energia cheguem ao monitor por um único cabo Ethernet. Você não vai precisar de uma fonte de alimentação, mas o adaptador de energia também é fornecido prefira ligá-lo na tomada.

Memória interna

Salve e reproduza conteúdo sem a necessidade de um aparelho externo permanente. O monitor profissional da Philips tem memória interna, o

que permite carregar arquivos de mídia no monitor para a reprodução instantânea. A memória interna também funciona como um cache para transmissões on-line.

CMND e Criar



Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

CMND e Controle



Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

Com sistema Android 8

Controle seu monitor por meio de uma conexão com a internet. Os monitores profissionais Philips equipados com Android são otimizados para aplicativos próprios do Android e você também pode instalar aplicativos da web diretamente no monitor. Um novo sistema operacional Android 8 garante que o software seja mantido seguro e permaneça de acordo com a especificação mais recente por mais tempo.

Especificações

Imagem/tela

Medida diagonal da tela (mm): 25.6 cm

Medida diagonal da tela (polegadas):

10.1" polegadas

Prop. da imagem: 16:10

Resolução de imagem: 1280 x 800

Ótima resolução: 1280 x 800

Brilho: 300 cd/m²

Cores da tela: 16,7 milhões

Proporção de contraste (típica): 800:1

Tempo de resposta (típico): 30 ms

Ângulo de visão (horizontal): 160 grau

Ângulo de visão (vertical): 160 grau

Sistema operacional: Android 8,1

Conectividade

Saída de áudio: Conector da caixa de som externo

Outras conexões: USB, micro SD

Saída de vídeo: HDMI

Controle externo: RJ45

Conforto

Posicionamento: Paisagem (24/7), Retrato (24/7)

Funções de proteção de tela: Pouco brilho

Controle do teclado: Oculto, Pode ser bloqueado

Funções de economia de energia: Smart Power

Desempenho da imagem: Controle de cor avançado

Controlável por rede: RJ45, Wi-Fi

Memória: 2 GB DDR3/8 GB em

Som

Alto-falantes internos: 2 x 2 W

Lig/Desl

Alimentação: DC 12 V +/- 5%, 1,5 A, PoE=24 W

Consumo (Máx.): 10,96 W

Consumo de energia no modo de espera: <0,5 W

Dimensões

Largura do aparelho: 261 mm

Peso do produto: 0,74 kg

Altura do aparelho: 167,2 mm

Profundidade do aparelho: 29 mm

Largura do aparelho (polegada):

10,28 polegadas

Altura do aparelho (polegada): 6.58 polegadas

Instalação em parede: 75 x 75

Profundidade do aparelho (polegada):

1,14 polegadas

Largura do bisel (horizontal, vertical): 19,77

(horizontal), 13,56 (vertical) mm

Peso do produto (lb): 1,63 lb

Condições de operação

Altitude: 0 ~ 3.000 m

Faixa de temperatura (operação): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 hora(s)

Umidade relativa: 10 ~ 85 (sem condensação) %

Faixa de temperatura (armazenamento): -20 ~ 60 °C

Aplicações de multimídia

Vídeo de reprodução USB: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV

Imagem de reprodução USB: BMP, GIF, JPEG, PNG

Áudio de reprodução USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Acessórios

Acessórios inclusos: Guia de início rápido,

Suporte para cima da mesa, Cabo USB,

Adaptador de energia DC, Cabo HDMI, Plugue de energia, Pés em silicone

Outros

Idiomas do menu On-screen Display (OSD):

Árabe, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Polonês, Espanhol, Turco, Russo, Simplified Chinese, Chinês tradicional, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Norueguês, Português, Sueco

Garantia: 3 anos de garantia

Aprovações de órgãos reguladores: CB, CE, RoHS, FCC, Classe A, UL

Interatividade

Tecnologia multitátil: Capacidade projetada

Pontos de contato: Cinco pontos de contato simultâneos

Vidro de proteção: Vidro temperado seguro de 0,7 mm

