


Philips Signage Solutions
Višedodirni zaslon

10 inča

Sa sustavom Android
Višestruki dodir

10BDL3051T

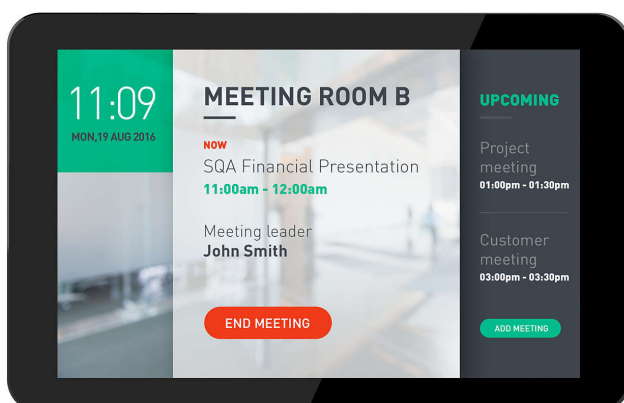

Snažan dojam

Mali višedodirni zaslon.

Od oglašavanja s police do orijentacije, ovaj iznimno jasan višedodirni pametni zaslon idealan je za upotrebu u ograničenim prostorima. Svestrano sveobuhvatno rješenje omogućava daljinsko upravljanje sadržajem. Power-over-Ethernet omogućava prilagodljivo smještanje

Sveobuhvatno rješenje

- Interna memorija. Prijenos sadržaja za trenutačnu reprodukciju
- Ravna površina bez okvira jednostavna za čišćenje
- Prilagodljiva montaža: uspravno, položeno, na površinu stola
- Aplikacija TeamViewer Host. Daljinski upravljač i dijeljenje zaslona

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja
- CMND & Deploy. Daljinska instalacija i pokretanje aplikacija
- Jednostavno postavljanje uz tehnologiju PoE+

Vrhunska slika. Odzivan dodirni zaslon.

- Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije
- Oštar kontrast. Visoka čitljivost
- Plug-and-play višedodirni zaslon u 5 točaka
- Ugrađena kamera i zvučnici

PHILIPS

Istaknute znač.

Sa sustavom Android

Upravlajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi operacijski sustav Android omogućava da softver bude siguran i da dulje ostane na najnovijim specifikacijama.

Ugrađena kamera i zvučnici

Ugrađena kamera i zvučnici ovaj mali dodirni zaslon čine uistinu sveobuhvatnim pametnim rješenjem. Upotrebljavajte ga za mjerenje kupaca u maloprodaji, analizu koraka i više. Iskoristite snagu inteligentnih Android aplikacija za prikaz ciljanog sadržaja. Zaslon možete upotrebljavati i za video konferencije.

Power over Ethernet (PoE+).

Profesionalni zaslon tvrtke Philips možete postaviti gotovo bilo gdje. PoE+ omogućava prijenos napajanja i podataka na zaslon putem jednog Ethernet kabela. Neće vam trebati strujna utičnica, ali ako se poželite povezati, u kompletu je i strujni adapter.

Interna memorija

Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu

memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutačnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.

CMND & Create



Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

CMND & Control



Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

Oštar kontrast

Oštar kontrast. Visoka čitljivost

CMND & Deploy

Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.

Ravna površina jednostavna za čišćenje

Ravna površina bez okvira jednostavna za čišćenje

Prilagodljiva montaža

Prilagodljiva montaža: uspravno, položeno, na površinu stola

Plug&Play

Plug-and-play višedodirni zaslon u 5 točaka

Aplikacija TeamViewer Host.

Aplikacija TeamViewer Host. Daljinski upravljač i dijeljenje zaslona

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

- Audio izlaz: Priključak vanjskog zvučnika
- Ostali priključci: USB, mikro SD
- Video izlaz: HDMI
- Vanjska kontrola: RJ45

Slika/Prikaz

- Dijagonala zaslona (u cm): 25.6 cm
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 10.1" inča
- Omjer širine i visine: 16:10
- Rezolucija zaslona: 1280 x 800
- Optimalna rezolucija: 1280 x 800
- Svjetlina: 300 cd/m²
- Boje zaslona: 262 tisuće
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 800:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 30 ms
- Kut gledanja (horizontalno): 170 stupanj
- Kut gledanja (vertikalno): 170 stupanj
- Operativni sustav: Android 4.4.4

Praktičnost

- Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Može se kontrolirati putem mreže: RJ45, WiFi
- Memorija: 8 GB eMMC

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 2 W

Snaga

- Mrežno napajanje: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE=24 W
- Potrošnja (uobičajena): 6 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije

- Širina uređaja: 261 mm
- Masa proizvoda: 0,71 kg
- Visina uređaja: 167,2 mm

- Dubina uređaja: 29 mm
- Postavljena širina (inči): 10,28 inča
- Postavljena visina (inči): 6,58 inča
- Zidni nosač: 75 x 75
- Postavljena dubina (inči): 1,14 inča
- Širina okvira (lijevo/desno, gore/dolje): 19,77 mm (lijevo/desno), 13,56 mm (gore/dolje)
- Masa proizvoda (lb): 1,57 lb

Uvjeti rada

- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (rada): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 %
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Multimedijske aplikacije

- USB reprodukcija videozapisa: 3 GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB reprodukcija zvuka: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Dodatna oprema


- Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Stalak za stol, USB kabel, DC adapter, HDMI kabel, Utikač, Silikonsko podnožje

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Japanski, Poljski, Španjolski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Danski, Nizozemski, Finski, Norveški, Portugalski, Švedski
- Jamstvo: 3 godine jamstva
- Odobrenja prema propisima: CB, CE, RoHS, FCC, klasa A, UL

Interaktivnost

- Tehnologija više dodira: Projected Capacitive
- Dodirne točke: 5 istovremenih dodirnih točaka
- Zaštitno staklo: Kaljeno sigurnosno staklo od 0,7 mm

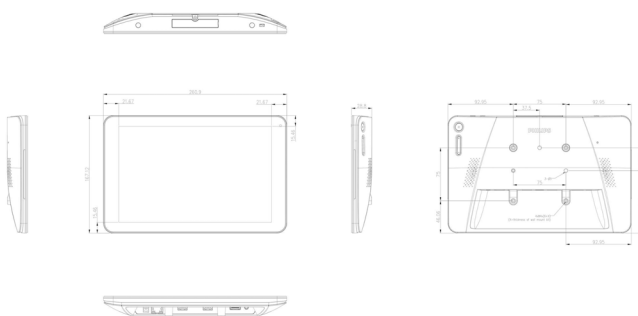

Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com