



Philips  
LCD-TV

66 cm (26")  
HD-klar

26PFL3404



## Absolutt et smart valg

Med brukervennlighet og fremtidssikker teknologi

Opplev flott bilde- og lyd kvalitet med denne HD 1366 x 768p-skjermen. Denne flat-TV'en fra Philips er lett å like og har høy kvalitetsstandard – du kan være sikker på at du har valgt riktig.

### Enkelt å koble til og nyte

- 2 HDMI-innganger med Easylink for en fullstendig HD-tilkobling
- PC-inngang (HDMI)
- Smart Picture og Smart Sound for å gjøre visningen personlig.

### Levende og knivskarpe bilder

- Digital Crystal Clear for detaljdybde og skarphet
- HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder
- Aktiv kontroll optimaliserer bildekvaliteten uansett kilde


### Klar og ren lyd

- Incredible Surround for bedre lydopplevelse
- 2 x 5 W RMS-lydeffekt

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Digital Crystal Clear

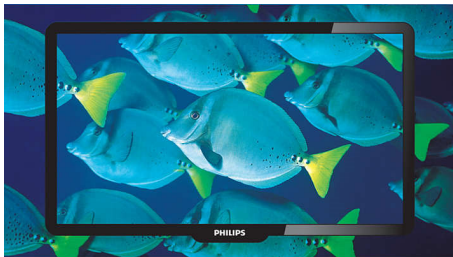

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

## LCD-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lystyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

## 28,9 milliarder farger



Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på

28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager selv de minste forskjellene i skygge- og hudtoner, noe som skaper den beste mulige fargen.

## Incredible Surround



Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

## 2 x 5 W RMS-lydeffekt

2 x 5 W RMS-lydeffekt

## 2 HDMI-innganger med EasyLink

EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TVen. Med Easylink trenger du bare én

fjernkontroll for å bruke hovedfunksjonene på TVen og tilkoblede enheter. HDMI lager en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen for ultimat bildekvalitet. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 1 HDMI-inngang bak og 1 HDMI på siden av TVen kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, en Blu-ray-spiller og spillkonsoll eller digitalt videokamera.

## PC-inngang (HDMI)

Med PC-inngang kan du bruke TVen som en PC-skjerm via en kabel/konverter for HDMI-DVI.

## Smart Picture og Smart Sound

Philips' forhåndsinnstilte modi for Smart Picture og Smart Sound gir deg direkte tilgang via én enkelt tast på fjernkontrollen. Du kan velge de beste lyd- og bildeinnstillingene for de ulike lyd- og bildemodiene.

## Aktiv kontroll

Aktiv kontroll sikrer at støy- og skarphetsforbedringer utføres kontinuerlig, 60 ganger i sekundet. Ved å justere bildeinnstillingen over 3000 ganger i minuttet sikrer Aktiv kontroll Plus at seeropplevelsen blir så god som mulig.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI), Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Progressive scan, Skarphetsjustering, Automatisk hudfargekorrigering, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling
- Skjermtype: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 4000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Via HDMI-/DVI-inngang,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke, Vekkerklokke-innstilling

- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCPF01E09B
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext
- Tekst-TV-forbedringer: Programinformasjonslinje
- Smart modus: Spill, Film, Personlig, Energibesparende, Standard, Levende

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Smart Sound

## Tilkoblingsmuligheter

- Lyduttgang – digital: Koaksial (cinch)
- Antall Scart-kontakter: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, EasyLink
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, CVBS inn, Audio v/h inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h
- Andre tilkoblinger: S/PDIF ut (koaksial)
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn

## Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: 0,30 W
- Effektforbruk (typisk): 67 W


## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier

## Mål

- Bredde, apparat: 671,8 millimeter
- Høyde, apparat: 458,7 millimeter
- Dybde, apparat: 77 millimeter
- Produktvekt: 6,9 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 671,8 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 520 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 220 millimeter

### Rear connectors

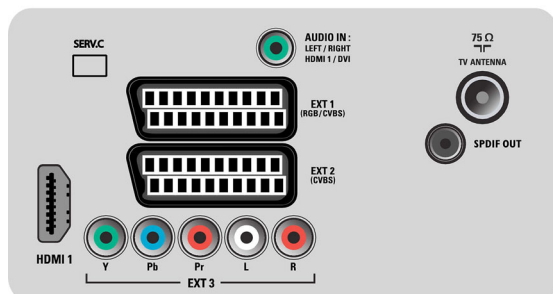

### Side



Utgivelsesdato  
2023-10-05

Versjon: 5.5.9

EAN: 87 12581 46449 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)