

191TE2L

221TE2L



(Model referencyjny: 191TE2L)

www.philips.com/welcome

PL	Uwagi i ważne informacje	2
	Podręcznik użytkownika	6
	Rozwiązywanie problemów	26

PHILIPS



Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Spis treści

1 Uwaga	2
----------------	----------

2 Ważne	4
Najbardziej aktualny podręcznik użytkownika onlin	5

3 Rozpoczęcie używania i podłączenie urządzeń	6
Złącza z tyłu	6
Boczne złącze	8

4 Elementy sterowania	9
Sterowanie za pomocą przednich przycisków dotykowych	9
Pilot zdalnego sterowania	10

5 Rozpocznij używanie	11
Włączanie/wyłączanie monitora lub przełączanie do trybu czuwania	11
Przełączanie kanałów	12
Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń	12
Regulacja głośności monitora	13
Korzystanie z teletekstu	13

6 Informacje o produkcji	14
Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza	14
Tuner/odbiór/transmisja	14
Pilot zdalnego sterowania	14
Zasilanie	14
Obsługiwane wsporniki monitora	14

7 Instalacja TV/kanałów	15
Używanie sygnału TV jako wejściowego źródła sygnału	15
Progr. autom.	15
Program ręczny	16
Edycja programu	16
Nadzór rodz.	17
Preferowany Audio	17
Preferowane napisy	18
Wspólny interfejs	18

8 Ustawienia	19
Tryb Szeroki	19
HDMI overscan	19
Język menu	20
Wył. czasowy	20
Demonstracja	21
Zaawansowane	21
Resetuj ustawienie	22

9 Aktual. oprog.	22
-------------------------	-----------

10 Zasady dotyczące pikseli	23
------------------------------------	-----------

11 Rozwiązywanie problemów	26
Ogólne problemy dotyczące monitora	26
Problemy dotyczące kanałów TV	26
Problemy z obrazem	26
Problemy z dźwiękiem	27
Problemy z połączeniami HDMI	27
Problemy z połączeniami komputerowymi	27
Inne	27
Kontakt z nami	28

1 Uwaga

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa Philips i emblemat w kształcie tarczy firmy Philips to zastrzeżone znaki towarowe firmy Koninklijke Philips Electronics N.V., używane na mocy licencji udzielonej przez firmę Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Gwarancja

- Ryzyko obrażeń, uszkodzenia monitora lub naruszenia gwarancji! Nigdy nie należy samodzielnie naprawiać monitora.
- Z monitora i akcesoriów należy korzystać zgodnie z zaleceniem producenta.
- Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.
- Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem zakupu monitora. W razie wystąpienia usterek objętych gwarancją w okresie dwóch lat od rozpoczęcia okresu gwarancji monitor zostanie wymieniony na monitor o przynajmniej identycznych parametrach.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy monitor z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo że jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów przemysłowych) i nie należy uznawać jej za usterkę. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji zasad dotyczących pikseli w niniejszym podręczniku.

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Niniejszy monitor wyposażony jest w atestowaną wtyczkę. W razie konieczności bezpiecznik zasilania należy wymienić na bezpiecznik o wartości zgodnej z oznaczoną na wtyczce (np. 10A).

- 1** Zdejmij pokrywkę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.
- 2** Nowo montowany bezpiecznik musi być zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 oraz musi znajdować się na nim znak zgodności ze standardami ASTA. Jeśli bezpiecznik zostanie zgubiony, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia właściwego typu bezpiecznika zastępczego.
- 3** Załóż pokrywkę bezpiecznika.
Aby zachować zgodność z dyrektywą EMC, nie wolno odłączać wtyczki od przewodu zasilającego.



VESA, FDMI i logo VESA Mounting Compliant są znakami towarowymi organizacji Video Electronics Standards Association.

® Kensington i Micro Saver są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydanymi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach na całym świecie.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

2 Wazne

Przed rozpoczęciem korzystania z monitora należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niestosowaniem się do instrukcji.

Bezpieczeństwo

- Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!
 - Monitora nie należy nigdy wystawiać na działanie deszczu ani wody. W pobliżu monitora nie należy nigdy stawiać zbiorników z płynami, takich jak wazon. W razie rozlania płynu na monitor lub dostania się płynu do jego wnętrza monitor należy niezwłocznie odłączyć od gniazdka elektrycznego. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips w celu sprawdzenia monitora przed jego dalszym użytkowaniem.
 - Monitora, pilota zdalnego sterowania ani baterii nie należy nigdy umieszczać w pobliżu ognia ani innych źródeł ciepła, takich jak bezpośrednie światło słoneczne. Aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia, świeczki i inne źródła ognia należy zawsze trzymać z dala od monitora, pilota zdalnego sterowania i baterii.



- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani innych otworów monitora.
- Należy uważać, aby podczas obracania monitora nie napiąć przewodu zasilającego. Napięcie przewodu zasilającego może poluzować połączenia i być przyczyną iskrzenia.
- Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!
 - Zawsze chroń pilota zdalnego sterowania oraz baterie przed deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.

- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.
- Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia monitora!
 - Do podnoszenia i przenoszenia ważącego ponad 25 kg monitora potrzeba dwóch osób.
 - W przypadku mocowania podstawy monitora należy używać wyłącznie tej dostarczonej. Podstawę należy mocno przymocować do monitora. Monitor należy postawić na płaskiej, poziomej powierzchni, która utrzyma łączny ciężar monitora i podstawy.
 - W przypadku montażu monitora na ścianie należy użyć wspornika ściennego, który utrzyma ciężar monitora. Wspornik ścienny należy przymocować do ściany, która utrzyma łączny ciężar monitora i wspornika ściennego. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż ścienny, w wyniku którego dojdzie do wypadku, obrażeń lub uszkodzenia.
- Ryzyko urazów u dzieci! Należy stosować się do poniższych środków ostrożności, aby zapobiec przewróceniu się monitora i powstaniu urazów u dzieci:
 - Monitora nie należy nigdy stawiać na powierzchni przykrytej obrusem lub innym materiałem, który można ściągnąć.
 - Należy sprawdzić, czy żadna z części monitora nie zwisa spoza krawędzi powierzchni, na której monitor stoi.
 - Monitora nie należy nigdy stawiać na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i monitora do ściany lub odpowiedniego wspornika.
 - Dzieci należy poinformować o zagrożeniach wynikających z wchodzenia na meble w celu dosięgnięcia monitora.
- Ryzyko przegrzania! Monitora nie należy nigdy umieszczać w ograniczonej przestrzeni. Wokół monitora należy zawsze zostawić co najmniej 4 cale wolnego miejsca w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Zasłony ani inne przedmioty nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych monitora.

- Ryzyko uszkodzenia monitora! Przed podłączeniem monitora do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z wartością widoczną z tyłu monitora. Nigdy nie należy podłączać monitora do gniazdka elektrycznego o innym napięciu.
- Ryzyko obrażeń, pożaru lub uszkodzenia przewodu zasilającego! Nigdy nie należy stawiać monitora ani innych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- W celu umożliwienia łatwego odłączenia przewodu zasilającego monitora od gniazdka elektrycznego należy zapewnić nieograniczony dostęp do przewodu zasilającego.
- Aby odłączyć przewód zasilający, należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nigdy za kabel.
- Na czas trwania burzy należy odłączyć monitor od gniazdka elektrycznego i anteny. Podczas burzy nie należy nigdy dotykać żadnych części monitora, przewodu zasilającego ani kabla antenowego.
- Ryzyko uszkodzenia słuchu! Należy unikać używania słuchawek dousznych lub nagłownych przy wysokich poziomach głośności lub przez dłuższy czas.
- Jeśli monitor zostanie przeniesiony w miejsce o temperaturze poniżej 5°C, monitor należy rozpakować, poczekać aż jego temperatura osiągnie temperaturę pomieszczenia, a następnie należy podłączyć monitor do gniazdka elektrycznego.

Konserwacja ekranu

- Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, na ile to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Należą do nich menu ekranowe, czarne paski i wyświetlacze czasu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy zmniejszyć kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.
- Przed czyszczeniem monitor należy odłączyć od zasilania.
- Monitor i jego ramę należy czyścić miękką, wilgotną szmatką. Do czyszczenia monitora nie należy nigdy używać substancji, takich jak alkohol, chemikalia czy domowe środki czyszczące.
- Ryzyko uszkodzenia ekranu monitora! Ekranu nie należy nigdy dotykać, naciskać, pocierać ani uderzać jakimkolwiek przedmiotem.
- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj krople wody z ekranu.

Recykling



Wyświetlacz został wyprodukowany z materiałów wysokiej jakości i elementów, które mogą być poddane recyklingowi i wykorzystane ponownie. Aby dowiedzieć się więcej o programie recyklingu, odwiedź stronę www.philips.com/about/sustainability/recycling.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE.



Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia. Podręcznik użytkownika na płycie CD.

Aby przeczytać cały podręcznik użytkownika zawierający informacje na temat zaawansowanych funkcji, należy skorzystać z płyty CD dołączonej do Instrukcja obsługi. W celu uzyskania wydrukowanej kopii podręcznika użytkownika należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips w kraju użytkownika.

Najbardziej aktualny podręcznik użytkownika onlin

Zawartość podręcznika użytkownika może ulec zmianie. Informacje dotyczące najbardziej aktualnego podręcznika użytkownika, można uzyskać pod adresem www.philips.com/support.

3 Rozpoczęcie używania i podłączenie urządzeń


Gratulujemy zakupu i witamy w firmie Philips! Aby w pełni korzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W tej części znajduje się omówienie sposobu podłączania różnych urządzeń do określonych złączy. Dodatkowe przykłady można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi.

Uwaga


- W zależności od dostępności i wymagań dane urządzenie można podłączyć do monitora przy użyciu różnych rodzajów złączy.

Złącza z tyłu

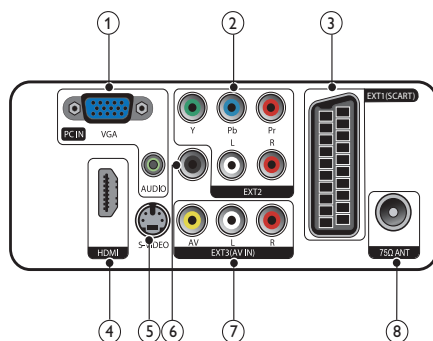

① PC IN (VGA i AUDIO IN)


Wejście audio i wideo z komputera.

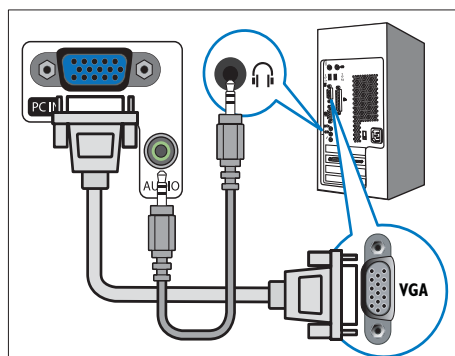

Połączenie przez VGA wymaga dodatkowego przewodu audio.


② EXT2 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)

Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

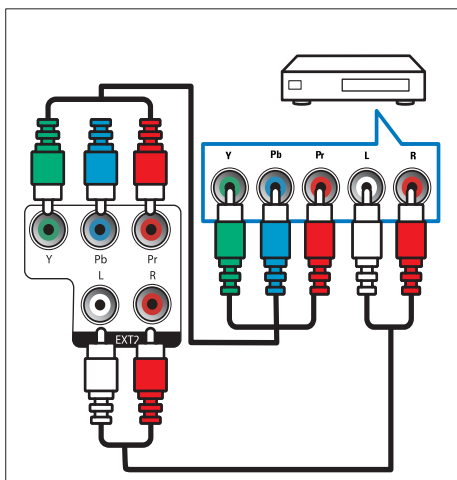


③ EXT1 (SCART)

Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

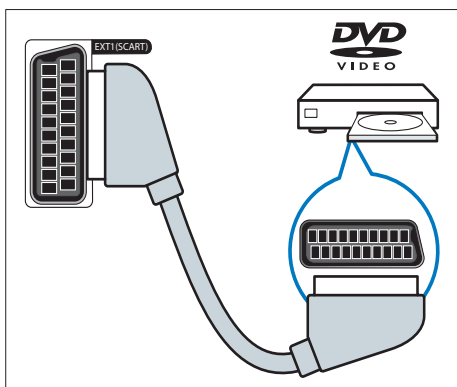


④ HDMI

Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.

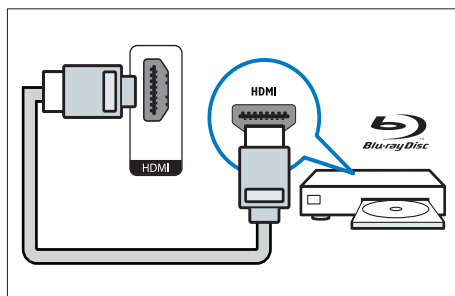


⑤ S-Video

Wejście wideo z urządzenia S-Video.

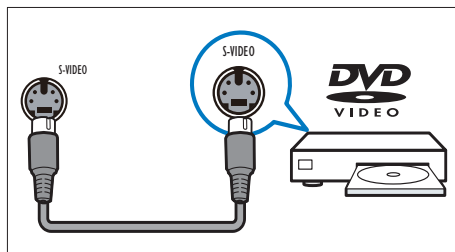


⑥ SPDIF OUT

Cyfrowe wyjście audio do zestawów kina domowego i innych cyfrowych zestawów audio.

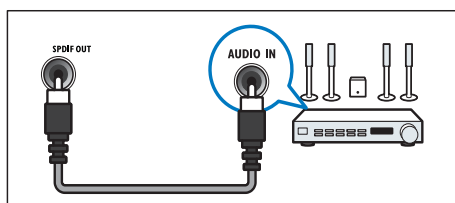


7 EXT3 (AV IN)

Wejście audio i wideo z urządzenia AV.

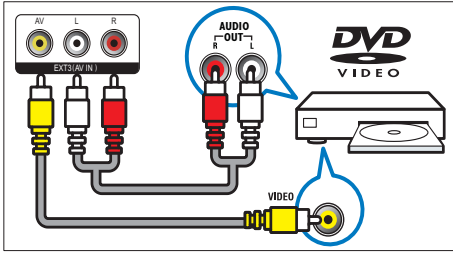


8 TV ANTENNA

Wejście sygnału z anteny, odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej.

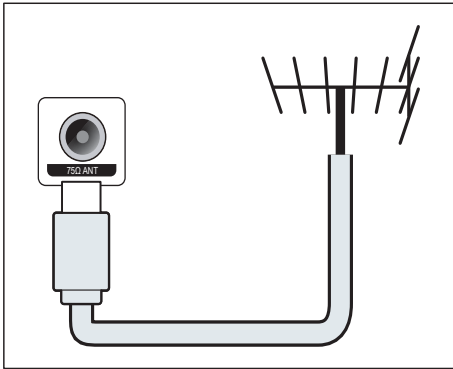


Boczne złącze

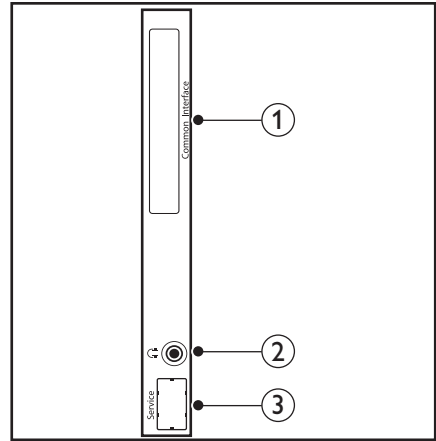


1 COMMON INTERFACE

Gniazdo modułu dostępu warunkowego (CAM).

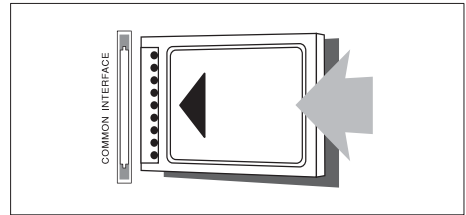

2 SŁUCHAWKI

Wyjście audio do słuchawek.

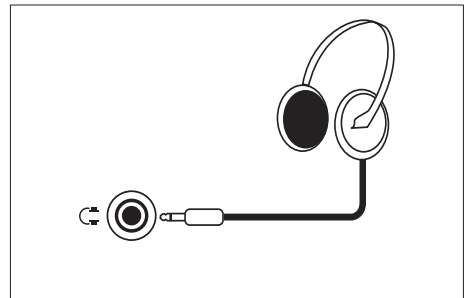


3 PORT SERWISOWY

Przeznaczony wyłącznie do działań serwisowych.

4 Elementy sterowania

Sterowanie za pomocą przednich przycisków dotykowych

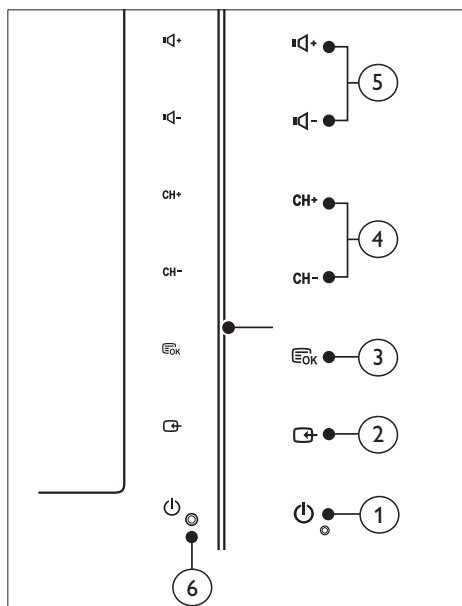

① **POWER:** Włączanie i wyłączanie monitora. Monitor zostanie całkowicie wyłączony dopiero po fizycznym odłączeniu od zasilania.

② **SOURCE:**
Wybierz wejściowe źródło sygnału.
Powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście z menu ekranowego.

③ **MENU/OK:**
Wyświetl menu ekranowe
Potwierdź wybór.

④ **CH +/-:** Umożliwia przechodzenie do następnego lub poprzedniego kanału.


⑤ **VOL +/-:** Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.

⑥ **Wskaźnik zasilania:**
Czerwona dioda LED: Tryb czuwania pilota.

Biała dioda LED: Zasilanie włączone.

Biała dioda LED miga: Tryb czuwania komputera.

Pilot zdalnego sterowania

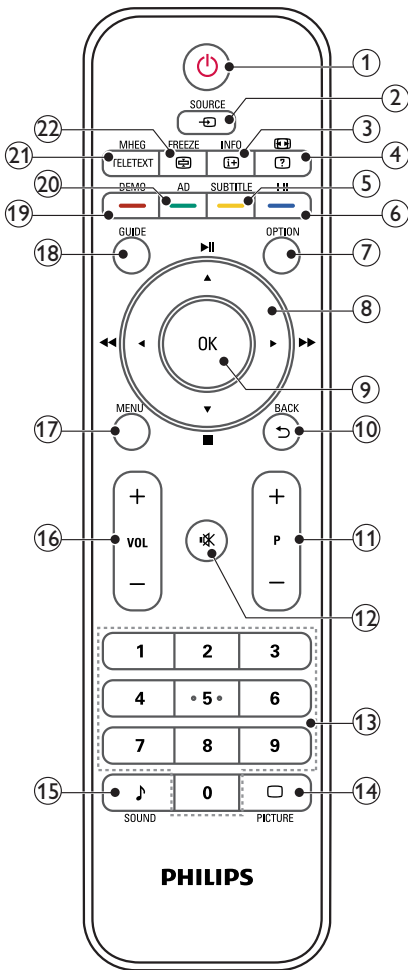

1 (Tryb gotowości)

- Przełączenie włączonego monitora do trybu czuwania.
- Włączanie monitora z trybu czuwania.

2 SOURCE

Wybór podłączonych urządzeń.

3 INFO / (Indeks)

- Wyświetlanie lub ukrywanie ekranu informacji o wybranym kanale.
- Naciśnij, aby wyświetlić stronę indeksu teletekstu.

4 (Współ. kształtu) / (Odsłoń)

- Przycisk szybkiego dostępu do współczynników kształtu.
- Odsłanianie ukrytych informacji teletekstu.

5 SUBTITLE / – (Żółty przycisk)

- W trybie TV: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć napisy.
- W trybie Tekst: Naciśnij, aby otworzyć podstronę teletekstu.
- Służy do zaznaczania zadań lub opcji na żółto.

6 I-II / – (Niebieski przycisk)

- Przełączenie w celu wyboru mono / stereo / dual I / dual II z wejścia TV RF.
- Służy do zaznaczania zadań lub opcji na niebiesko.

7 OPTION

Naciśnij, aby wyświetlić listę opcji: Lista kanałów, Lista ulubionych, Opis audio (wyłącznie Wielka Brytania), Język napisów (wyłącznie Wielka Brytania), Języki audio (wyłącznie Wielka Brytania) oraz VGA Auto (automatycznie dostosowanie trybu komputera).

8 ▲ ▼ ◀ ▶ (Przyciski nawigacji)

◀◀ ▶▶ ▶▶■ (Brak funkcji)

Służy do poruszania się po menu.

9 OK

Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru oraz wyświetlania siatki kanałów podczas oglądania telewizji.

10 BACK / ↵

- Powrót to poprzedniego ekranu.
- Powrót do ostatniego oglądanego kanału.

11 P +/-

Przełączanie do następnego lub poprzedniego kanału.

12 (Wyciszenie)



Przełączanie włączenia lub wyłączenia dźwięku.

- 13 **0-9 (Przyciski numeryczne)**
Służą do wybierania kanału lub ustawienia.
- 14 **□ PICTURE**
Przełączanie wyboru ustawienia SmartPicture.
- 15 **♪ SOUND**
Przełączenie w celu wyboru trybu SmartSound.
- 16 **VOL +/-**
Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.
- 17 **MENU**
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć menu ekranowe.
- 18 **GUIDE**
Przełączanie włączenia lub wyłączenia Elektronicznego przewodnika programowy.
- 19 **DEMO / - (Czerwony przycisk)**
- Przycisk szybkiego dostępu dla opcji E-Sticker.
 - Służy do zaznaczania zadań lub opcji na czerwono.
- 20 **AD (Opis audio) (Wyłącznie dla cyfrowego sygnału RF telewizora) / - (Zielony przycisk)**
- Wyłącznie Wielka Brytania: Włączenie komentarza audio dla osób niedowidzących.
 - Służy do zaznaczania zadań lub opcji na zielono.
- 21 **MHEG / TELETEXT**
- Naciśnij, aby otworzyć interaktywny program MHEG.
 - Naciśnij, aby nałożyć stronę teletekstu na obraz telewizora.
 - Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć Teletekst.
- 22 **FREEZE / ⏸ (Zatrzymaj)**
- Naciśnij, aby zatrzymać obraz telewizora.
 - Przełączanie zatrzymania przewijania stron w celu zaprzestania odbierania danych przez dekoder.

5 Rozpocznij używanie

W tej części zamieszczono informacje przydatne podczas wykonywania podstawowych czynności związanych z użytkowaniem urządzenia Instrukcja obsługi.

Włączanie/wyłączanie monitora lub przełączanie do trybu czuwania

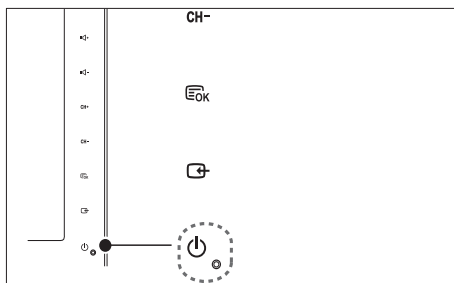

Włączanie

- Jeśli wskaźnik trybu czuwania jest wyłączony, dotknij przycisk **⏻ POWER** z przodu monitora.
- Jeśli wskaźnik trybu gotowości jest czerwony, naciśnij przycisk **⏻ (Tryb gotowości)** na pilocie zdalnego sterowania.

Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości

- Naciśnij przycisk **⏻ (Tryb gotowości)** na pilocie zdalnego sterowania.
 - ↳ Wskaźnik trybu gotowości zmienia kolor na czerwony.

Aby wyłączyć telewizor

- Dotknij przycisk **⏻ POWER** z przodu monitora.
 - ↳ Wskaźnik trybu gotowości zostanie wyłączony.



Wskazówka

- Chociaż w trybie czuwania monitor pobiera bardzo małą ilość energii, należy pamiętać, że jest ona mimo wszystko pobierana. Jeśli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

Uwaga

- Aby włączyć monitor z trybu czuwania, nie mogąc znaleźć pilota zdalnego sterowania, należy dotknąć przycisk **CH +/-** z boku monitora.

Przełączanie kanałów

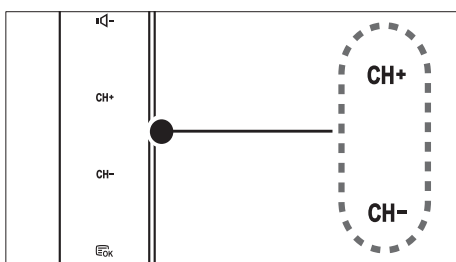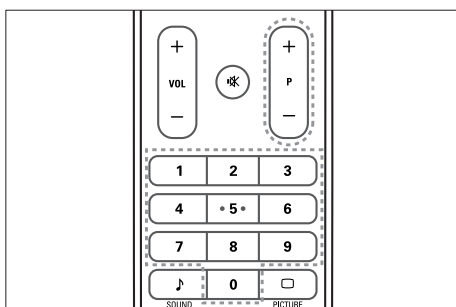


- Naciśnij przycisk **P +/-** lub wprowadź numer kanału przy użyciu przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.
- Dotknij czujnik przycisku **CH +/-** z przodu monitora.

Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń

Uwaga



- Podłączone urządzenie należy włączyć przed ustawieniem go jako źródła sygnału za pomocą monitora.

Wybór za pomocą przycisku SOURCE

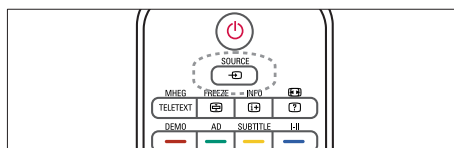

1. Naciśnij przycisk **SOURCE** aby wyświetlić listę źródeł sygnału.
↳ Zostanie wyświetlona lista źródeł.
2. Naciśnij **SOURCE**, przyciski **▲** lub **▼** w celu wyboru urządzenia.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

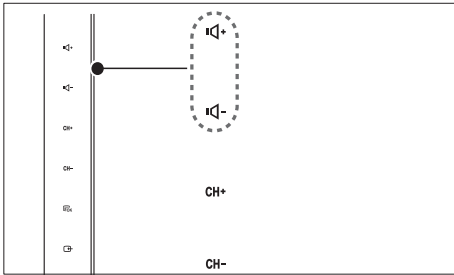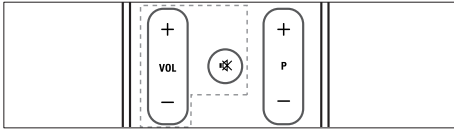

Regulacja głośności monitora




Zwiększanie lub zmniejszanie głośności

- Naciśnij przycisk **VOL +/-** na pilocie zdalnego sterowania.
- Dotknij czujnik przycisku **VOL +/-** z przodu monitora.

Wyciszanie lub wyłączenie wyciszenia dźwięku

- Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk.
- Ponownie naciśnij przycisk , aby włączyć dźwięk.

Korzystanie z teletekstu

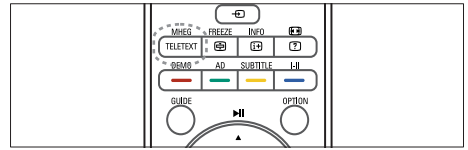

1. Naciśnij przycisk **TELETEXT**.
 - ↳ Wyświetlona zostanie strona głównego indeksu.
2. Wybierz stronę w następujący sposób:
 - Wprowadź numer strony za pomocą przycisków numerycznych.
 - Naciśnij przycisk **P +/-**, aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę.
 - Wybierz pozycję oznaczoną kolorem za pomocą odpowiedniego kolorowego przycisku.
3. Naciśnij przycisk **TELETEXT**, aby wyłączyć teletekst.



Uwaga

- Tylko dla użytkowników w Wielkiej Brytanii: niektóre cyfrowe kanały telewizyjne oferują dedykowane cyfrowe usługi tekstowe (np. BBC1).

6 Informacje o produkcie

Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Szczegółowe informacje na temat tego produktu można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support.

Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza

Formaty komputerowe

- Rozdzielczość - częstotliwość odświeżania:
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 640 × 480 - 72Hz
 - 640 × 480 - 75Hz
 - 800 × 600 - 56Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 800 × 600 - 75Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 70Hz
 - 1024 × 768 - 75Hz
 - 1152 × 864 - 75Hz
 - 1280 × 960 - 60Hz
 - 1280 × 1024 - 60Hz
 - 1280 × 1024 - 70Hz
 - 1280 × 1024 - 75Hz
 - 1366 × 768 - 60Hz (najlepsza rozdzielczość dla modelu 191TE2L)
 - 1440 × 900 - 60Hz
 - 1680 × 1050 - 60Hz
 - 1920 × 1080 - 60Hz (najlepsza rozdzielczość dla modelu 221TE2L)

Formaty obrazu wide

- Rozdzielczość - częstotliwość odświeżania:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz

Tuner/odbiór/transmisja

- Wejście antenowe: 75omów, koncentryczne (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial
- System TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL
- Pasma tunera: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Pilot zdalnego sterowania

- Typ: 191TE2L, 221TE2L RC
- Baterie: 2 typu AAA LR03

Zasilanie

- Sieć elektryczna: 100-240V, 50Hz/60Hz
- Pobór mocy w przypadku wyłączenia: 0,15 W (typ.)
- Pobór mocy w trybie czuwania: ≤ 0,5W (typ.)
- Temperatura otoczenia: 5–40°C

Obsługiwane wsporniki monitora

Aby zamontować monitor, należy zakupić wspornik monitora Philips lub wspornik monitora zgodny ze standardem VESA. Aby zapobiec uszkodzeniu kabli i złączy, należy pozostawić odstęp co najmniej 5,5 cm od tylnej części monitora.



Ostrzeżenie


- Należy postępować według wszystkich instrukcji dostarczonych wraz ze wspornikiem monitora. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż monitora, będący przyczyną wypadku lub obrażeń..

Wymiary ekranu monitora (cale)	Wymagana podziółka (mm)	Wymagane śruby mocujące
18,5	75 × 75	4 × M4
21,5	75 × 75	4 × M4

7 Instalacja TV/ kanałów


Rozdział ten zawiera informacje o ustawieniach instalacji kanałów.

Używanie sygnału TV jako wejściowego źródła sygnału

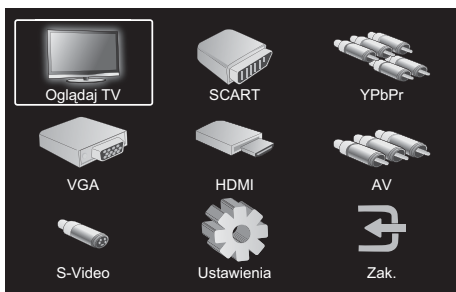


1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij **▲**, **▼**, **◀** lub **▶**, aby wybrać opcję **Ogłóż TV**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Progr. autom.

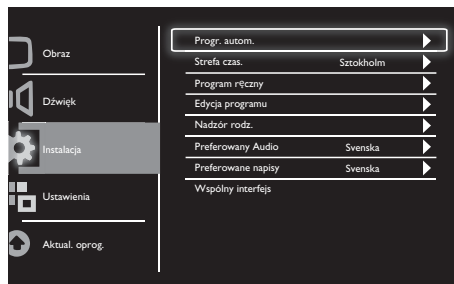


1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania pozycji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do głównego menu ustawień.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Instalacja** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Progr. autom.** i naciśnij **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania nazwy kraju zamieszkania, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie kanałów.

Program ręczny

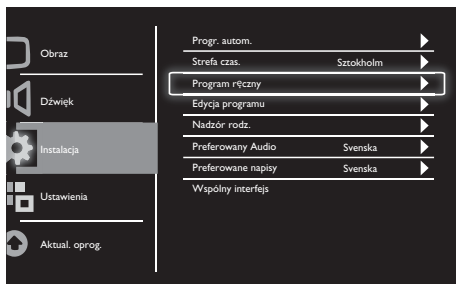


1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Instalacja** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Program ręczny** i naciśnij **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać telewizję cyfrową lub analogową, następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
6. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶**, aby zmienić wybór, następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby potwierdzić wybór.
7. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu ustawień.

Edycja programu

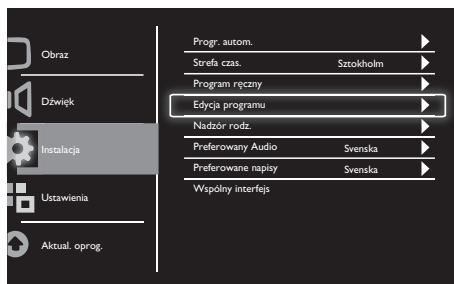


1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Instalacja** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Edycja programu** i naciśnij **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać kanał, następnie naciśnij przycisk odpowiedniego koloru na pilocie zdalnego sterowania, aby zastosować opcję **Usuń**, **Nazw**, **Przes** lub **Pomiń**.
Opcje **Nazw** i **Przes** dostępne są tylko w przypadku kanałów telewizji analogowej.
6. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu ustawień.

Nadzór rodz.

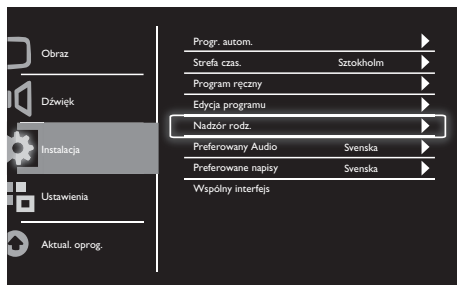


1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Instalacja** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Nadzór rodz.** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Wprowadź czterocyfrowy kod PIN. Domyślny kod PIN to 0711.
6. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania opcji nadzoru lub naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby ustawić kryteria nadzoru.
7. Naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby potwierdzić wybór.
8. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu ustawień.

Preferowany Audio

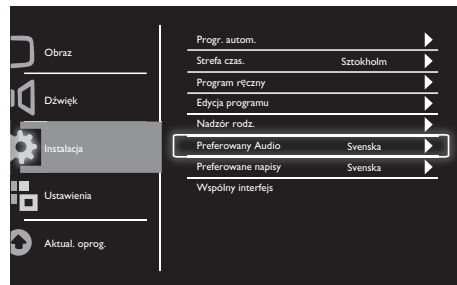


1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Instalacja** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Preferowany Audio**, a następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać preferowany język audio, następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby potwierdzić wybór.
6. Jeśli program dostępny jest wraz z więcej niż jednym rodzajem języka audio, odtworzony zostanie wybrany preferowany język.

Preferowane napisy

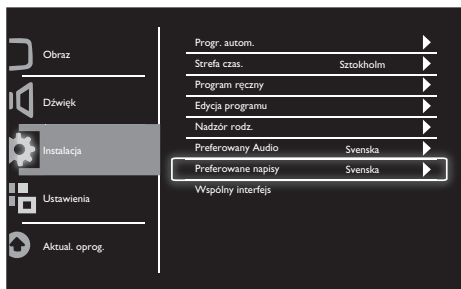

1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Instalacja** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **Preferowane napisy**, a następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać preferowany język napisów, następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby potwierdzić wybór.
6. Jeśli program dostępny jest wraz z więcej niż jednym rodzajem języka napisów, odtworzony zostanie wybrany preferowany język.

Wspólny interfejs

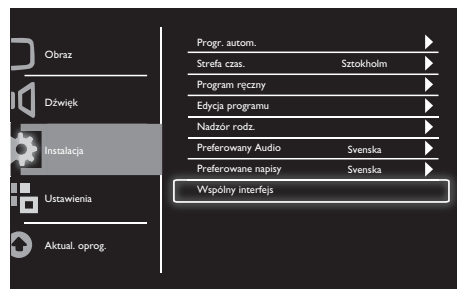

Upewnij się, że moduł znajduje się w gnieździe wspólnego interfejsu.


1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Instalacja** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać **Wspólny interfejs**, następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wprowadzić zmiany, następnie naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby potwierdzić wybór.

8 Ustawienia

Rozdział ten zawiera informacje o zmianie ustawień i dostosowywaniu funkcji.

Tryb Szeroki


Za pomocą tej pozycji można ustawić opcje wyświetlania monitora.

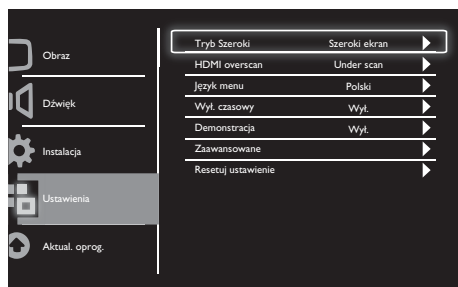

1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania opcji **Tryb Szeroki** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji wyświetlania.
6. Naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby potwierdzić wybór.
7. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu ustawień.

HDMI overscan


Za pomocą tej opcji można wybrać metodę skanowania HDMI.

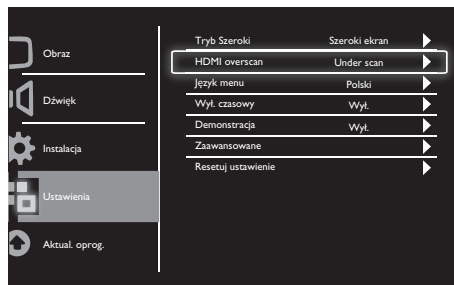

1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania opcji **HDMI overscan** i naciśnij **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji skanowania.
6. Naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby potwierdzić wybór.
7. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu ustawień.

Język menu


Za pomocą tej pozycji można wybrać jeden z języków menu.

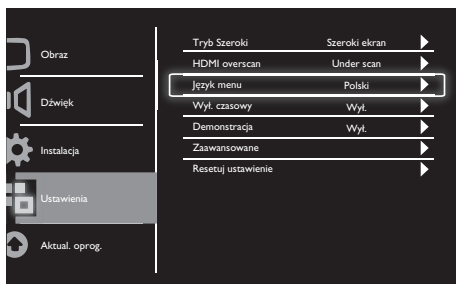

1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania opcji **Język menu** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby dokonać wyboru.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
7. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu ustawień.

Wyl. czasowy


Za pomocą tej pozycji można przełączyć monitor do trybu czuwania po upływie określonego czasu bez sygnału polecenia jakiegokolwiek przycisku.

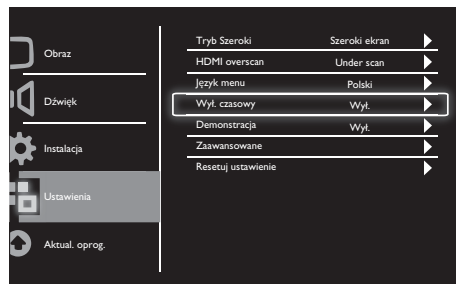

1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania opcji **Wyl. czasowy** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶** w celu wybrania określonego czasu lub opcji **Wyl.**, aby wyłączyć tę funkcję.
6. Naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby potwierdzić wybór.
7. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu ustawień.

Demonstracja


Za pomocą tej pozycji można przełączyć monitor do trybu demonstracji w celu sprawdzenia stopnia poprawy jakości obrazu monitora.

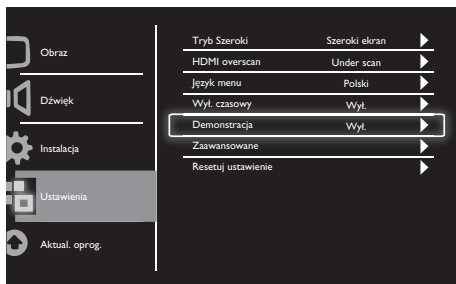

1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Demonstracja** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania opcji **Włącz** lub **Wył.**
6. Naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby potwierdzić wybór.
7. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu ustawień.

Zaawansowane


Za pomocą tej pozycji można wybrać zaawansowane opcje ustawień.

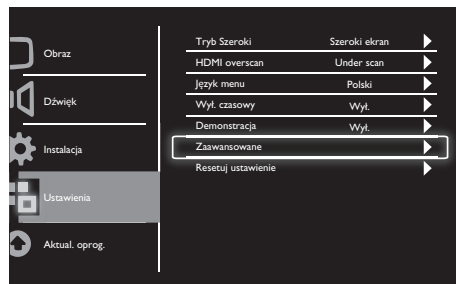

1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Zaawansowane** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania opcji i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
6. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wprowadzić zmiany, następnie naciśnij **▶** lub **OK**, aby potwierdzić wybór.
7. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu ustawień.

Resetuj ustawienie

Za pomocą ten opcji można przywrócić monitor do domyślnych ustawień fabrycznych.

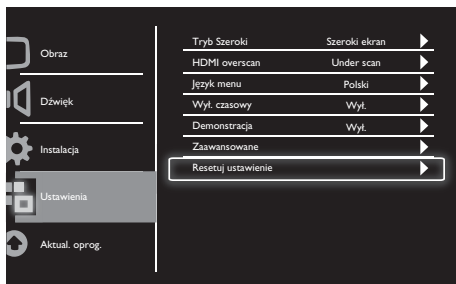

1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania pozycji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania opcji **Resetuj ustawienia** i naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby przejść dalej.
5. Naciśnij przycisk **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Tak** i naciśnij **OK**, aby zresetować ustawienia monitora.
6. Zostaną przywrócone domyślne ustawienia fabryczne monitora.

9 Aktual. oprogram.


Rozdział ten zawiera informacje o aktualizowaniu oprogramowania monitora.



1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** w celu wybrania opcji **Ustawienia** i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść dalej.
3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** w celu wybrania opcji **Aktual. oprogram.** i naciśnij **OK**, aby przejść dalej.
4. Naciśnij przycisk **▶** lub **OK**, aby rozpocząć proces aktualizacji.

10 Zasady dotyczące pikseli

Firma Philips dąży do zapewniania produktów najwyższej jakości. Korzysta ona z najbardziej zaawansowanych branżowych technologii produkcyjnych i stosuje ścisłą kontrolę jakości. Występowania wadliwych pikseli lub subpikseli w monitorach płaskoekranowych nie można jednak czasem uniknąć. Żaden producent nie może zagwarantować, że wszystkie panele pozbawione będą wadliwych pikseli, ale firma Philips gwarantuje, że każdy monitor z niedopuszczalną liczbą defektów zostanie naprawiony lub wymieniony na mocy udzielonej gwarancji. W niniejszej części zawarto informacje dotyczące różnych rodzajów wadliwych pikseli i określono dopuszczalne poziomy dla każdego z nich. Aby naprawa lub wymiana mogła zostać objęta gwarancją, liczba wadliwych pikseli panelu monitora musi przekraczać dopuszczalne poziomy. W przypadku na przykład monitora liczba wadliwych subpikseli nie może przekraczać wartości 0,0004% wszystkich subpikseli. Ponadto firma Philips określiła wyższe standardy jakości w odniesieniu do niektórych rodzajów lub kombinacji wadliwych pikseli, które są bardziej zauważalne od innych. Zasada ta obowiązuje na całym świecie.

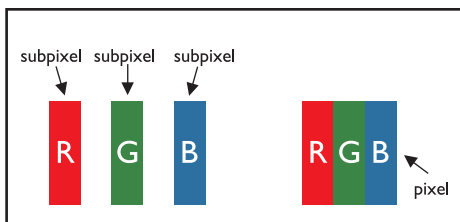

Piksele i subpiksele


Piksel lub fragment obrazu złożony jest z trzech subpikseli w kolorach głównych: czerwonym, zielonym i niebieskim. Wiele pikseli tworzy razem obraz. Jeśli wszystkie subpiksele piksela świecą, trój kolorowe subpiksele tworzą razem jeden piksel biały. Jeśli wszystkie są ciemne, trój kolorowe subpiksele tworzą razem jeden piksel czarny. Z innych kombinacji świejących i ciemnych subpikseli powstają pojedyncze piksele w różnych kolorach.

Rodzaje wadliwych pikseli


Wadliwe piksele lub subpiksele widoczne są na ekranie w różny sposób. Istnieją dwie kategorie wadliwych pikseli i kilka rodzajów wadliwych subpikseli w każdej kategorii.

Wadliwe jasne punkty: widoczne są jako zawsze świeące lub „aktywne” piksele albo subpiksele. Innymi słowy jasny punkt to subpixel wyróżniający się na ekranie podczas wyświetlania ciemnego motywu.

Poniżej przedstawiono rodzaje wadliwych jasnych punktów:

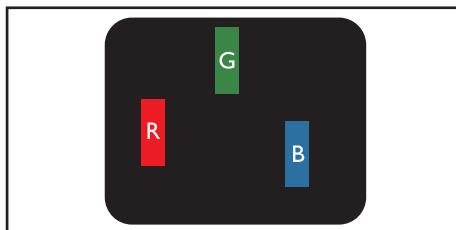

Jeden świeący czerwony, zielony lub niebieski subpixel

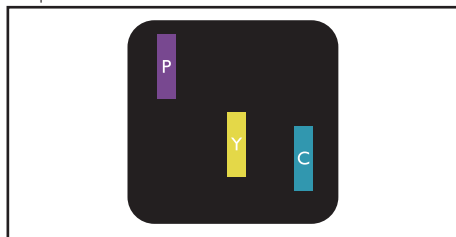

Dwa przyległe świeące subpiksele:

- Czerwony + Niebieski = Fioletowy
- Czerwony + Zielony = Żółty
- Zielony + Niebieski = Cyjan (Jasnoniebieski)





Trzy przyległe świeące subpiksele (jeden biały piksel)

Uwaga

- Czerwony lub niebieski jasny punkt musi być co najmniej 50% jaśniejszy od sąsiednich punktów, zielony jasny punkt natomiast musi być 30% jaśniejszy od sąsiednich punktów.

Wadliwe ciemne punkty: widoczne są jako zawsze ciemne lub „nieaktywne” piksele albo subpiksele. Innymi słowy ciemny punkt to subpiksel wyróżniający się na ekranie podczas wyświetlania jasnego motywu.

Poniżej przedstawiono rodzaje wadliwych ciemnych punktów:

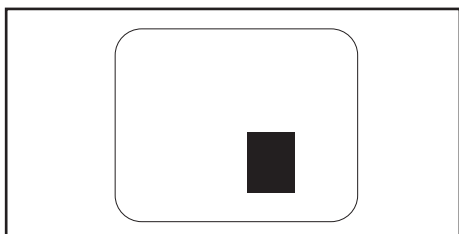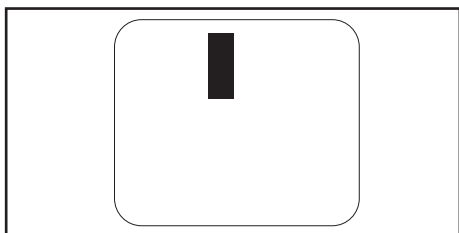

Bliskość wadliwych pikseli

Z uwagi na to, że znajdujące się w pobliżu siebie wadliwe piksele lub subpiksele tego samego rodzaju są bardziej zauważalne, firma Philips określiła także zakres tolerancji dla bliskości wadliwych pikseli.

Zakres tolerancji wadliwych pikseli

Aby naprawa lub wymiana z uwagi na wadliwe piksele mogła zostać objęta gwarancją, panel monitora płaskoekranowego musi zawierać wadliwe piksele albo subpiksele w liczbie przekraczającej zakres tolerancji przedstawiony w poniższych tabelach.

WADLIWE JASNE PUNKTY	DOPUSZCZALNY POZIOM
MODEL	191TE2L / 221TE2L
1 świecący subpiksel	3
2 przyległe świecące subpiksele	1
3 przyległe świecące subpiksele (jeden biały piksel)	0
Odległość między dwoma wadliwymi jasnymi punktami*	>15mm
Całkowita liczba wadliwych jasnych punktów wszystkich rodzajów	3

WADLIWE CIEMNE PUNKTY	DOPUSZCZALNY POZIOM
MODEL	191TE2L / 221TE2L
1 ciemny subpiksel	5 lub mniej
2 przyległe ciemne subpiksele	2 lub mniej
3 przyległe ciemne subpiksele	0
Odległość między dwoma wadliwymi ciemnymi punktami*	>15mm
Całkowita liczba wadliwych ciemnych punktów wszystkich rodzajów	5 lub mniej

CAŁKOWITA LICZBA WADLIWYCH PUNKTÓW	DOPUSZCZALNY POZIOM
MODEL	191TE2L / 221TE2L
Całkowita liczba wadliwych jasnych lub ciemnych punktów wszystkich rodzajów	5 lub mniej



Uwaga

- 1 lub 2 przyległe wadliwe subpiksele = 1 wadliwy punkt

11 Rozwiązywanie problemów

W tej części opisano często spotykane problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.

Ogólne problemy dotyczące monitora

Monitor nie włącza się:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Odczekaj jedną minutę i podłącz go ponownie.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest bezpiecznie podłączony.

Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo:

- Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone do pilota, zgodnie z oznaczeniami biegunów +/-.
- Wymień baterie, jeśli są wyczerpane lub słabe.
- Wyczyść soczewkę czujnika pilota zdalnego sterowania i monitora.

Wskaźnik trybu czuwania monitora miga na czerwono:

- Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Poczekaj aż monitor ostygnie zanim ponownie podłączysz przewód zasilający. Jeśli wskaźnik zacznie ponownie migać, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.

Menu monitora wyświetlane jest w nieodpowiednim języku:

- Zmień język menu monitora na preferowany.

Podczas włączania/wyłączania/przełączania do trybu czuwania obudowa monitora trzeszczy:

- Nie wymaga to podejmowania żadnych działań. Trzeszczenie jest typową konsekwencją rozszerzania się i kurczenia monitora podczas nagrzewania i chłodzenia. Nie ma to wpływu na wydajność.

Problemy dotyczące kanałów TV

Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają się na liście kanałów:

- Sprawdź, czy została wybrana właściwa lista kanałów.

Podczas instalacji nie znaleziono żadnych kanałów cyfrowych:

- Sprawdź, czy monitor może obsługiwać standard DVB-T lub DVB-C w danym kraju. Zapoznaj się z listą krajów z tyłu monitora.

Problemy z obrazem

Monitor jest włączony, ale nie ma żadnego obrazu:

- Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona do monitora.
- Sprawdź, czy jako źródło sygnału monitora wybrano odpowiednie urządzenie.

Jest dźwięk, ale nie ma obrazu:

- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

Połączenie antenowe monitora zapewnia słaby odbiór:

- Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona do monitora.
- Głośny dźwięk z głośników, nieuziemione urządzenia audio, lampy jarzeniowe, wysokie budynki i inne duże przedmioty mogą wpływać na jakość odbioru. ○ ile to możliwe, spróbuj poprawić jakość odbioru, zmieniając kierunek ułożenia anteny lub odsuwając urządzenia z dala od monitora.
- Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na określonym kanale, spróbuj dostroić ten kanał.

Obraz z podłączonych urządzeń jest słabej jakości:

- Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

Nie można zapisać ustawień obrazu monitora:

- Sprawdź, czy dla lokalizacji monitora wybrano ustawienie domowe. Tryb ten umożliwia zmianę i zapisywanie ustawień.

Obraz jest niedopasowany do rozmiarów ekranu - jest zbyt duży lub zbyt mały:

- Spróbuj użyć innego formatu obrazu.

Położenie obrazu jest nieprawidłowe:

- Sygnały wideo z niektórych urządzeń mogą być nieprawidłowo wyświetlane na ekranie. Sprawdź wyjście sygnału urządzenia.

Problemy z dźwiękiem

Na ekranie monitora widoczny jest obraz, ale nie ma dźwięku:



Uwaga

- Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wykryty, wyjście audio monitora zostanie automatycznie wyłączone - nie oznacza to wadliwego działania.

- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na 0.
- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.

Widać obraz, ale jakość dźwięku jest słaba:

- Sprawdź, czy ustawienia dźwięku są prawidłowe.

Widać obraz, ale dźwięk jest odtwarzany tylko przez jeden głośnik:

- Sprawdź, czy balans dźwięku jest ustawiony na środek.

Problemy z połączeniami HDMI

Występują problemy z urządzeniami HDMI:

- Pamiętaj, że obsługa protokołu HDCP może opóźnić wyświetlanie przez monitor treści z urządzenia HDMI.
- Jeśli monitor nie rozpozna urządzenia HDMI i obraz nie zostanie wyświetlony, spróbuj przełączyć źródło sygnału z jednego urządzenia na inne i z powrotem.
- W przypadku przerw w odtwarzaniu dźwięku sprawdź, czy ustawienia wyjścia z urządzenia HDMI są prawidłowe.
- Jeśli wykorzystywany jest adapter HDMI–DVI lub przewód HDMI–DVI, należy sprawdzić, czy dodatkowy przewód audio jest podłączony do wejścia **AUDIO IN** (tylko gniazdo typu mini jack).

Problemy z połączeniami komputerowymi

Obraz z komputera wyświetlany na monitorze nie jest stabilny:

- Sprawdź, czy w ustawieniach komputera wybrano obsługiwaną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania.
- Ustaw nieprzeskalowany format obrazu monitora.

Inne

Kiedy należy korzystać z funkcji SmartContrast?

- Funkcja SmartContrast przeznaczona jest do poprawy jakości filmów oraz niektórych gier, ponieważ zwiększa ona współczynnik kontrastu podczas wyświetlania ciemnych scen z ruchem.
- Fabryczne ustawienie domyślne to „Wyłącz”.
- Do użytku biurowego i aplikacji internetowych zaleca się ustawienie dla funkcji SmartContrast opcji „Wyłącz”.

Włączenie diody LED zasilania w celu wykonania automatycznej aktualizacji programu:

- W przypadku automatycznych aktualizacji oprogramowania urządzenie jest automatycznie włączane w celu ich wykonania. Podczas trwania aktualizacji nie ma obrazu ani dźwięku. Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania przywrócony zostanie normalny tryb pracy urządzenia.

Ustawienia czasu:

- Po skanowaniu w celu wykrycia kanałów TV zaleca się regulację ustawień czasu. Zapewni to uaktywnianie automatycznych aktualizacji oprogramowania we właściwym czasie wyznaczonym przez producentów systemu transmisji monitora.

Kontakt z nami

Jeśli rozwiązanie problemu nie jest możliwe, należy zapoznać się z sekcją często zadawanych pytań dla tego monitora na stronie internetowej www.philips.com/support.

Jeśli problem nadal pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z krajowym centrum obsługi klienta firmy Philips podanym w tym dokumencie Instrukcja obsługi.



Ostrzeżenie

- Nie wolno samodzielnie naprawiać monitora. Może to być przyczyną poważnych obrażeń, nieodwracalnych uszkodzeń monitora lub naruszenia gwarancji.



Uwaga

- Przed skontaktowaniem się z firmą Philips należy zapisać model i numer seryjny monitora. Numery te znajdują się z tyłu monitora i na opakowaniu.



Wersja: M2ITEEIQ

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Philips i logo Philips w kształcie tarczy, to zastrzeżone znaki towarowe
Koninklijke Philips Electronics N.V. i są wykorzystywane na podstawie
licencji Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com