

PHILIPS

LCD monitor

V Line

23,6" / 59,9 cm

243V5Q5BA



Odlična LED slika sa živopisnim bojama

Uživajte u živopisnoj slici na ovom Philips monitoru. Predstavlja odličan izbor uz osnovne funkcije, kao što je SmartContrast, koja garantuje bogat i svetao prikaz slike.

Odličan izbor


- Kompaktni dizajn štedi prostor
- Ekološki prihvatljivi monitor bez žive
- VESA stalak pruža fleksibilnost

Živopisna slika svaki put

- SmartContrast za bogate crne detalje
- MVA ekran za široke uglove gledanja i duboke nivoe kontrasta
- Full HD ekran 16:9, za oštru i detaljnu sliku

Važne karakt.

MVA tehnologija ekrana

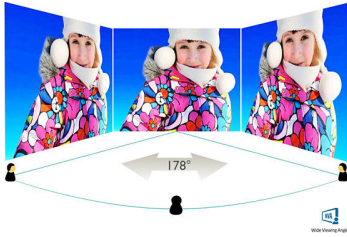

Philips MVA LED ekran koristi naprednu tehnologiju višedomenskog vertikalnog poravnavanja koja daje izuzetno visok statički odnos kontrasta, za izvanredno živopisnu i svetlu sliku. Dok standardne kancelarijske načine primene pokriva sa lakoćom, naročito je pogodan za fotografije, pregledanje veba, filmove, igranje igara i zahtevan grafički rad.

Tehnologija optimizovanog upravljanja pikselima daje izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što za rezultat ima oštru sliku.

Full HD ekran 16:9



Kvalitet slike je važan. Obični ekrani pružaju kvalitet, ali očekujete više. Ovaj ekran ima naprednu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju. Uz Full HD za oštre detalje, u kombinaciji sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, očekujte vernu sliku.

SmartContrast



SmartContrast je tehnologija kompanije Philips koja analizira sadržaj koji se prikazuje, pa automatski podešava boje i upravlja intenzitetom pozadinskog osvetljenja radi dinamičkog povećavanja kontrasta, za najbolju digitalnu sliku i video, odnosno za igranje igara sa tamnim scenama. Kada je izabran režim Ekonomično, kontrast se podešava i pozadinsko osvetljenje doteruje za pravilno prikazivanje svakodnevnih kancelarijskih aplikacija i malu potrošnju energije.

Bez žive

Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.

Specifikacije

Slika/Prikaz

Veličina panela: 23,6 inča / 59,9 cm

Odnos prikaza (širine i visine): 16:9

LCD panel: MVA

Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem

Razmak piksela: 0,272 x 0,272 mm

Optimalna rezolucija: 1920 x 1080 pri 60 Hz

Osvetljenost: 250 cd/m²

Boje displeja: 16,7 M

Odnos kontrasta (tipični): 3000:1

SmartContrast: 10.000.000:1

Vreme za odgovor (tipično): 25 (Gray to Gray) ms

Ugao gledanja: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 20

Efekt.područje gledanja: 521,28 (H) x 293,22 (V)

Učestanost skeniranja: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)

sRGB

SmartResponse (tipično): 8 (Gray to Gray) ms

Mogućnost priključivanja

Ulaz za signalni kabl: VGA (analogni), DVI-D (digitalni, HDCP)

Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija, Video sinkronizacija

Praktičnost

Plug and Play (priključi i pusti da radi)

kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,

Windows 7, Windows 8

Pogodnosti za korisnika: Automatski / dole, 4:3

široko / gore, Osvetljenost / Nazad, Meni / OK,

Napajanje uključeno/isključeno

Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil),

Češki, Holandski, Engleski, Finski, Francuski,

Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski,

Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski,

pojednostavljeni kineski, Švedski, Turski,

tradicionalni kineski, Ukrajinski

Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava,

VESA nosač (100 x 100 mm)

Postolje

Nagib: -5/20 stepen

Napajanje

Napajanje: Ugrađeno, 100–240 V naizmenične struje, 50–60 Hz

Isključeno napajanje: 0,5 W (tip.)

Uključeno napajanje: 21,07 W (tipično)

(EnergyStar 6.0 metod testiranja)

Režim pripravnosti: 0,5 W (tip.)

LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim

pripravnosti – bela (treperi)

Oznaka za energetske klasu: E

Dimenzije

Proizvod sa postoljem (mm): 551 x 420 x 220 mm

Pakovanje u mm (Š x V x D): 600 x 415 x 118 mm

Proizvod bez postolja (mm): 551 x 344 x 52 mm

Težina

Proizvod sa pakovanjem (kg): 5,00 kg

Proizvod sa postoljem (kg): 3,66 kg

Proizvod bez postolja (kg): 3,22 kg

Uslovi rada

Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)

Temperaturni raspon (radne): 0 °C – 40 °C

Srednje vreme do otkaza: 30.000 sati

Relativna vlažnost: 20%–80% %

Temperaturni raspon (odlaganje): -20 °C – 60 °C

Održivost

Zaštita životne sredine i energija: EnergyStar 6.0,

RoHS, Bez žive

Materijal za pakovanje koji može da se reciklira:

100 %

Usklađenost i standardi

Regulatorna odobrenja: BSMI, CE Mark, cETLus,

FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, TCO sertifikat,

TUV/ISO9241-307, WEEE

Kutija

Boja: Crna

Završi: Tanke linije (prednja maska) / tekstura

(zadnji poklopac)

Šta je u kutiji?

Kablovi: VGA, napajanje

Monitor sa postoljem

Korisnička dokumentacija

