



Philips Brilliance
LCD-skjerm med
SmartImage

48 cm (19") bred S-serie
Format 16:10

190S1CS

Ergonomisk skjerm forbedrer produktiviteten

Med funksjoner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision forbedrer den energieffektive forretningsskjermen 190S1 produktiviteten din

Bærekraftig øko-vennlig løsning

- Miljøvennlige materialer som oppfyller internasjonale standarder
- EPEAT Sølv sikrer lav miljøpåvirkning
- Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet
- Energy Star for energisparing og lavt strømforbruk

Uovertruffen skjermytelse

- SmartImage: Optimalisert brukervennlig skjermpoplevelse
- SmartContrast: for utrolig ekte, svarte detaljer
- TrueVision: Skjermytelse med laboratorie kvalitet

Ergonomisk design

- 70 mm høydejustering for ideell sittestilling
- Vippe- og dreiejustering for en ideell visningsvinkel

Stor anvendelighet

- Dobbel inngang kan brukes for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler
- Problemfri justering av skjermytelse med SmartControl II

PHILIPS

Høydepunkter

Dobbel inngang



VGA connector



DVI connector

Dobbel inngang gir deg koblinger for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.


70 mm høydejustering

Den kompakte Ergo-basen er en Philips-skjermbase som kan vippes, dreies og høydejusteres, slik at hver bruker kan plassere skjermen for størst mulig komfort og effektivitet.

Vippe- og dreieskjerm

Vippe- og dreieskjermjustering er en mekanisme som er bygd inn i stativet, og som lar skjermen dreie og vippe bakover og fremover.

SmartImage

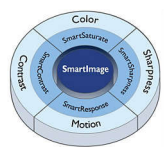

With SmartImage

Without SmartImage

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer

SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

SmartControl II

SmartControl II er en skjermbasert programvare med et brukervennlig grafisk grensesnitt. Den veileder deg gjennom finjustering av oppløsning, fargekalibrering og andre skjerminnstillinger, inkludert lysstyrke, kontrast, klokke og fase, stilling, RGB, hvitt punkt og volumjustering på modeller med innebygde høyttalere.

TrueVision



TrueVision On



TrueVision Off

TrueVision er bransjeledende, og dette er Philips' test- og algoritme-teknologi for skjermjusteringer og fininnstilling. Denne omfattende prosessen sikrer optimal skjermytelse i overensstemmelse med en standard som er fire ganger strengere enn kravene til Microsofts Vista. Enhver skjerm som forlater fabrikken, må oppfylle disse kravene, ikke bare et lite utvalg. Bare Philips går så langt som å levere dette nivået på fargenøyaktighet og skjermkvalitet for hver enkelte skjerm.

Energy Star 5.0

Energy Star er et energieffektivitetsprogram som sponses av EPA i USA, og som også er tatt i bruk av mange andre land. Energy Star-sertifisering sikrer at du kjøper et produkt som

oppfyller de nyeste standardene for energieffektivitet, og som drives med maksimal strømeffektivitet på alle driftsnivåer. Nye Philips-skjermene er sertifisert for Energy Star 5.0-spesifikasjonene, og de møter eller overgår standarden. I dvalemodus krever for eksempel Energy Star 5.0 et effektforbruk på mindre enn 1 watt, mens Philips-skjermene bruker mindre enn 0,5 watt. Flere detaljer er tilgjengelig fra www.energystar.gov

Miljøvennlige materialer

"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelige reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjermene med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjermene med LED-baklys. Besøk Philips på <http://www.asimpleswitch.com/global/> for å finne ut mer.

EPEAT Sølv

Philips EPEAT Silver-sertifiserte skjermene gir beskyttelse for helse og miljø. Samtidig er de mer energieffektive, noe som gir mindre utslipp av drivhusgasser som påvirker klimaet. EPEAT-programmet hjelper kjøpere med å evaluere, sammenligne og velge skjermene basert på 51 miljøkriterier støttet av US EPA. EPEAT Silver er bare gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for å se registreringsstatusen der du bor.

Oppfyller RoHS-standarder

Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Signalinngang: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 19" / 48,26 cm
- Sideforhold: 16:10
- LCD-skjermtype: TFT-LCD
- Pikselavstand: 0,243 x 0,243 mm
- Optimal oppløsning: 1440 x 900 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skjermfarger: 16,7 M
- SmartContrast: 25 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- Bildeforbedring: SmartImage
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB

Praktisk

- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 98, sRGB
- Brukerkomfort: SmartImage, Lysstyrke, Meny, Inngang, Automatikk, Strøm på/av
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk
- Andre praktiske funksjoner: VESA-montering (100 x 100 mm), Kensington-lås

Stativ

- Høydejustering: 70 millimeter
- Dreiestykke: –45/45 grader
- Vippe: –5/20 grader

Drift

- ØKO-modus: < 14,5 W
- Strømforsyning: Innebygd, 100-240VAC, 50/60Hz
- Av-modus: < 0,5 W

- På-modus: < 17,1 W (EnergyStar 5.0-testmetode)
- Standby-modus: < 0,8 W
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

Mål

- Produkt med stativ (mm):
421 x 436 x 201 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D):
485 x 508 x 172 millimeter
- Produkt uten stativ (mm):
305 x 436 x 68 millimeter

Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 6,09 kg
- Produkt med stativ (kg): 4,5 kg
- Produkt uten stativ (kg): 3,4 kg

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
- MTBF: 50 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20%–80 %
- Temperaturområde (lagring): –20 til 60 °C °C

Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: EPEAT Sølv, RoHS, Energy Star 5.0
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC, Klasse B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL

Kabinett

- Farge: Silver/Black
- Fullfør: Tekstur



Utgivelsesdato
2024-04-16

Versjon: 6.0.3

EAN: 87 12581 49033 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com