

Philips Signage Solutions
U-Line Ekran

98 inç

Doğrudan LED Arkadan
Aydınlatma
Ultra HD

BDL9870EU



Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile

hedef kitlenizi büyüleyin

Geleneksel ekranlara kıyasla sunduğu dört kat daha yüksek çözünürlük sayesinde içeriğinizi yepyeni bir şekilde deneyimleyin. 3840 x 2160 piksel sunan bu ultra geniş 98 inç ekran geliştirilmiş ve gerçekçi görüntülerle yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Dikey mod kullanımı
- 7/24 çalışma için tasarlandı
- 4K Ultra HD: daha önce görmediğiniz çözünürlük

Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler

- HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın
- Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası
- QuadViewer ile 4 farklı girişten içerik oynatın

Mesajınızın etkisini artırın

- SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

PHILIPS

Özellikler

4K Ultra HD Çözünürlük

Geleneksel Full HD ekrandan dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni Signage Solutions deneyimini yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu geliştirilmiş ve gerçeğe yakın görüntüler, yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

Dikey montaj olanağı

Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

SmartControl



SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.


FailOver



İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş



başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

SmartPower

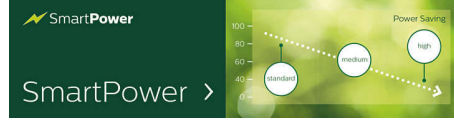

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

7/24 çalışma için tasarlandı

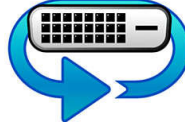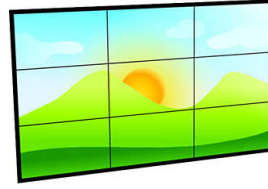

Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.


OPS Yuvası



Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği

(OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğunda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

QuadViewer




Ekranınızla daha esnek olun. Tek bir ekranda dört farklı girişten içerik oynatma özelliği sayesinde QuadViewer kontrol odaları, kurumsal ortamlar ve toplantı odaları için idealdir.

SmartBrowser



Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinizin bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınıza bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'ye kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: 3,5mm jak, Harici hoparlör konektörü
- Video girişi: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Komponent (BNC), Kompozit (BNC)
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Diğer bağlantılar: USB
- Video çıkışı: DisplayPort
- Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, RJ45

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 247.7 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 98 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Piksel aralığı: 0,5622 x 0,5622 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Ekran renkleri: 1073 M
- Kontrast oranı (tipik): 1300:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama
- Panel teknolojisi: IPS

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Screen saving functions: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: RS232, DisplayPort
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, HDMI (Tek Kablo), LAN (RJ45)

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

- Şebeke elektrliği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Tipik): 500 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Boyutlar

- Akıllı Yuva montajı: 100 x 200 mm, M4
- Set Genişliği: 2193,20 mm
- Ürün ağırlığı: 91,4 kg
- Set Yüksekliği: 1248,20 mm
- Set Derinliği: 89,8 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 800 x 500 mm, M8
- Çerçeve genişliği: 16,0 mm

Çalışma koşulları


- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, RS232 kablosu, HDMI kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602), Kenar kaplama seti, HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)

Çeşitli

- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Arapça, Japonca
- Garanti: 3 yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, FCC, Sınıf A

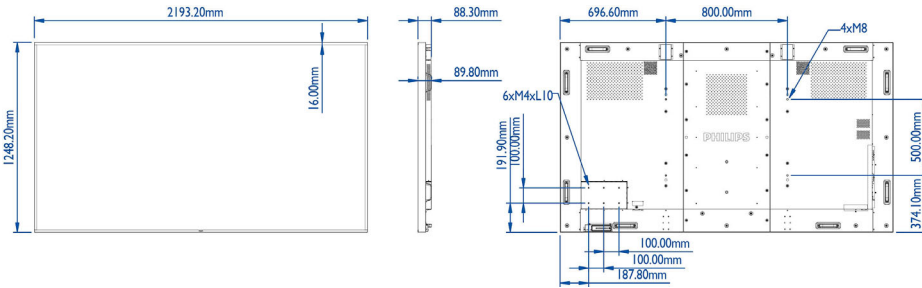

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.0.1

EAN: 87 12581 72938 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com