


Philips Signage Solutions
U-Line-skærm

98"

Direkte LED-baggrundsbelysning
Ultra HD

BDL9870EU

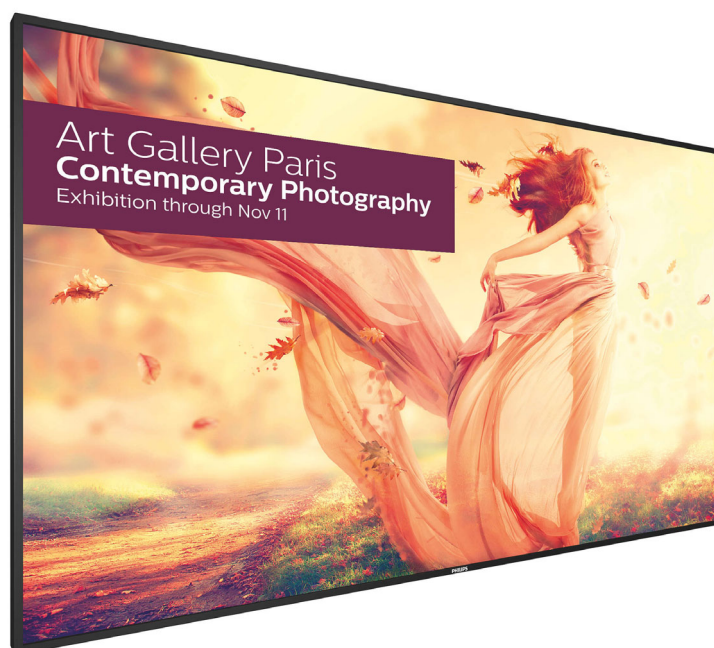

Indfang dit publikum

Med en imponerende storskærmsoplevelse

Se dit indhold, som du aldrig har set det før, takket være en opløsning, som er fire gange højere end en traditionel skærm. Denne 98" storskærm har en opløsning på 3840 x 2160 pixel, der er så detaljeret og virkelighedstro, at det er som et vindue til en ny verden

Optimeret til offentlige visninger

- Betjening ved stående tilstand
- Designet til brug døgnet rundt
- 4K Ultra HD: opløsning, som du aldrig har set den før

Innovative løsninger til enhver skiltningsapplikation

- Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med HTML5
- Planlæg, hvad du vil, når du vil, med SmartPlayer
- Valgfri OPS-isætning til oprettelse af en alt-i-én-løsning
- Afspil indhold fra 4 separate indgange med QuadViewer

Maksimerer dit budskabs gennemslagskraft

- Administrer og styr dit netværk via SmartControl med fjernbetjening

Tænk på dig selv, din virksomhed og dit publikum

- SmartPower til energibesparelse
- Hold dit indhold i gang med FailOver

PHILIPS

Vigtigste nyheder

4K Ultra HD-opløsning

Se Signage Solutions, som du aldrig har set dem før, takket være en opløsning som er fire gange højere end en traditionel Full HD-skærm. 3840 x 2160 pixel giver et billede, der er så detaljeret og virkelighedstro, at det er som et vindue til en ny verden.

Mulighed for stående montering

Denne skærm kan også monteres/opstilles sikkert og forsvarligt i stående position.

SmartControl



SmartControl giver dig mulighed for at styre og administrere dit netværk af skærme via RJ45 og RS232C. Finindstil nemt alle skærmindstillinger, herunder opløsning, lysstyrke, kontrast og kloning af indstillingerne via hele netværket.

FailOver



Krævende kommercielle anvendelser kræver, at dit indhold hele tiden er i gang. Det er usandsynligt, at du vil stå over for en


indholdskatastrofe, men FailOver giver dig indholdsbeskyttelse med en revolutionerende teknologi, som kan afspille sikkerhedskopieret indhold på skærmen i tilfælde af medieafspillerfejl. FailOver starter automatisk, når det primære input svigter. Du skal blot vælge den primære inputforbindelse og en FailOver-forbindelse, og så har du øjeblikkelig beskyttelse.

SmartPower




Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

OPS-isætning

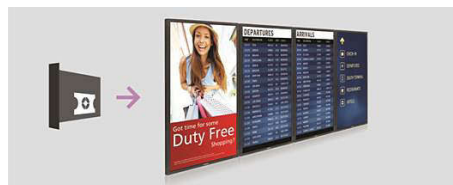

Lav din skærm om til en alt-i-én digital skilteløsning, og opret et netværk af skærme, som er tilsluttede, intelligente og sikre. OPS (Open Pluggable Specification) er et stik i overensstemmelse med branchestandarden, hvortil du kan tilføje en OPS-standardiseret Media Player. Denne kabelfrie løsning giver dig mulighed for at installere, bruge eller vedligeholde din hardware, når du har brug for det.

QuadViewer



Vær mere fleksibel med din skærmlads. Med mulighed for at afspille indhold fra op til fire separate indgange, alle på én skærm. QuadViewer er ideel til kontrolrum, virksomhedsmiljøer og mødelokaler.

SmartBrowser



Opret forbindelse, og få styr på dit indhold via skyen med den integrerede HTML5-browser. Design dit skilteindhold online, og tilslut det til en skærm eller med hele dit netværk. Tilslut blot et RJ45-internetkabel til netværksforbindelsen, tilslut skærmen til den dedikerede URL-adresse, og du er klar til at afspille dit skybaserede indhold.

SmartPlayer



Omdan din USB til en ægte, omkostningseffektiv, digital underskriftsenhed. Du skal blot gemme dit indhold (video, lyd, billeder) på din USB og sætte den i skærmen. Opret din afspilningsliste, og planlæg dit indhold via skærmmenuen, og nyd dine egne oprettede afspilningslister, når som helst og hvor som helst.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 247.7 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 98 tommer
- Billedformat: 16:9
- Pixel-størrelse: 0,5622 x 0,5622 mm
- Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Skærmfarver: 1073 M
- Kontrastforhold (typisk): 1300:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning
- Panelteknologi: IPS

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: 3,5 mm jackstik, Eksternt højttalerstik
- Videoindgang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Komponent (BNC), Komposit (BNC)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik
- Andre tilslutninger: USB
- Video output (Videoudgang): DisplayPort
- Ekstern styring: RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, RJ45

Komfort

- Placering: Landskab, Portræt
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Signalgennemsløfning: RS232, DisplayPort
- Nem installation: Smart-indsats
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Andet udstyr: Bærehåndtag
- Kontrollerbart netværk: RS232, HDMI (én ledning), LAN (RJ45)

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Forbrug (typisk): 500 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Mål

- Smart-indsatsmontering: 100 x 200 mm, M4
- Bredde: 2193,20 mm
- Produktvægt: 91,4 kg
- Højde: 1248,20 mm
- Dybde: 89,8 mm
- Vægbeslag: 800 x 500 mm, M8
- Rammebredde: 16,0 mm

Driftsforhold


- Temperaturinterval (drift): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Batterier til fjernbetjening, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning på CD-ROM, RS232-kabel, HDMI-kabel
- Ekstra tilbehør: Farvekalibreringssæt (CCK4602), Kantoverfladesæt, HDBaseT OPS-modtager (CRD25)

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Arabisk, Japansk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, FCC, klasse A

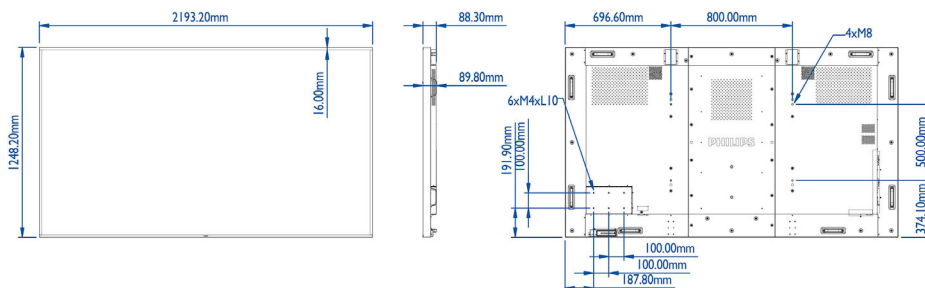

Udgivelsesdato
2024-10-28

Version: 4.0.1

EAN: 87 12581 72938 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com