



D sērijas displejs

Signage Solutions

32"

Full HD (1920 x 1080 p)

400 cd/m²



32BDL4511D

Pasakiet vairāk

Vieds, ātrs 24/7 displejs.

Ļaujiet attēlam izcelties ar ātru Philips D-Line profesionālo FHD displeju. Philips izcilā attēla kvalitāte nodrošina dabīgas krāsas un intensīvu kontrastu. Saturu var bez pūlēm attēlot vienā ekrānā no vairākiem avotiem.

Dzidsrs attēls. Neticams procesora ātrums.

- Full HD. Skaidri attēli. Skaidrs kontrasts
- Novietojiet ainavas vai portreta orientācijā
- ADS platleņķa paneļa displejs

Ērta vadība

- SmartPower — enerģijas taupīšana

Rentabls sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- Iepļānojiēt vēlāmās pārraides vēlāmajā laikā ar SmartPlayer

Izceltie produkti

ADS platleņķa paneļa displejs

Redzams no jebkura leņķa ar ADS platleņķa tehnoloģiju. Uzlabota lielo dimensiju pāreja (ADS) nodrošina ātrāku attēlu apstrādi vienmērīgākām saturs pārejām, apbrīnojamai attēlu precizitātei un nepārspējamam krāsu atveidojumam ar 180 grādu skatīšanās leņķi.

CMND & Control




Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienlaigi, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

FailOver



No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

SmartPower

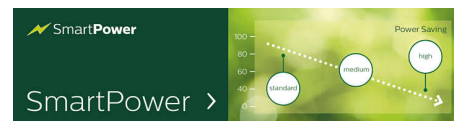

Sistēma var kontrolēt fona apgaismojuma intensitāti un sākotnēji to iestatīt, lai samazinātu enerģijas patēriņu par līdz pat 50%, šādi būtiski samazinot izdevumus par elektroenerģiju.

SmartPlayer



Pārvērtiet savu USB ierīci par patiesi rentablu digitālu informācijas attēlošanas ierīci. Vienkārši saglabājiēt savu saturu (video, audio, attēlus) savā USB un pievienojiet displejam. Izveidojiet savu atskaņošanas sarakstu un plānojiet savu saturu, izmantojot ekrāna izvēlnes, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus jebkurā laikā un vietā.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 81.28 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 32 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p

Pikseļu frekvence: 0,36375 x 0,36375 mm

Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz

Spilgtums: 400 cd/m² Typical, 500 cd/m²

Maximum cd/m²

Displeja krāsas: 16,7 miljoni

Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Paneļa tehnoloģija: ADS

Sausmigla: 25%

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Video ieeja: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1),

HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

Video izeja: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)

Ārējā vadība: IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45,

RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)

Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, zems spilgtuma līmenis

Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas

Signāla kanāls: DisplayPort, RS232, HDMI, IR kanāls

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Skana

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz

Patēriņš (tipisks): 36 W

Patēriņš (maks.): 60 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,5 W

Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 640x480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz,

1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Video formāti: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Izmēri

Komplekta platums: 726,5 mm

Produkta svars: 5,7 kg

Komplekta augstums: 425,4 mm

Komplekta dziļums: 65,1 (pie sienas

stiprinājuma) / 69,1 (pie AC) mm

Komplekta platums (collas): 28,60 colla

Komplekta augstums (collas): 16.75 colla

Sienas stiprinājums: 100(H) x 100(V) mm /

200(H) x 200(V) mm, M4

Komplekta dziļums (collas): 2,56 collas (pie

sienas stiprinājuma) / 2,72 (pie AC) colla

Rāmja platums: 11,9 mm (augša, labā/kreisā

puse); 17,2 mm (apakša)

Produkta svars (mārciņas): 12,57 lb

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –

20–60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–

80 % RH (bez kondensācijas)

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–

95 % RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: H.263, H.264, H.265, MPEG

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG

USB audio atskaņošana: AAC, MPEG, HEAAC

Piederumi

Iekļautie piederumi: Philips logotips (x1), AC

strāvas vads, AC slēdža pārsegs, IR sensora kabelis

(1,8 m) (x1), Īsa lietošanas pamācība (x1),

Tālvadības pults un AAA baterijas, RS232 kabelis,

RS232 ziedlapķēdes kabelis, USB pārsegs un

skrūve x1, Stieples ritulis (x3)

Statnīšs: BM05911 (opcija)

