


Philips Signage Solutions
Multi-Touch-näyttö

10"

Android-järjestelmällä
Multi-touch

10BDL3051T

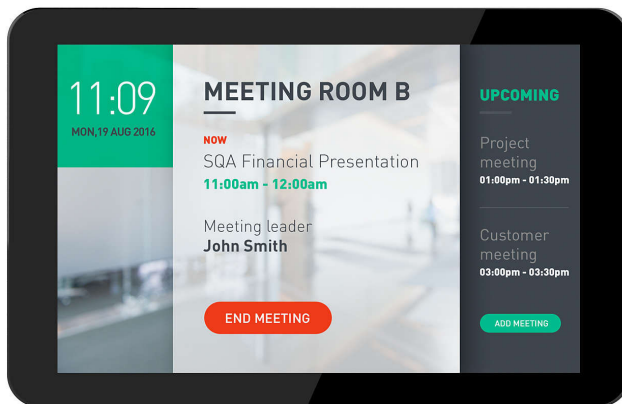

Suuri vaikutus

Pieni Multi-Touch-näyttö.

Erittäin tarkka Multi-Touch Smart -näyttö sopii hyllymainontaan tai opasteeksi paikoissa, joissa tilaa on niukasti. Monikäyttöisen all-in-one-ratkaisun sisältöä voi helposti hallita etänä, ja se on helppo sijoittaa Power-over-Ethernet-tekniikan ansiosta

Monikäyttöinen järjestelmäratkaisu

- Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten
- Litteä ja helposti puhdistettava, reunaton pinta
- Vaihdeettava asennustapa: pysty, vaaka tai jalusta
- TeamViewer Host -sovellus. Etäohjaus ja näytön jakaminen

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
- CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä
- PoE+-tekniikka helpottaa asennusta

Erinomainen kuvanlaatu. Kosketusnäyttö.

- Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset
- Terävä kontrasti. Helppolukuinen
- Plug-and-play 5 kosketuskohdan Multi-Touch-näyttö
- Kiinteä kamera ja kaiuttimet

PHILIPS

Kohokohdat

Android-järjestelmällä

Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

Kiinteä kamera ja kaiuttimet

Kiinteän kameras ja kaiuttimien ansiosta tämä pieni kosketusnäyttö on todella monipuolinen ja älykäs ratkaisu, joka sopii moniin tarkoituksiin. Voit näyttää kohdistettua sisältöä hyödyntämällä Android-tekoälysovelluksia tai käyttää näyttöä esimerkiksi videoneuvotteluissa.

Power over Ethernet (PoE+).

Philipsin ammattilaistason näytön voi sijoittaa lähes mihin tahansa. PoE+-tekniikkaa hyödyntävässä näytössä tiedon ja virran siirtoon käytetään Ethernet-kaapelia. Pistorasiaa ei tarvita, mutta mukana toimitetaan verkkolaite, jotta voit käyttää verkkoliitäntää.

Sisäinen muisti

Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

CMND & Create



Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

Terävä kontrasti

Terävä kontrasti. Helppolukuinen

CMND & Deploy

Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.

Litteä ja helposti puhdistettava

Litteä ja helposti puhdistettava, reunaton pinta

Vaihdeettava asennustapa

Vaihdeettava asennustapa: pysty, vaakaa tai jalusta

Plug&Play

Plug-and-play 5 kosketuskohdan Multi-Touch-näyttö

TeamViewer Host -sovellus.

TeamViewer Host -sovellus. Etäohjaus ja näytön jakaminen

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
- Muut liitännät: USB, micro SD
- Videolähtö: HDMI
- Ulkoinen ohjaus: RJ45

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 25.6 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 10.1" tuumaa
- Kuvasuhde: 16:10
- Näytön resoluutio: 1280 x 800
- Erinomainen tarkkuus: 1280 x 800
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Näyttövärit: 262 000
- Kontrastisuhde (tav.): 800:1
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms
- Katselukulma (vaaka): 170 astetta
- Katselukulma (pysty): 170 astetta
- Käyttöjärjestelmä: Android 4.4.4

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuunta (24/7), Pystysuunta (24/7)
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värihallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RJ45, Wi-Fi
- Muisti: 8 Gt eMMC

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 2 W

Virta

- Verkkovirta: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Virrankulutus (tav.): 6 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Mitat

- Laitteen leveys: 261 mm
- Laitteen paino: 0,71 kg

- Laitteen korkeus: 167,2 mm
- Laitteen syvyys: 29 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 10,28 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 6.58 tuumaa
- Seinäteline: 75 x 75
- Laitteen syvyys (tuumaa): 1,14 tuumaa
- Näytön reunan leveys (V/O, Y/A): 19,77 (V/O), 13,56 (Y/A) mm
- Laitteen paino (lb): 1,57 lb

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: –20...60 °C

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB-toisto, kuva: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB-toisto, ääni: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, Pöytäjalusta, USB-johto, Verkkolaite, HDMI-kaapeli, Virtapistoke, Silikonitassu

Yleistä

- Näyttökielet: arabia, englantia, ranska, saksa, italia, japani, puola, espanja, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), tanska, hollanti, suomi, norja, portugali, ruotsi
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CB, CE, RoHS, FCC, luokka A, UL

Vuorovaiikutteisuus

- Monikosketustekniikka: Projisoitu kapasitiivinen
- Kosketuskohdat: 5 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
- Suojalasi: 0,7 mm:n karkaistu turvalasi

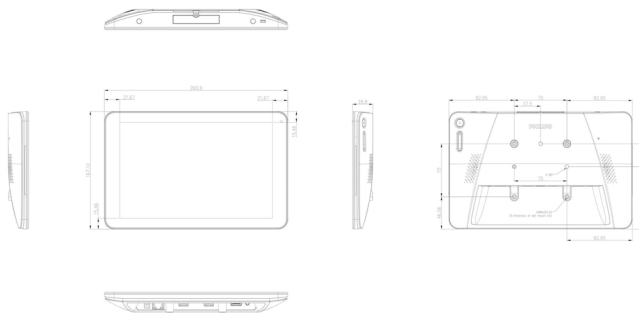

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com