

Philips
闊屏幕 LCD 顯示器

49 厘米 (19.1 吋) 闊
WXGA+

190CW7CS



物超所值的闊屏幕 LCD 顯示器

闊屏幕為你帶來更多享受。飛利浦的 190CW7 備有 2ms 快速反應時間及方便的雙 DVI 與 VGA 轉接器，讓你領略多重視覺體驗。這款顯示器集多項功能於一身，而且方便使用、物超所值。

環保設計

- 耗電量較同業平均低
- 保護你的安全：由太空合成物料製成的防火外殼

提供超凡卓越畫面，逼真穩定

- 5 毫秒快速響應時間
- WXGA+ 闊螢幕格式，1440 x 900 解像度實現更清晰的顯示效果
- 特大，闊屏幕：同一屏幕實現 IM、寫郵件及觀賞影片
- sRGB 確保顯示與打印結果的顏色一致
- 適用於 Windows Vista

非常方便

- 雙輸入可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號
- 只要按單一按鍵即可進行自動調整，取得最佳影像顯示
- 內置電源供應器可取代外置電源供應器
- 單鍵亮度和對比度控制

PHILIPS

產品特點

Windows Vista-ready

Philips 的 Vista-ready 顯示器可為這款擁有尖端而高要求圖形技術的全新 Windows 作業系統，提供逼真而震撼的顯示效果。無論在家中抑或辦公室，這款顯示器的設計都可提昇您的娛樂體驗，讓您提高效率並完全掌控電腦操作，令檢視、搜尋和組織工作或娛樂資料，變得更快捷、有效而輕鬆。

闊屏幕設計

擁有更闊屏幕比例的闊屏幕可顯示更多娛樂或資訊內容，為你增加樂趣並提升效率。

5 毫秒開 / 關響應時間


開 - 關響應時間是指一個液晶單元從發光 (黑) 到不發光 (白) 再回到發光 (黑) 狀態所需的時間，以毫秒計算，其速度越快越好。響應時間越短表示狀態轉換越快，因此文字和影像轉換顯示的雜訊也就越少。開 - 關響應時間在顯示文件、圖形和相片等商務內容上，是一個重要的顯示器衡量標準。

WXGA+ 1440 x 900 解像度

WXGA+ 或闊螢幕擴展型圖形陣列增強版 (Wide Extended Graphics Array plus) 是圖像顯示器能力的一項指標，可顯示高達 1440

x 900 像素的解像度並支援同時顯示一百萬種以上的顏色。WXGA 讓顯示器以非交錯掃描形式顯示，提供更出色的顯示效果並提升顏色的準確性。

sRGB 功能

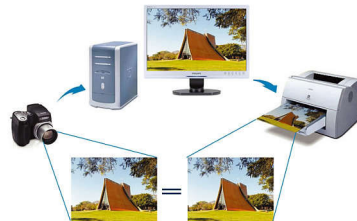

sRGB 是一項工業標準，可確保顯示與打印結果的顏色能夠最佳地保持一致。

防火外殼

PC/ABS 塑膠合成物料是業界最好、最堅韌的防火外殼材料，是應用於太空、汽車工業及火警偵測器中的太空時代合成材料，符合最嚴格的防火安全標準。

耗電量低

減少操作設備需要的電力。

雙輸入



VGA connector



DVI connector

雙輸入提供可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號的連接器。

亮度和對比度按鈕

位於前蓋上的按鈕提供了方便的單鍵亮度和對比度調校功能。

內置電源供應器

顯示設備內置的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源供應器。

單鍵自動調整

按一下自動調整鍵，即可恢復最佳屏幕位置、相位及時鐘設定，必透過 OSD 選單和控制鍵進行。



規格

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D
- 同步輸入: Composite 同步, 分離同步, 綠色同步

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 19.1 吋 / 48.1 厘米
- LCD 面板類型: 1440 x 900 像素, 兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer), RGB 垂直條紋
- 像素點距: 0.285 x 0.285 毫米
- 最佳解像度: 1440 x 900 @ 60 Hz
- 亮度: 300 cd/m²
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 對比率 (一般): 850:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 水平掃描頻率: 30 - 83 kHz
- 垂直掃描頻率: 55 - 75 Hz
- 最高解像度: 1440 x 900 @ 75 Hz
- 有效可視範圍: 410.4 x 256.5 毫米
- sRGB: 是
- 像點顯示速率: 140 MHz

舒適

- 一插即用兼容性: DDC 2B, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- 方便使用者: 屏幕操作系統
- 顯示器控制: 自動, 亮度 (左), 對比度 (右), 功能表 (確定), 電源開啟 / 關閉
- 法令認可: CE 標記, E2000, EMC, Energy Star, FCC-B、UL、CSA, MPRII, TCO '99, TÜV/GS、TÜV Ergo
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 簡體中文, 西班牙文
- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖
- 傾斜度: -5° 至 20°

電源

- 電源: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz

- 耗電量 (開啟模式): 36 瓦 (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作, 綠色, 備用 / 休眠, 琥珀色
- 符合: E2000, Energy Star
- 耗電量 (關閉模式): < 1 W

尺寸

- 包裝盒深度: 190 毫米
- 機器寬度 (含機座): 438.5 毫米
- 包裝盒高度: 392 毫米
- 機器寬度 (含機座) (吋): 17.3 吋
- 包裝盒寬度: 520 毫米
- Set height (with stand): 358 毫米
- 機器高度 (含機座) (吋): 14.1 吋
- 調整寬度: 438.5 毫米
- 機器深度 (含機座): 211 毫米
- 調整高度: 310.4 毫米
- 調整深度: 60.5 毫米
- 機器深度 (含機座) (吋): 8.3 吋
- 機器寬度 (吋): 17.3 吋
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C
- 機器高度 (吋): 12.2 吋
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C
- 機器深度 (吋): 2.4 吋
- 包裝盒深度 (吋): 7.5 吋
- 包裝盒高度 (吋): 15.4 吋
- 包裝盒寬度 (吋): 20.5 吋
- 產品重量 (包括機座): 5 千克
- ? 品重量 (+ 機座) (磅): 11 磅
- 重量 (含包裝): 6.7 千克
- 重量 (含包裝) (lb): 14.8 磅
- 相對濕度: 20% - 80%
- MTBF: 50,000 (不包括 CCFL 40,000) 小時

配件

- 附配件: AC 電源線, VGA 線
- 用戶手冊: 是



出版日期 2024-03-28

版本: 4.0.12

EAN: 87 10895 98979 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com