

PHILIPS

Monitor LCD

E-line

24 (przekątna wyświetl.:
59,9 cm/23,6")

1920 x 1080 (Full HD)

247E6LDAD



Żywe kolory, doskonała szczegółowość w eleganckiej obudowie

Zachwycić się pięknym, wyraźnym obrazem, jakiego jeszcze nie było, dzięki temu monitorowi Full HD. Elegancka, smukła konstrukcja i technologia SmartImage Lite sprawiają, że wygląda on oszałamiająco pod każdym względem!

Eleganckie wzornictwo

- Wąska, elegancka konstrukcja uzupełnia wystrój pomieszczenia
- Błyszczące wykończenie w kolorze ciemnej wiśni
- Nowoczesne dotykowe elementy sterujące uzupełniają całość

Doskonała jakość obrazu

- Technologia LED zapewnia wspaniałe kolory i wydajność energetyczną
- SmartImage Lite — prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu
- SmartContrast — bogactwo szczegółów czerni
- Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Odkryj świat wrażeń multimedialnych


- Wbudowane głośniki 3 x 2 W RMS
- Standard HDMI-ready zapewnia doskonały obraz Full HD
- Technologia MHL umożliwia oglądanie zawartości urządzeń przenośnych na dużym ekranie

Zalety

Technologia LED

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Ekran 16:9 Full HD

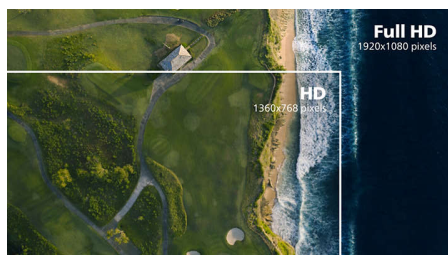

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykle monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

SmartImage Lite

SmartImage Lite to ekskluzywna, nowoczesna technologia firmy Philips, analizująca wyświetlaną na ekranie zawartość obrazu. W zależności od wybranego scenariusza, SmartImage Lite poprawia w sposób dynamiczny kontrast, nasycenie kolorów oraz ostrość obrazów i filmów w celu zapewnienia najlepszych wrażeń podczas oglądania — wszystko to w czasie rzeczywistym i za naciśnięciem jednego przycisku.

SmartContrast



Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Nowoczesne dotykowe elementy sterujące



Dotykowe elementy sterujące to inteligentne ikony reagujące na dotyk zamiast przycisków. Dzięki nim możesz ustawić monitor tak, jak chcesz. Wrażliwe na najłżejszy dotyk, stanowią nowoczesny element monitora.

Technologia MHL



Mobile High Definition Link (MHL) to mobilny interfejs audio/wideo do bezpośredniego podłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych do wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości. Opcjonalny przewód MHL umożliwia proste podłączenie urządzenia przenośnego obsługującego technologię MHL do dużego wyświetlacza Philips MHL i obserwowanie, jak filmy HD ożywają dzięki cyfrowemu dźwiękowi. Można teraz czerpać przyjemność z gier, zdjęć i innych aplikacji na dużym ekranie, a jednocześnie ładować swoje urządzenie przenośne, aby nie zabrakło w nim energii.

HDMI ready



Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przysyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekodery, odtwarzacze DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Wbudowany głośnik 3 x 2 W RMS

Teraz można korzystać z multimediiów i aplikacji społecznościowych, słuchając dźwięku stereo. Te wbudowane głośniki nie tylko doskonale brzmią, ale także pomagają uniknąć bałaganu spowodowanego zewnętrznymi przewodami oraz zapewniają oszczędność miejsca.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu: 59,9 cm / 23,6 cala

Format obrazu: 16:9

Typ panelu LCD: TFT-LCD

Typ wyświetlacza: System W-LED

Rozmiar plamki: 0,2715 x 0,2715 mm

Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy

60 Hz

Jasność: 250 cd/m²

Kolory wyświetlacza: 16,7 M

Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1

SmartContrast: 20 000 000:1

Czas reakcji (standardowy): 1 ms (szarości)*

Kąt widzenia: 170° (poz.) / 160° (pion.), przy C/R
> 10

Funkcje poprawy obrazu: SmartImage Lite

Część widoczna ekranu: 521,28 (w

poziomie) x 293,22 (w pionie)

Częstotliwość odświeżania: 30–83 kHz (poz.) /

56–75 Hz (pion.)

sRGB

MHL: 1080p przy 30 Hz

Łączność WiFi

Wejście sygnału: VGA (analogowe), DVI-D

(cyfrowe HDCP), MHL-HDMI (cyfrowe HDCP)

Sygnał wejściowy synchronizacji: Oddzielna

synchronizacja, Synchronizacja na zielonym

Wejście/wyjście audio: Wejście PC audio, Wyjście
słuchawkowe

Udogodnienia

Wbudowane głośniki: 3 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,

sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika: Zasilanie Wł./Wyl., Menu,
Głośność, Wejście, SmartImage Lite

Języki menu ekranowego: brazylijski portugalski,
czeski, holenderski, angielski, fiński, francuski,
niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński,
koreański, polski, portugalski, rosyjski,
chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński
(tradycyjny), turecki, ukraiński

Pozostałe wygody: Blokada Kensington

Podstawa

Pochylenie: -5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania: Zewnętrzne, 100–240 V AC, 50–
60 Hz

Tryb wyłączenia: 0,3 W (stand.)

Tryb włączenia: 17,44 W (stand.) (test EnergyStar
6.0)

Tryb gotowości: 0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED: Obsługa — biały, Tryb
gotowości — biały (miga)

Wymiary

Produkt z podstawą (mm): 561 x 429 x 212 mm

Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 598 x

490 x 100 mm

Produkt bez podstawy (mm): 561 x 347 x 43 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg): 4,90 kg

Produkt z podstawą (kg): 3,65 kg

Produkt bez podstawy (kg): 3,27 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość: Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);

przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)

Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do

40°C °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 (z
wyjątkiem podświetlenia) godziny

Wilgotność względna: 20%–80 %

Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C
do 60°C °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia: EnergyStar 6.0,

RoHS, Nie zawiera rtęci

Materiał opakowania podatny do odzysku: 100 %

Zgodność i standardy

Certyfikaty: Oznaczenie CE, FCC klasa B, CU-EAC,
SEMKO, ETL, TUV/ISO9241-307, SASO, KUCAS,
RCM, WEEE

Obudowa

Kolor: Ciemna wiśnia

Wykończenie: Błyszczące

Zawartość opakowania

Przewody: VGA, audio, zasilanie

Monitor z podstawą

Dokumentacja użytkownika



* Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.

* Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.

* Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL

* Aby uzyskać pełną listę produktów zgodnych z technologią MHL, odwiedź stronę www.mhlconsortium.org

* Różne kable HDMI w zależności od regionu i modeli.

* Czas reakcji równy SmartResponse