

Philips Matchline
Flat-TV

26"
LCD
Progressive Scan

26PF9946



Overlegen bildekvalitet

Denne stilige LCD-TVen med Digital Crystal Clear-teknologi gir deg utrolig knivskarpe bilder og fantastisk, kinolignende lyd med en utrolig dybde og klarhet.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- LCD WXGA-skjerm med høy definisjon, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Aktiv kontroll med lyssensor optimaliserer bildekvaliteten

Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Flerfunksjonell anvendelighet

- Med innebygd FM-radio kan du høre på favorittstasjonene dine på radio.
- Se på PC-innhold i et annet vindu på TVen
- Dobbelttsidig tekst-tv for å se på to sider samtidig
- 10 sider Smart Text for rask tilgang til tekst-tv.
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

PHILIPS

Høydepunkter


LCD WXGA-skjerm, 1280 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en HD-oppløsning på 1280 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

Progressive Scan

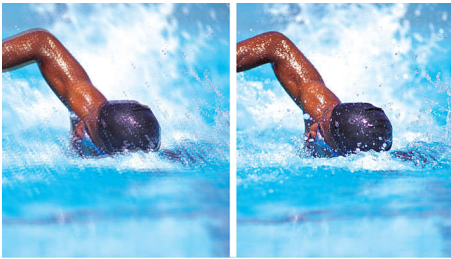

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter

bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

Aktiv kontroll + lyssensor

Aktiv kontroll er en unik og intelligent måte å optimalisere bildekvaliteten på, der det innkommende signalet måles og analyseres for å justere bildekvalitetsinnstillingene automatisk. Aktiv kontroll med lyssensor bruker en sensor for å justere bildelysstyrken avhengig av lysforholdene i rommet.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

FM-radio

Den innebygde FM-radioen kan lagre 40 forhåndsinnstilte stasjoner. Siden navnene vises på skjermen, er det enkelt å navigere. En

praktisk klokkeskjermssparer følger også med og kan brukes mens du lytter.

Picture in Graphics

Bilde i grafikk er et lite vindu på hovedbildet som gjør at du kan se data/grafikk på TV-skjermen. Det gjør det mulig å se både data og grafikk samtidig på TVen.

Dobbeltsidig tekst-tv

Dobbeltsidig tekst-tv gjør at du kan se to tekst-tv-sider ved siden av hverandre.

10 sider Smart Text

Tekst-tv er et vanlig system som overføres av de fleste kringkastere. Med 10-siders Smart Text i minnet går det raskt å bytte side.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Paneloppløsning: 1280 x 768 p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Luminance Transient Improver, Fargetransientforbedring (CTI), Contrast Plus, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 2D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Fargetemperaturjustering, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Skarphetsjustering
- Kontrastforhold (typisk): 400:1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 16 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 170 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 170 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF, FM
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', PAL, SECAM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjvning, FM-radio, Grafisk brukergrensesnitt, Programliste, Smart

Picture, Smart Sound

- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: Full skjerm, Flytting av teksting og overskrift, Superbred, Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- Fjernkontroll: TV, Amp, DVD
- Fjernkontrolltype: RCAE049_FRP
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Bilde i bilde: Bilde i grafikk, Dobbeltside-tekst
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn, Y/C
- Andre tilkoblinger: lyd – konstant nivå ut, DVI-D, FM-antenne, PC inn VGA + lyd v/h inn, Antenne IEC75

Drift


- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 96 W Normal Operation W W
- Effektforbruk i standby: < 2 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: koaksial RF-antennekabel, Minijack til Cinch-hunnkontakt, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Registreringskort, Fjernkontroll

Mål

- Produktvekt: 15 kg

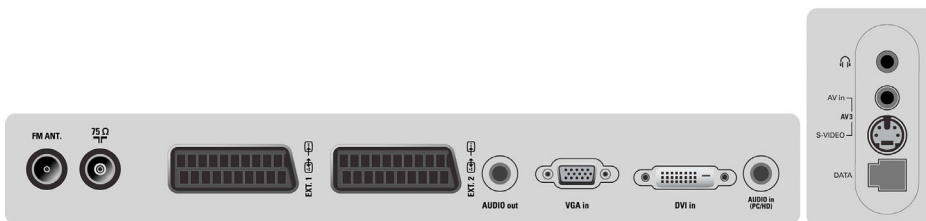

Utgivelsesdato
2023-07-22

Versjon: 9.0.9

EAN: 87 10895 80583 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com