

Philips  
widescreen flat-TV

26"  
LCD  
HD-klargjort

26PFL3312



## Forbedre seeropplevelsen

med Digital Crystal Clear

Dette er en fantastisk, ny TV som ikke bare gir deg imponerende bilde og lyd, men også en moderne stil og kvalitetsutførelse. Den har Digital Crystal Clear for naturlige, levende bilder og Incredible Surround for suveren lyd.

### Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- HD LCD WXGA-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino
- 3D-kamfilter skiller farger for å skape et knivskarpt bilde

### Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

### Skapt for anvendelighet

- 500-siders tekst-tv for rask tilgang til tekstinformasjon

### Spennende og livaktig lyd

- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse

### For avansert ytelse

- 2 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel

# PHILIPS

## Høydepunkter

### LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

### HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-

tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

### 3D-kamfilter

3D-kamfilteret skiller lysstyrke- og fargesignalene bedre i 3D-området for å fjerne fargeoverføring, kryssluminans og "dot crawl"-forvrengning. Alt dette forstyrrer seeropplevelsen. Det digitale 3D-kamfilteret utfører feltvise sammenligninger i TV-bildet for å kunne skille fargen fra svart/hvitt-informasjonen og fjerne både vannrette og loddrette hengende punkter og "dot crawl". Dermed får du et knivskarpt bilde.

### Incredible Surround™

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalere. Denne avstanden forbedrer

stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

### Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

### 500-siders Smart Text

Tekst-tv er et vanlig system som overføres av de fleste kringkastere. Med 500-siders Smart Text går det raskt å bytte side.

### 2 HDMI-innganger

HDMI oppretter en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til et analogt signal, gir det et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimrer og gir et renere bilde. HDMI kommuniserer intelligent den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men omfatter digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-innganger kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, og en Blu-ray-spiller. Tven er forberedt på HD-fremtiden.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Panelopløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, Dynamisk kontrastforbedring, Contrast Plus, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive scan
- Skjermtipe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 4000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 160 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 150 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Videofmater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunervisning: PLL

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Programliste, Sidekontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: TV

- Fjernkontrolltype: RC2023601/01
- Tekst-tv: 500-siders Smart Text
- Bilde i bilde: Dobbel tekstsjerm
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje

## Lyd

- Equalizer: 7-bånds
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Nicam-stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dynamisk bassforbedring, Incredible Surround

## Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang
- Ext 3: S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn
- Ext 4: YPbPr, Audio v/h inn
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Drift


- Strømnett: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 120 W
- Effektforbruk i standby: &lt; 1 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Registreringskort, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll
- Ekstraustyr: Gulvstativ

## Mål

- Bredder, apparat: 691,3 millimeter
- Høyde, apparat: 474 millimeter
- Dybde, apparat: 111,1 millimeter
- Produktvekt: 12,4 kg
- Bredder, apparat (med stativ): 691.3 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 530 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 238 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 15.4 kg
- Eskebredde: 880 millimeter

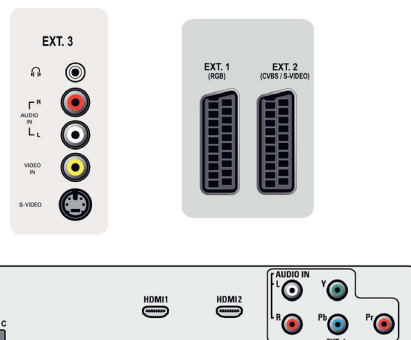

Utgivelsesdato  
2023-07-22

Versjon: 2.0.13

EAN: 87 12581 33767 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)