



Philips
LCD-näyttö

165 cm (65")
Informaatiotaulu
Full HD

BDL6531E

Tee vaikutus katsojaan

Full HD 65" LCD -näytöllä

Esittele mainoksesi uskomattoman selkeinä tässä Full HD -yleisinformaatiotaulussa. Erinomainen projekteissa, joissa tarvitaan upea ulkoasu edullisesti.

Pienemmät kokonaiskulut

- SmartPower säästää energiaa
- Kirkkaus säätyy automaattisesti ympäristön olosuhteiden mukaan
- Kehittynyt kiinnipalamisen estotoiminto

Sopii julkisiin tiloihin

- Full HD LCD-näyttö, 1920 x 1080 pikseliä
- Reunan kapea muotoilu on tyylikäs
- Edistynyt värien kalibrointi tehtaalla

Helppokäyttöinen

- Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc
- Etähallinta ja -ohjaus RS232-liitännän avulla

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen

PHILIPS

Kohokohdat

Kehittynyt kiinnipalamisen esto

Staattiset kuvat voivat jättää LCD-näyttöön haamukuvan. Vaikka LCD-näyttöjen haamukuvat eivät ole pysyviä, ne on hyvä estää varsinkin tiloissa, joissa näyttö on käytössä ympäri vuorokauden.

Edistynyt värien kalibrointi

Olipa videoseinän näyttöjen asennustapa 3x3, 2x4 tai 5x5, niiden kuvan on oltava yhtenäinen. Siksi jokainen näyttö kalibroidaan tehtaalla videoseinien vaatimusten täyttämiseksi.

Automaattinen kirkkautensaätö

Näytön asetukset säätävät ympäristön valaistuksen mukaan ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään.

RoHS-standardien mukainen


Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-standardeja (Restriction of Hazardous Substances), jotka rajoittavat luonnolle

haitallisten aineiden, kuten lyijyn ja muiden myrkkujen käyttöä.

Full HD LCD-näyttö 1920 x 1080 pikseliä

Tämän näytön resoluutio vastaa Full HD -määritelmää. Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla varustetussa laajakuvanäytössä on 1 080 progressiivista viivaa, joissa jokaisessa on 1 920 pikseliä. Tämän ansiosta HD-syöttösignaalin kuvanlaatu voi olla jopa 1 080 viivaa. Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit ovat upeat. Tehokas ja tarkka kuva tehostaa katselukokemusta.

SmartPower

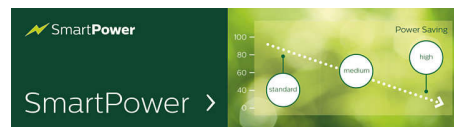

Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Kapea reuna



Kapea reuna lisää näytön tyylikkyyttä ja saa sen sopimaan liki kaikkiin ympäristöihin. Tämä muotoilu on ihanteellinen myös videoseiniin.

Smart Insert

Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät näytön kokonaissyvyyttä ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeron, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.

Etähallinta: RS232

Etähallinnalla käyttäjä voi etähallita ja -säätää näyttöjä RS232-protokollan avulla. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa olevia näyttöjäsi milloin tahansa.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 165.1 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 65 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapisteytyminen: 0,63 x 0,63 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1920 x 1080, 60Hz
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Näyttöväri: 16,7 miljoonaa väriä
- Kontrastisuhte (tav.): 2500:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö, 1 PC-äänitulo (3,5 mm)
- AV-tuloliitäntä: HDMI x1, 1 ääniliitäntä (v/o), Komponentti-RCA
- AV-lähtö: Komposiitti (BNC) x1, 1 ääniliitäntä (v/o)
- Muut liitännät: Ulkoisten kaiutinten liitäntä

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaaka
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PBP, PIP, POP
- Vierekkäiset näytöt: Enintään 5 x 5
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, VGA
- Helppo asennus: Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon tunnistin, Smart Power
- Turvatoiminnot: Lämpötilan valvonta, Lämpötilan ilmaisin
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 12 W (8 ohmia)

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): Tav. 314 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 44 mm
- Smart Insert -kiinnitys: 300 x 320 x 64 mm
- Kätevä lokero, tuumat (LxKxS): 11,81 x 11,89 x 2,52 tuumaa
- Laitteen leveys: 1524 mm
- Laitteen paino: 53,8 kg
- Laitteen korkeus: 892 mm
- Laitteen syvyys: 125 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 60,0 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 35,1 tuumaa
- Seinäteline: 400 x 400 mm (15,7 x 15,7 tuumaa)
- Laitteen syvyys (tuumaa): 4,9 tuumaa
- Laitteen paino (lb): 110,2 lb

Tuotteen mitat

- Leveys: 152.36 cm
- Korkeus: 89.16 cm
- Syvyys: 12.48 cm
- Paino: 54 kg
- Leveys (jalustan kanssa): 152.36 cm
- Korkeus (jalustan kanssa): 102.57 cm
- Syvyys (jalustan kanssa): 42.17 cm

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 5-90 %

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas
- Lisätarvikkeet: Kiinteä seinäkiinnitys, Joustava


seinäkiinnitys, Kattokiinnitys

Yleistä

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Takuu: Eurooppa/Pohjois-Amerikka 3 vuotta
- Säännöstenmukaiset hyväksynnit: CE, FCC-luokka B, CCC, RoHS, UL/cUL, CB, CSA, C-Tick, GOST

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 104.6 cm
- Leveys: 164.7 cm
- Syvyys: 29.8 cm
- Nettopaino: 54 kg
- Kokonaispaino: 63 kg
- Taara: 9 kg
- EAN: 87 12581 60391 5
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyypit: pahvilaatikko

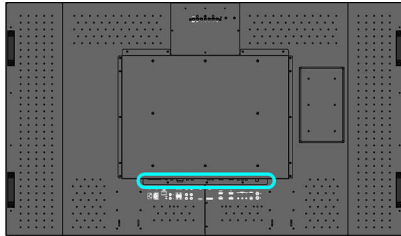

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 8.1.1

EAN: 87 12581 60391 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com