



Philips
Màn hình LCD 3D, đèn nền
LED

G Line
27" (68,6 cm)
3D, kính chớp



273G3DHSB

Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn

Hãy đắm mình vào những trò chơi 3D trên màn hình LED Philips 273G. Với màn hình lớn, kính chớp 3D và nhiều cổng vào HDMI, trò chơi trở nên hấp dẫn hơn!

Chất lượng hình ảnh tuyệt vời

- SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc
- SmartImage: Trải nghiệm hiển thị thân thiện với người dùng đã tối ưu hóa
- Dễ dàng điều chỉnh cài đặt màn hình với Philips SmartControl
- Công nghệ LED cho hình ảnh rực rỡ
- Làm mới SmartResponse 2ms để chơi trò chơi 2D

Mỗi ngày một xanh hơn

- Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

Đắm mình vào trải nghiệm xem 3D

- Kính chớp không dây Active 3D để xem dễ dàng
- Tự động 3D với máy chơi trò chơi và Blue-ray mới nhất với HDMI
- Biến đổi nội dung 2D sang chiều sâu 3D với phần mềm máy tính
- 3D Max 120Hz
- Chơi trò chơi 3D trên máy tính của bạn cùng với phần mềm đi kèm

PHILIPS

Màn hình LCD 3D, đèn nền LED
G Line 27" (68,6 cm), 3D, kính chớp

273G3DHSB/00

Những nét chính

3D Max 120Hz



Mê hoặc với trò chơi, phim và ảnh 3D với màn hình Philips 3D Max 120Hz. Hãy tự giải phóng với kính chớp Active không dây mang lại độ sâu của thế giới thực với độ phân giải HD đầy đủ. Phần mềm máy tính đi kèm không chỉ cho phép bạn chơi trò chơi 3D mà còn chuyển đổi nội dung 2D sang 3D. Sử dụng thế hệ màn hình chuyển nhanh mới nhất cho độ sâu của thế giới thực và hiện thực ở độ phân giải 1920x1080, trò chơi 3D PC và Blu-Ray mới nhất trông thật sắc nét và mượt mà. Video và phim 3D với độ sâu thật như trong cuộc sống sẽ làm bạn đắm chìm trong hành động.

3D tự động với HDMI

Với các đầu chiếu phim và chơi trò chơi Blu-ray có kết nối tương thích HDMI 1.4a, màn hình Philips 3D sẽ tự động chuyển sang chế độ 3D và cho bạn hình ảnh tuyệt vời ngay lập tức. Không cần phải điều chỉnh!

Kính không dây Active 3D

Mang lại sự thoải mái cho bạn với kính chớp chủ động không dây, có thể sạc lại. Không còn phải lo lắng về góc nhìn hạn chế và bị giới hạn trong khi chơi trò chơi yêu thích và xem video.

Biến đổi 2D sang 3D


Tải phát minh bộ sưu tập trò chơi, phim và video 2D yêu thích với phần mềm máy tính đi kèm. Chỉ cần bấm chuột để xem chúng biến đổi với chiều sâu 3D kinh ngạc.

Công nghệ LED

LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với


môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

Tỉ lệ SmartContrast 20000000:1

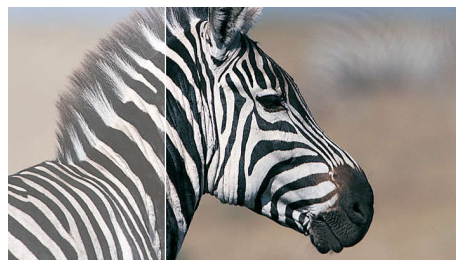

Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ nền tốt bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

SmartImage

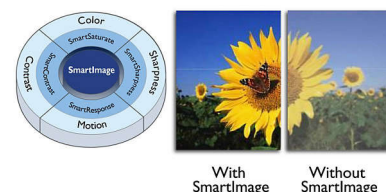

SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn Phòng), Image (Hình Ảnh), Entertainment (Giải Trí), Economy (Tiết Kiệm), v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu một cách tích cực độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc

nét của hình ảnh và video, để cho hiệu quả hiển thị tốt bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết Kiệm) cung cấp cho bạn tiết kiệm nhiều nguồn điện. Tất cả trong thời gian thực với việc nhấn một nút!

SmartControl

Phần mềm máy tính để tinh chỉnh cài đặt và hiệu quả hiển thị. Philips cung cấp cho người dùng hai lựa chọn để điều chỉnh cài đặt màn hình. Dẫn hướng menu On Screen Display (Hiển Thị Trên Màn Hình) đa cấp thông qua các nút trên chính màn hình, hoặc dùng phần mềm Philips SmartControl để dễ dàng điều chỉnh nhiều cài đặt hiển thị khác nhau theo cách thức thật thân thuộc.

SmartResponse 2ms cho 2D



2ms GtG response time > 2ms GtG response time

SmartResponse là công nghệ tăng tốc độ quyền của Philips mà khi được bật lên sẽ tự động điều chỉnh thời gian phản hồi đối với yêu cầu ứng dụng cụ thể, như chơi trò chơi và phim ảnh, những ứng dụng cần thời gian phản hồi nhanh hơn, để tạo hình ảnh không rung, không bị rớt hình và không có bóng mờ

Không chứa thủy ngân

Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

Trò chơi 3D

Chơi trò chơi 3D trên máy tính của bạn cùng với phần mềm đi kèm



Các thông số

Khả năng kết nối

- Đầu vào tín hiệu: HDMI x 2, VGA (Analog)
- Đầu vào đồng bộ: Đồng bộ riêng rẽ, Đồng bộ khi bật xanh
- Âm thanh (Vào/Ra): Âm thanh HDMI ra

Hình ảnh/Hiển thị

- Kích thước bảng: 27 inch / 68,6 cm
- Tỷ lệ kích thước: 16:9
- Loại bảng LCD: TFT-LCD
- Loại đèn nền: Hệ thống V-LED
- Bước điểm ảnh: 0,311 x 0,311 mm
- Độ phân giải tốt nhất: 1920 x 1080 @ 120Hz(3D), 60Hz(2D)
- Độ sáng: 300 cd/m²
- Số màu màn hình: 16,7 triệu
- Tỷ lệ tương phản (thông thường): 1.000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Thời gian phản hồi (thông thường): 5 ms
- Góc nhìn: 170° (Ngang) / 160° (Dọc), @ C/R > 10
- Nâng cao hình ảnh: SmartImage
- SmartResponse: 2 ms trong chế độ 2D (Xám đến Xám)
- Khung xem hiệu quả: 597,9 (Ngang) x 336,3 (Dọc) mm
- Tần số quét: 26 - 83 kHz (Ngang) / 24 - 63 Hz (Dọc)
- sRGB

Tiện lợi

- Tương thích "cắm vào và hoạt động": DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Tiện lợi cho người dùng: SmartImage, 3D tự động, Bật/tắt nguồn, Đầu vào, Menu
- Ngôn ngữ OSD: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Tây Ban Nha
- Tiện lợi khác: Khóa Kensington

Chân đế

- Nghiêng: -5/+20 độ

Công suất

- Nguồn điện: AC 100-240 V, 50/60 Hz, Cài sẵn
- Chế độ tắt: <0,3 W
- Chế độ bật: 31,88 W (điển hình)
- Chế độ chờ: <0,5 W
- Chỉ báo đèn LED nguồn: Vận hành - Trắng, Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

Kích thước

- Sản phẩm với chân đế (mm): 642 x 440 x 227 mm
- Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu): 700 x 525 x 138 mm
- Sản phẩm không kèm chân đế (mm): 642 x 391 x 64 mm

Trọng lượng

- Sản phẩm với bao bì (kg): 8,82 kg
- Sản phẩm kèm chân đế (kg): 8,2 kg
- Sản phẩm không kèm chân đế (kg): 6,5 kg

Điều kiện vận hành

- Phạm vi nhiệt độ (vận hành): 0°C đến 40°C °C
- MTBF: 30.000 giờ
- Độ ẩm tương đối: 20%-80 %
- Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -20°C đến 60°C °C

Tính bền vững

- Môi trường và năng lượng: RoHS, Không chứa thủy ngân
- Vật liệu đóng gói có thể tái chế: 100 %

Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

- Chứng nhận tuân thủ quy định: BSMI, Đầu CE, FCC Lớp B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Tủ

- Màu sắc: Đen
- Bề mặt: Chất liệu

Yêu cầu 3D

- 3D tự động: Yêu cầu HDMI 1.4a
- Phần cứng PC: Yêu cầu các VGA AMD/ATI
- Phần mềm: Phần mềm đi kèm Tridef 3D miễn phí



Ngày phát hành
2024-03-28

Phiên bản: 6.1.2

EAN: 87 12581 61648 9

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Nếu bạn thấy không thoải mái như chóng mặt, đau đầu hoặc mất phương hướng, chúng tôi khuyên bạn không xem 3D trong khoảng thời gian dài.
* Cha mẹ nên theo dõi con mình trong khi xem 3D và bảo đảm trẻ không trải nghiệm bất kỳ sự không thoải mái nào như đã nêu trên. Không khuyến cáo cho trẻ dưới 6 năm tuổi xem 3D.
* Vui lòng đọc kỹ bản hướng dẫn để biết thêm về 3D và sức khỏe
* Vui lòng lưu ý rằng phần mềm máy tính (TriDef 3D) để chơi trò chơi 3D yêu cầu các đồ họa AMD/ATI.