

Philips Signage Solutions  
E-Line Ekran

65 inç

Kenar LED Arkadan Işıklandırma  
Full HD

BDL6520EL



## Etkileyici geniş ekran deneyimi ile

Hedef kitlenizi büyüleyin

TCO'yu azaltırken içerik iletimini en üst düzeye çıkarmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu 65 inç ekran nefes kesen HD görüntü kalitesini daha düşük enerji tüketimiyle sunuyor.

### Daha düşük toplam maliyet

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi

### Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi
- Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA
- Dikey mod kullanımı
- 7/24 çalışma için tasarlandı

### Çalışma esnekliği

- Tak-Çıkar Özellikli Yuva
- Smart Control Yazılım Paketi
- Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva
- Sorunsuz sunumlar için dondurma modu

# PHILIPS

## Özellikler

### Full HD LED teknoloji

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

### AMVA Ekran Teknolojisi


Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart uygulamaların kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş seyir açısı sağlayarak dikey modda bile net görüntüler verir.

### Smart Control

Ağızındaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamaya, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir

merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

### SmartPower

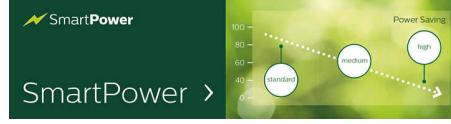

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

### OPS Yuvası

Dijital Reklam pazarı için geliştirilmiş Tak-Çıkar Özellikli (OPS) yuva, ortam oynatıcınızda kolaylıkla değişiklik yapmanız ve yükseltmeniz için tasarlanmıştır. Ortam oynatıcınızı ekrana takmanız yeterlidir. Ortam oynatıcınızın basit veya karmaşık teknolojiye sahip olması fark etmez, OPS tamamen uyumludur ve uzun vadede size daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlar.


### Akıllı Yuva

Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

### Dondurma işlemi

Sunumunuz sırasında kitlenize göstermek zorunda kalmadan bilgisayarınızdaki bir içeriği geçmek için dondurma seçeneğini kullanın. Canlı video kaynağını yeniden oynatmaya hazır olduğunuzda dondurma seçeneğini devre dışı bırakmanız yeterli.

### 7/24 çalışma için tasarlandı

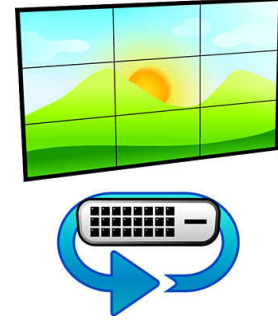

Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

### Daha az güç tüketimi

Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.

### Dikey montaj olanağı

Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.



# Teknik Özellikler

## Bağlantı

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), Harici hoparlör konektörü
- Video girişi: DVI-D, HDMI, VGA (Analog D-Sub), S-Video (Y/C mini DIN) 1x, Komponent (BNC), Kompozit (BNC)
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Diğer bağlantılar: OPS, AC çıkışı
- Video çıkışı: VGA (Analog D-Sub), Kompozit (BNC)
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) D-Sub9

## Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 163.9 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 64.5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,74 x 0,74 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 360 cd/m<sup>2</sup>
- Ekran renkleri: 1,07 milyar
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
- Yüzey uygulaması: Parlama önleyici kaplama

## Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Resim içinde Resim (PIP): PBP, PIP, POP
- Döşeme Matrisi: En fazla 5 x 5
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: VGA, RS232
- Kurulum kolaylığı: AC Çıkışı, Akıllı Yuva
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Güvenlik kontrolü fonksiyonları: Isı Kontrolü, Sıcaklık Sensörü
- Görüntü performansı: Gelişmiş renk kontrolü
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232, HDMI (Tek Kablo)
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

## Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W RMS

## Güç

- Şebeke elektrliği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Tipik): 250 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5W

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Video formatları: 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

## Boyutlar

- Akıllı Yuva montajı: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Set Genişliği: 1552,0 mm
- Ürün ağırlığı: 52 kg
- Set Yüksekliği: 927,1 mm
- Set Derinliği: 93,0 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 600 x 400 mm
- Çerçeve genişliği: 59 mm

## Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağıl nem: 10 ~ 90 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, VGA kablosu, RS232 kablosu

## Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince
- Garanti: 3 Yıl garanti
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST

