


Philips Signage Solutions
Dotykový displej Multi-
Touch

10" (25,4 cm)

So systémom Android
Multidotykový

10BDL3051T

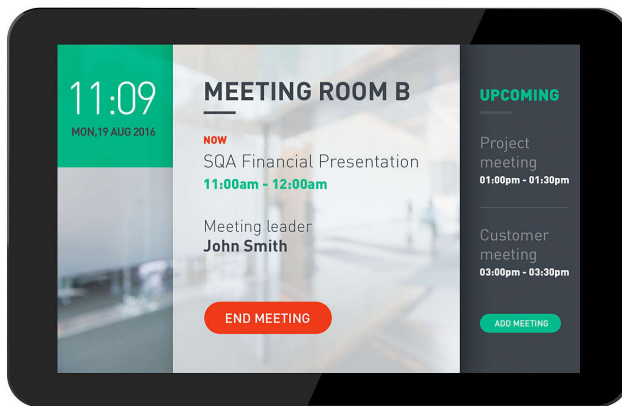

Ohromný vplyv

Malý viacdotykový displej Multi-Touch.

Od upozorňovania na obsah regálov po navigáciu – tento mimoriadne zreteľný dotykový displej Multi-Touch je ideálny v prípadoch, keď priestoru nie je nazvyš. Toto univerzálne všestranné riešenie umožňuje jednoduchú správu obsahu na diaľku. Napájanie prostredníctvom siete Ethernet zaisťuje jeho flexibilné umiestenie

Všestranné systémové riešenie

- Interná pamäť. Nahrávajte obsah na okamžité prehrávanie
- Plochá obrazovka bez rámu s jednoduchým čistením
- Flexibilná inštalácia: na výšku, na šírku aj na stôl
- Aplikácia TeamViewer Host. Diaľkové ovládanie a zdieľanie obrazovky

Jednoduché nastavenie. Absolútna kontrola.

- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- CMND & Create. Vyvíjajte a spúšťajte svoj vlastný obsah
- CMND & Deploy. Inštalujte a spúšťajte aplikácie na diaľku
- Jednoduchá inštalácia s technológiou PoE+

Skvelý obraz. Dotykový displej s výbornou odozvou.

- Procesor Android SoC. Nativne a webové aplikácie
- Ostrý kontrast. Výborná čitateľnosť
- Displej s ovládaním Multi-Touch pre 5 bodov a pripojením Plug-and-play
- Zabudovaná kamera a reproduktory

PHILIPS

Hlavné prvky

So systémom Android

Ovládajte svoj displej pomocou pripojenia na internet. Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú optimalizované pre natívne aplikácie systému Android a okrem toho môžete priamo do displeja nainštalovať aj webové aplikácie. Nový operačný systém Android zaisťuje, že softvér je zabezpečený a dlhšie zostáva v súlade s najnovšími špecifikáciami.

Zabudovaná kamera a reproduktory

Vďaka zabudovanej kamere a reproduktorm predstaviť táto malá dotyková obrazovka skutočne všestranné inteligentné riešenie. Použite ju na meranie publika v maloobchode, analýzu počtu zákazníkov a ďalšie merania. Ovládnite možnosti ponúkané aplikáciami Android AI a zobrazujte zacielený obsah, prípadne tento displej jednoducho používajte počas videokonferencií.

Napájanie cez Ethernet (PoE+).

Umiestnite svoj profesionálny displej Philips prakticky kdekoľvek. Technológia PoE+ umožňuje prenos napájania a údajov do vášho displeja prostredníctvom jediného ethernetového kábla. Nepotrebujete napájaciu zásuvku, ale ak sa chcete pripojiť k sieťovému napájaniu, súčasťou balenia je aj napájací adaptér.

Interná pamäť

Ukladajte a nahrávajte obsah bez potreby trvalého externého prehrávača. Váš profesionálny displej Philips je vybavený internou pamäťou, ktorá vám umožňuje nahrávať média do displeja na okamžité prehrávanie. Interná pamäť slúži tiež ako vyrovnávací pamäť pri prehrávaní online obsahu.

CMND & Create



Dostaňte pod kontrolu svoj obsah pomocou nástroja CMND & Create. Rozhranie podporujúce presun myšou zjednodušuje zverejňovanie vášho vlastného obsahu, či u ide o tabuľu so špecialitami dňa alebo charakteristické informácie o spoločnosti. Pripravené šablóny a zabudované miniaplikácie zabezpečia, že vaše fotografie, texty a videá budú okamžite pripravené a spustené.

CMND & Control



Spustite vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je vloženie ovládacích údajov a

monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

Ostrý kontrast

Ostrý kontrast. Výborná čitateľnosť

CMND & Deploy

Rýchlo nainštalujte a spustite akúkoľvek aplikáciu, aj keď nie ste na mieste a pracujete na diaľku. Funkcia CMND & Deploy vám umožňuje pridávať a aktualizovať vaše vlastné aplikácie, ako aj aplikácie z obchodu s aplikáciami pre profesionálne displeje Philips. Jednoducho naskenujte QR kód, prihláste sa do obchodu a kliknite na aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať. Aplikácia sa automaticky stiahne a spustí.

Plochá obrazovka s jednoduchým čistením

Plochá obrazovka bez rámu s jednoduchým čistením

Flexibilná inštalácia

Flexibilná inštalácia: na výšku, na šírku aj na stôl

Plug&Play

Displej s ovládaním Multi-Touch pre 5 bodov a pripojením Plug-and-play

Aplikácia TeamViewer Host.

Aplikácia TeamViewer Host. Diaľkové ovládanie a zdieľanie obrazovky

Technické údaje

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Konektor externého reproduktora
- Iné pripojenia: USB, micro SD
- Výstup obrazu: HDMI
- Externé ovládanie: RJ45

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 25,6 cm
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 10,1" palec
- Pomer strán: 16:10
- Rozlíšenie panela: 1280 x 800
- Optimálne rozlíšenie: 1280 x 800
- Jas: 300 cd/m²
- Farby displeja: 262 tisíc
- Pomer kontrastu (typický): 800:1
- Čas odozvy (typický): 30 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 170 stupňov
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 170 stupňov
- Operačný systém: Android 4.4.4

Vybavenie a vlastnosti

- Umiestnenie: Zobrazenie na šírku (24:7), Zobrazenie na výšku (24:7)
- Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas
- Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykateľné
- Funkcie úspory energie: Smart Power
- Obrazový výkon: Rozšírené ovládanie farieb
- Ovládateľný cez sieť: RJ45, WiFi
- Pamäť: 8 GB eMMC

Zvuk

- Vstavané reproduktory: 2 x 2 W

Príkon

- Napájanie zo siete: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Spotreba (typická): 6 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Rozmery

- Šírka prístroja: 261 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,71 kg

- Výška prístroja: 167,2 mm
- Hĺbka prístroja: 29 mm
- Šírka zostavy (palce): 10,28 palec
- Výška zostavy (palce): 6,58 palec
- Upevnenie na stenu: 75 x 75
- Hĺbka zostavy (palce): 1,14 palec
- Šírka rámu (L/P, H/D): 19,77 (L/P), 13,56 (H/D) mm
- Hmotnosť produktu (v librách): 1 57 lb

Prevádzkové podmienky

- Nadmorská výška: 0 – 3000 m
- Rozsah teploty (prevádzkový): 5 – 40 °C
- MTBF: 50 000 hodina(y)
- Relatívna vlhkosť: 20 – 80 %
- Rozsah teploty (uskladnenia): –20 – 60 °C

Multimediálne aplikácie

- Prehrávanie videa z USB: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Prehrávanie zvuku z USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Príslušenstvo


- Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Podstavec na stôl, USB kábel, Napájací adaptér DC, Kábel HDMI, Zástrčka napájania, Silikónový podstavec

Rozličné

- Jazyky ponuky na obrazovke: Arabčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Japončina, Poľština, Španielčina, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Tradičná čínština, Dánčina, Holandčina, Fínčina, Nórcina, Portugalčina, Švédčina
- Záruka: 3-ročná záruka
- Regulačné schválenia: CB, CE, RoHS, FCC, Tieda A, UL

Interaktivita

- Multi-dotyková technológia: Kapacitná, PCT
- Dotykové body: 5 simultánných dotykových bodov
- Ochranné sklo: 0,7 mm tvrdené bezpečnostné sklo

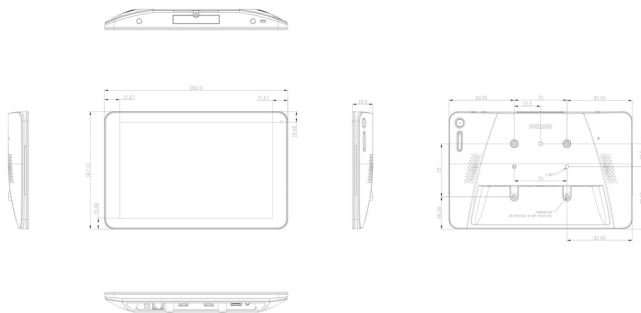

Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com